



Nothing but **HEAVY DUTY.**[®]



M12 ONEFTR38 M12 ONEFTR12

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации

Оригинально ръководство за експлоатация







Instrucțiuni de folosire originale


Оригинален прирачник за работа

Оригінал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية

ENGLISH		Picture section with operating description and functional description	4	Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints and description of Symbols	16
DEUTSCH		Bildteil mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen	4	Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen und Erklärung der Symbole.	21
FRANÇAIS		Partie imagée avec description des applications et des fonctions	4	Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que l'explication des pictogrammes.	26
ITALIANO		Sezione illustrata con descrizione dell'applicazione e delle funzioni	4	Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo, spiegazione dei simboli.	31
ESPAÑOL		Sección de ilustraciones con descripción de aplicación y descripción funcional	4	Sección de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicación de los símbolos.	36
PORTUGUES		Parte com imagens explicativas contendo descrição operacional e funcional	4	Parte com texto explicativo contendo Especificações técnicas, Avisos de segurança e de operação e a Descrição dos símbolos.	41
NEDERLANDS		Beeldgedeelte met toepassings- en functiebeschrijvingen	4	Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de symbolen.	46
DANSK		Billeddel med anvendelses- og funktionsbeskrivelser	4	Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger og symbolforklaring.	51
NORSK		Bildedel med bruks- og funksjonsbeskrivelse	4	Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner og forklaring av symbolene.	56
SVENSKA		Bilddel med användnings- och funktionsbeskrivning	4	Textdel med tekniska informationer, viktiga säkerhets- och användningsinstruktioner samt symbolförläningar.	61
SUOMI		Kuvasivut käytö- ja toimintakuvausset	4	Tekstisivut: tekniset tiedot, tärkeät turvallisuus- ja työskentelyohjeet sekä merkkien selitykset.	66
ΕΛΛΗΝΙΚΑ		Τμήμα εικόνων με περιγραφές χρήσης και λειτουργίας	4	Τμήμα κειμένου με τεχνικά χαρακτηριστικά, σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και εργασίας και εξήγηση των συμβόλων.	71
TÜRKÇE		Resim bölümü Uygulama ve fonksiyon açıklamaları ile birlikte	4	Teknik bilgileri, önemli güvenlik ve çalışma açıklamalarını ve de sembollerin açıklamalarını içeren metin bölümü.	76
ČESKY		Obrazová část s popisem aplikací a funkcí	4	Textová část s technickými daty, důležitými bezpečnostními a pracovními pokyny a s vysvětlivkami symbolů	81
SLOVENSKY		Obrazová časť s popisom aplikácií a funkcií	4	Textová časť s technickými dátami, dôležitými bezpečnostnými a pracovnými pokynmi a s vysvetlivkami symbolov	86
POLSKI		Część rysunkowa z opisami zastosowania i działania	4	Część opisowa z danymi technicznymi, ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i pracy oraz objaśnieniami symboli.	91
MAGYAR		Képes részalkalmazási- és működési leírásokkal	4	Szöveges rész műszaki adatokkal, fontos biztonsági- és munkavégzési útmutatókkal, valamint a szimbólumok magyarázata.	96
SLOVENSKO		Del slikez opisom uporabe in funkcij	4	Del besedila s tehničnimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili in pojasnilni simbolov.	101
HRVATSKI		Dio sa slikama opisima primjene i funkcija	4	Dio štiva sa tehničkim podacima, važnim sigurnosnim i radnim uputama i objašnjenjem simbola.	106
LATVIISKI		Attēla daļa ar lietošanas un funkciju aprakstiem	4	Teksta daļa ar tehniskajiem parametriem, svarīgiem drošības un darbības norādījumiem, simbolu atšifrējumiem.	111
LIETUVIŠKAI		Paveikslėlio dalissu vartojimo instrukcija ir funkcijų aprašymais	4	Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis bei simbolių paaškinimais.	116
EESTI		Pildiosa kasutusjuhendi ja funktsioonide kirjeldusega	4	Tekstiosa tehniliste näitajate, oluliste ohutus- ja tööjuhenditega ning sümbole kirjeldustega.	121
РУССКИЙ		Раздел иллюстраций с описанием эксплуатации и функций	4	Текстовый раздел, включающий технические данные, важные рекомендации по безопасности и эксплуатации, а также описание используемых символов.	126
БЪЛГАРСКИ		Част със снимки с описание за приложение и функции	4	Част с текст с технически данни, важни указания за безопасност и работа и разяснение на символите.	131
ROMÂNIA		Secvența de imagine cu descrierea utilizării și a funcționării	4	Portiune de text cu date tehnice, indicații importante privind siguranța și modul de lucru și descrierea simbolurilor.	136
МАКЕДОНСКИ		Дел со слика со описи за употреба и функционирање	4	Текстуален дел со Технички карактеристики, важни безбедносни и работни упатства и објаснување на симболите.	141
УКРАЇНСЬКА		Частина зображеннями з описом робіт та функцій	4	Текстова частина з технічними даними, важливими вказівками з техніки безпеки та експлуатації і поясненням символів.	146
عربی		قسم الصور يوجد به الوصف التشغيلي والوظيفي	4	القسم النصي المزود بالبيانات الفنية والنصائح الهامة للسلامة والعمل ووصف الرموز	155

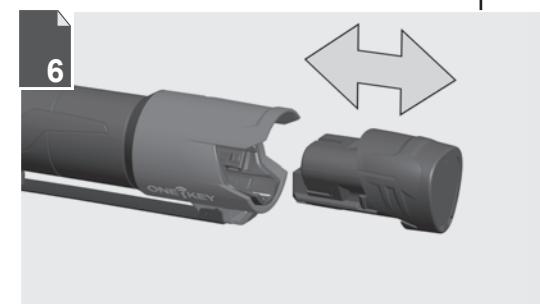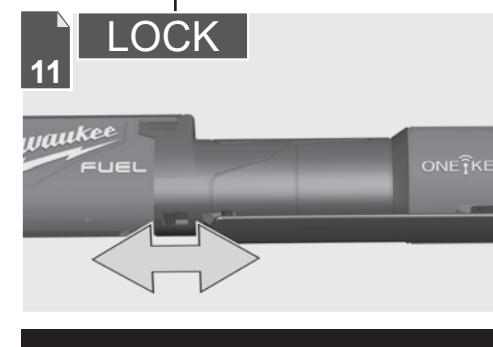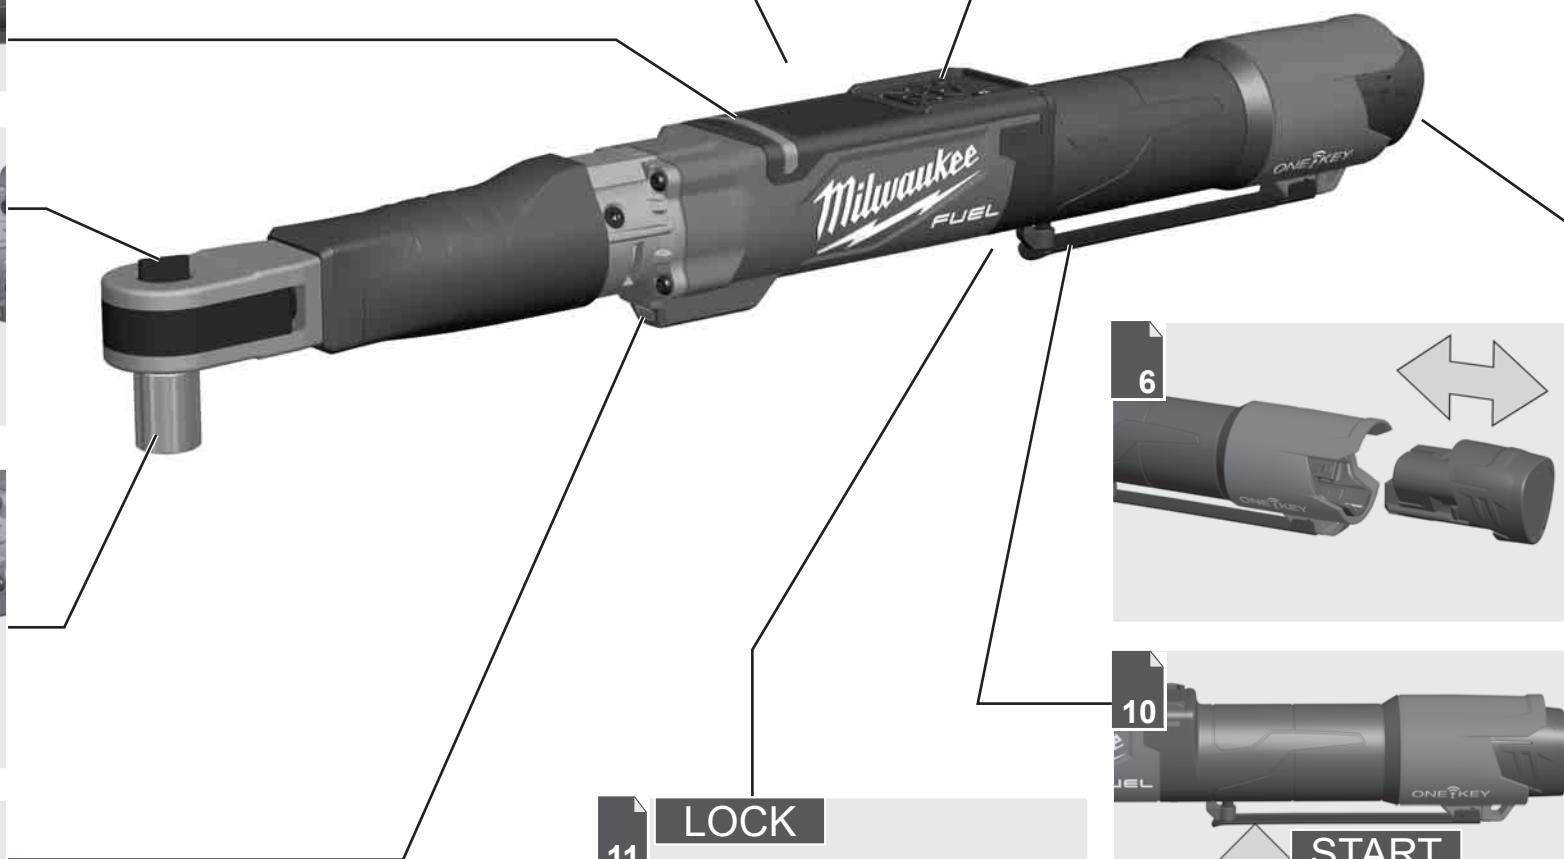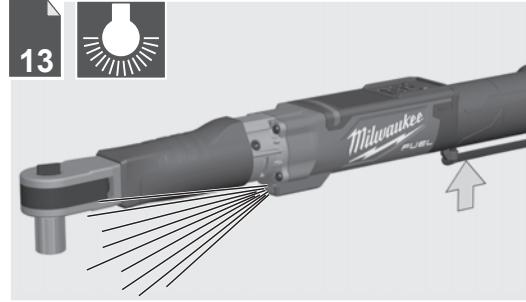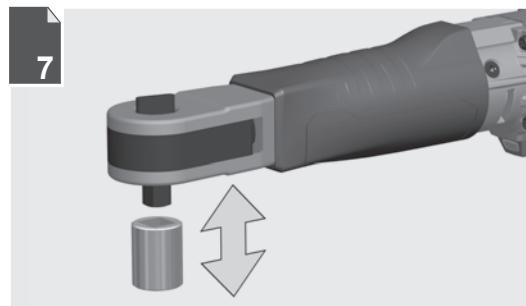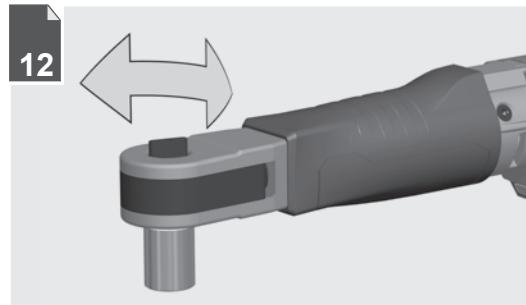

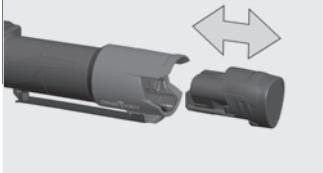

Remove the battery pack before starting any work on the machine.
 Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkumulator herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen.

Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.

Tarkista pistotulppa ja verkkojohto mahdollisilta vauriolta. Viat sää korjata vain alan erikoismed.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέστε την ανταλλακτική μπαταρία.

Alethin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.

Pred každou prácou na stroji vymenný akumulátor vytiahnut.

Przed przygotowaniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikti jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.

Enne köiki töid masina kallal võtke vahetatavaku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Пред започване на каквото е да е работи по машината извадете акумулатора.






Scăsați acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машини вийнити змінну акумуляторну батарею.

قم ب拔掉电池包在开始任何机器工作之前。

6

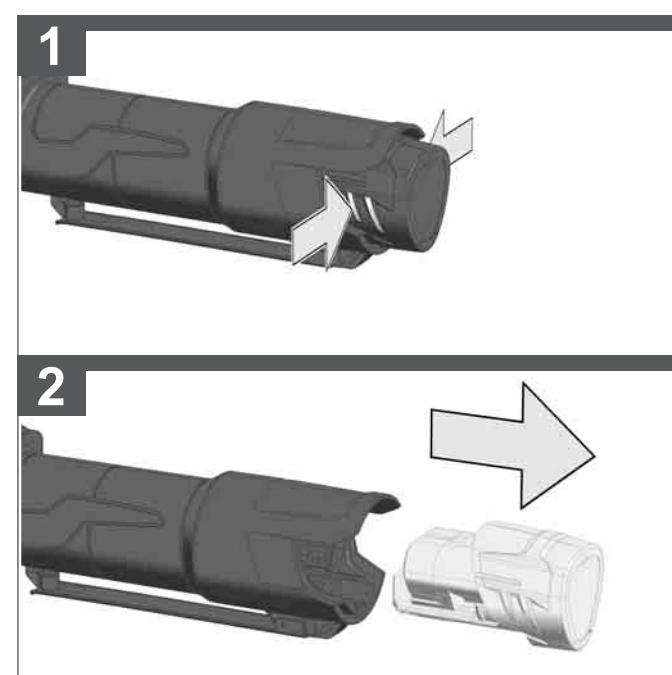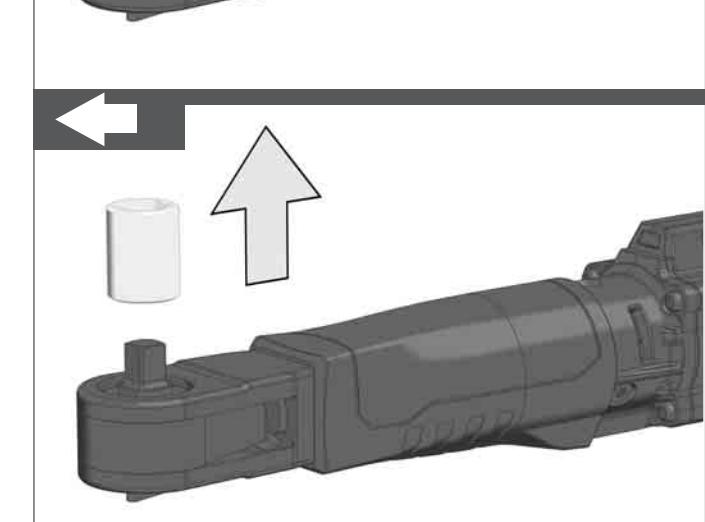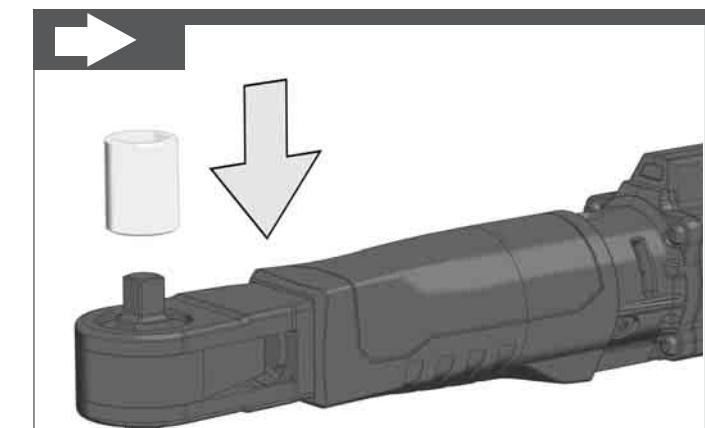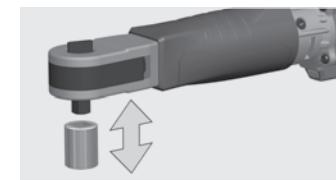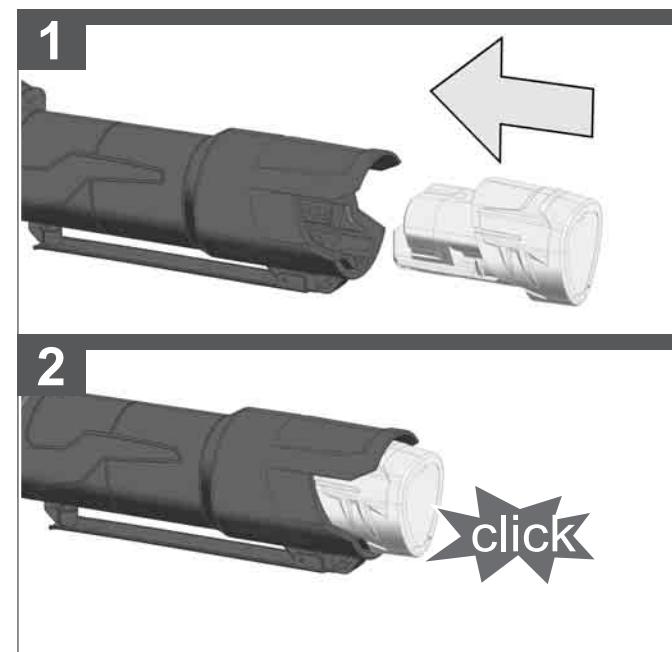



Target torque indicator (detailed description see text section).

Solidrehmomentanzeige (detaillierte Beschreibung siehe Textteil).

Affichage du couple nominal (description détaillée, voir partie textuelle).

Visualizzazione della coppia nominale (per una descrizione dettagliata vedere la sezione di testo).

Indicador de par de torsión nominal (ver texto para una descripción detallada).

Indicador de torque teórico (para a descrição detalhada veja o texto).

Indicator nominaal aandraaimoment (zie het tekstdedeel voor een gedetailleerde beschrijving).

Visning af nominelt drejningsmoment (for detaljeret beskrivelse se tekstdel).

Display for nominell momentverdi. Se i tekstdelen for detaljert beskrivelse.

Visning målvridmoment (för detaljeras beskrivning se textdel).

Pitomomentin näyttö (yksityiskohtainen kuvaus katso tekstiosio).

Ένδειξη προβλεπόμενης ροτήσις στρέψεως (για λεπτομέρη περιγραφή βλέπε πεδίο κειμένου).
İştenen tork göstergesi (ayrıntılı açıklamalar için metin bölümünde bakınız).

Indikátor požadovaného utahovacieho momentu (detailní popis viz Textová časť).

Indikátor požadovaného utahovacieho momentu (detailný opis pozri Textová časť).

Wskaźnik zadanego momentu obrotowego (szczegółowy opis – patrz część tekstu).

Célynyomaték kijelző (a részletes leírást lásd a szöveges részben).

Prikaz želenega zateznega momenta (za natančen opis glejte del z besedilom).

Indikator zadanog zakretnog momenta (za detaljan opis vidi odjeljak teksta).

Nominālā griezes momenta rādījums (detalizētu aprakstu skat. teksta daļā).

Nurodytojo sukimo momento rodmuo (detaliu aprašymą žr. teksto dalyje).

Sihpöördemendi näit (vt üksikasjalikku kirjeldust tekstiosast).

Индикатор целевого крутящего момента (подробное описание см. в текстовой части).


Индикация на заданный вращающий момент (за подробно описание вижте текстовата част).

Indicatorul de cuplu întărit (pentru descriere detaliată, a se vedea secțiunea de text).

Приказ на потребниот вртежен момент (за подетален опис погледнете го текстот).

Індикатор цільового кругного моменту (див. детальний опис у текстовій частині).

إشارة عن الدوران المقرر (الوصف التفصيلي انظر الجزء النصي).

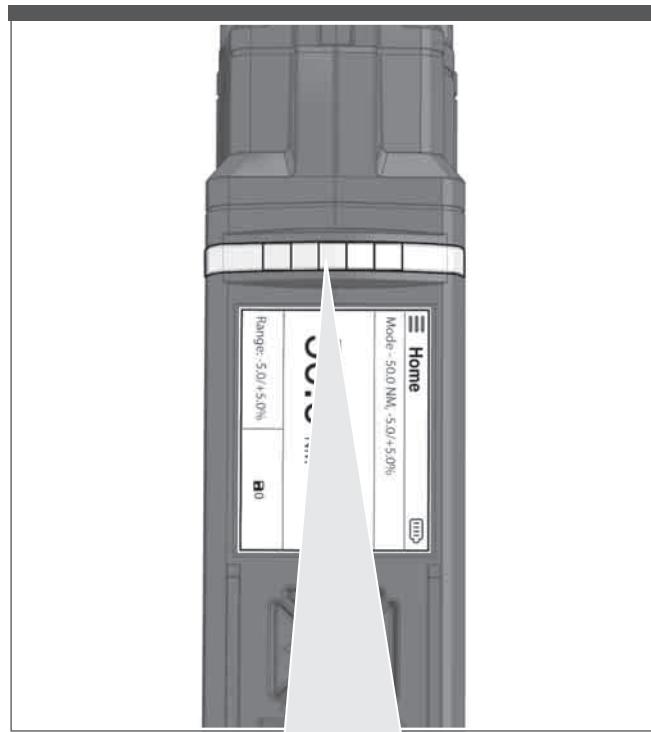

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

> 100 %



Activate the tool (detailed description see text section).

Werkzeug aktivieren (detaillierte Beschreibung siehe Textteil).

Activer l'outil (description détaillée, voir partie textuelle).

Attivare l'utensile (per una descrizione dettagliata vedere la sezione di testo).

Activar la herramienta (ver texto para una descripción detallada).

Ativar a ferramenta (para a descrição detalhada veja o texto).

Gereedschap activeren (zie het tekstdedeel voor een gedetailleerde beschrijving).

Aktivering af værkøj (for detaljert beskrivelse se tekstdel).

Display for nominell momentverdi (se i tekstdelen for detaljert beskrivelse).

Aktivera verktyget (för detaljrad beskrivning se textdel).

Työkalun aktivoointi (yksityiskohtainen kuvaus katso tekstiosio).

Ενεργοποίηση εργαλείου (για λεπτομερή περιγραφή βλέπε πεδίο κειμένου).

Takımın aktifleştirilmesi (ayrıntılı açıklamalar için metin bölümünde bakınız).

Aktivování nástroje (detailní popis viz Textová část).

Aktivovanie nástroja (detailný opis pozri Textová časť).

Aktywacja narzędziowa (szczegółowy opis patrz część tekstu).

Szerszám aktiválása (a részletes leírás láasd a szöveges részben).

Aktiviranje orodja (za podrobni opis glejte del z besedilom).

Aktiviranje alata (za detaljan opis vidi odjeljak teksta).

Darbarika aktivizacija (detalizētu aprakstu skat. teksta daļā).

Irankio aktyvinimas (detaliu aprašymą žr. teksto dalyje).

Aktiveerige tööriist (vt üksikasjalikku kirjeldust tekstiosast).

Включение инструмента (подробное описание см. в текстовой части).


Активиране на инструмента (за подробно описание вижте текстовата част).



Activarea unei te (pentru descriere detaliată, a se vedea secțiunea de text).

Активирање на алатот (за подетален опис погледнете го текстот).



Активувати инструмент (див. детальний опис у текстовій частині).







تشغيل الأداة (الوصف التفصيلي انظر الجزء النصي).

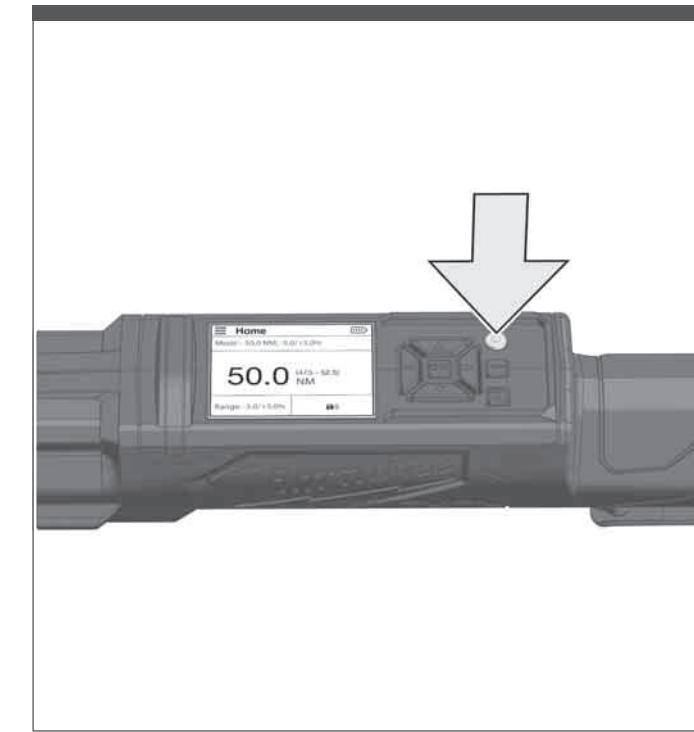


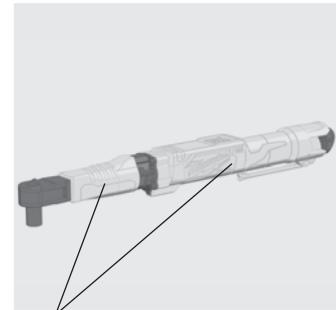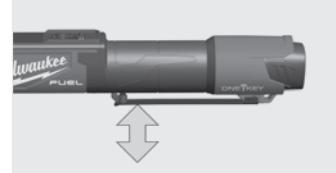

Insulated gripping surface
Isolierte Grifffläche
Surface de prise isolée
Superficie di presa isolata
Superficie de agarre con aislamiento
Superficie de pega isolada
Geïsoleerde
Isolerede gribeflader
Isolert gripeflate
Isolerad greppytा
Eristetty tarttumapinta
Μονωμένη επιφάνεια λαβής
Izolasyonlu tutma yüzeyi
Izolovaná uchopovací plocha
Izolovaná úchopná plocha
Izolowaną powierzchnią
Szigetelt fogéfelület
Izolirana prijemalna površina
Izolirana površina za držanje
Izolēta satveršanas virsma
Izoliuotas rankenos paviršius
Isoleeritud pideme piirkond
Изолированная поверхность ручки
Изолирана повърхност за хващане
Suprafață de prindere izolată
Изолирана површина
Ізольована поверхня ручки
مساحة المقبض معزولة

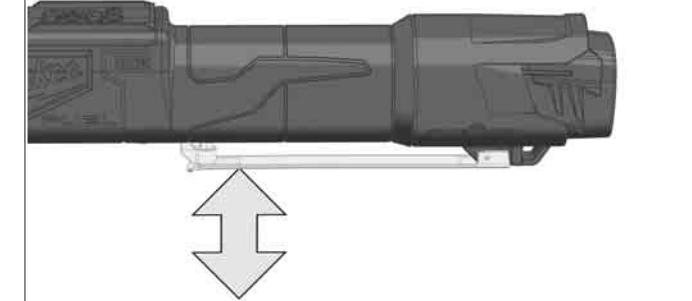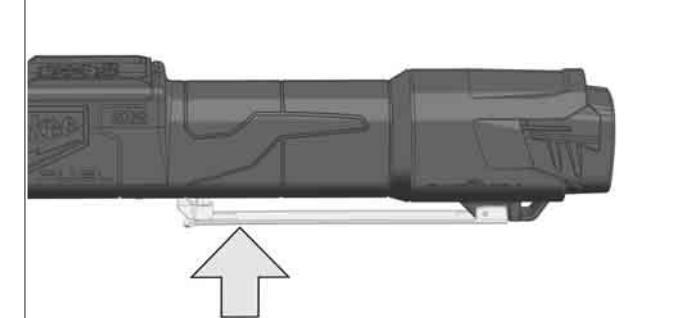

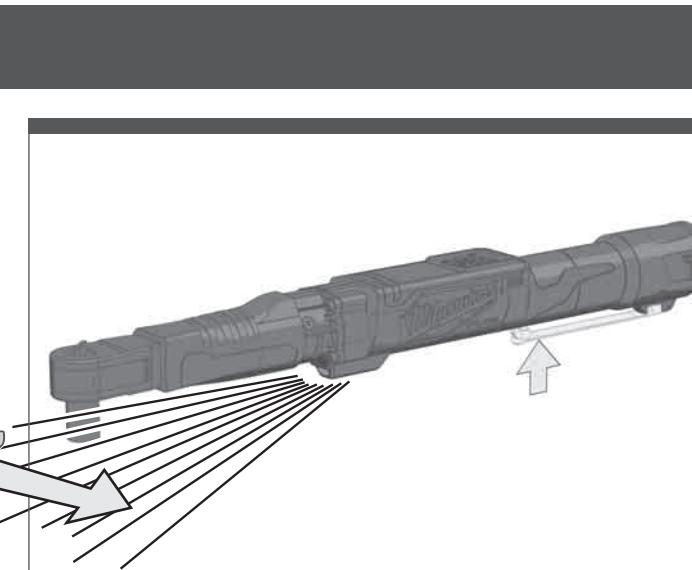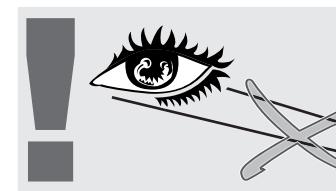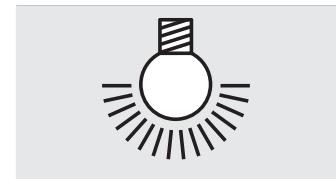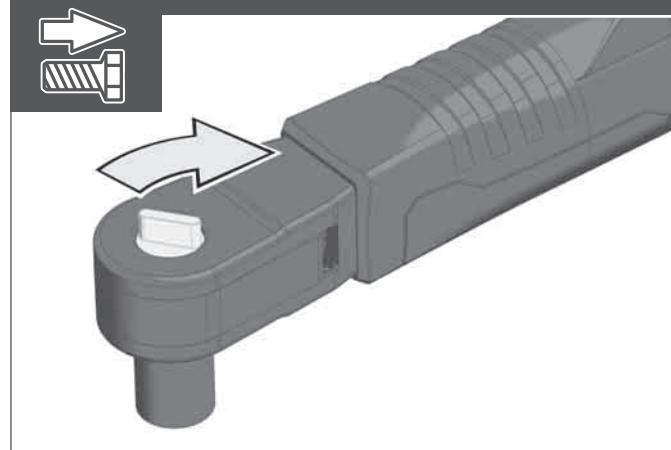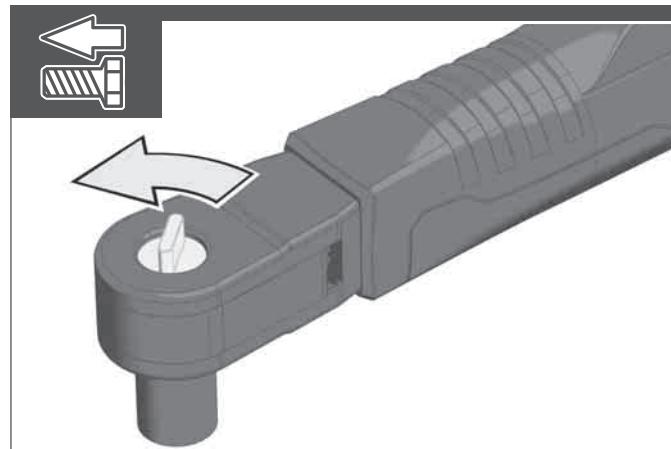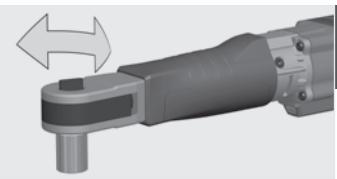

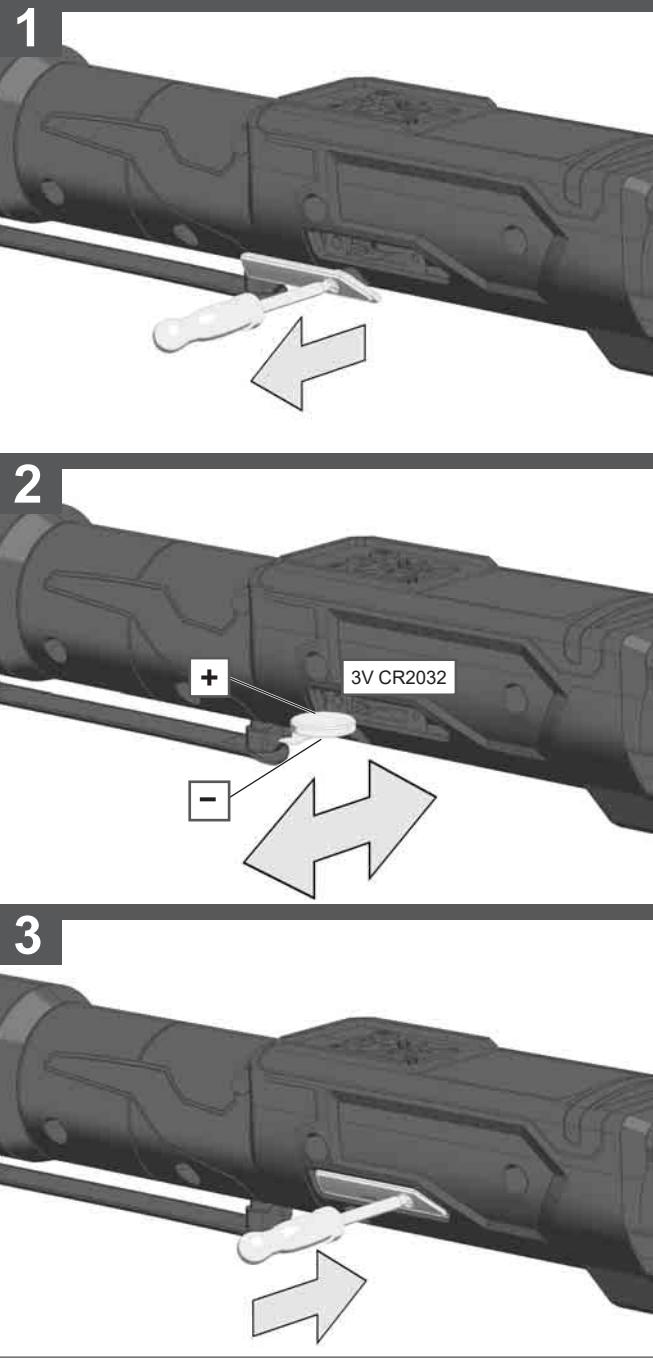

TECHNICAL DATA	DIGITAL TORQUE WRENCH	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12	DISPLAY AND BUTTONS
Production code.....		4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999	
Tool reception.....		3/8" (9.52 mm)..... 0-100 min ⁻¹	1/2" (12 mm)..... 0-100 min ⁻¹	
No-load speed.....		13,6-136 Nm.....	17-203 Nm.....	
Torque max.....		12 V.....	12 V.....	
Battery voltage.....		2,48 kg.....	2,48 kg.....	
Weight according EPTA-Procedure 01/2014 (2.0 Ah).....		2402-2480 MHz.....	2402-2480 MHz.....	
Frequency band(s) of Bluetooth.....		1,8 dBm.....	1,8 dBm.....	
Radio-frequency power.....		4.0 BT signal mode.....	4.0 BT signal mode.....	
Bluetooth version.....		-18°C ... +50°C.....	-18°C ... +50°C.....	
Recommended ambient operating temperature.....		M12B.....	M12B.....	
Recommended battery types.....		C12C, M12C4, M12-18...	C12C, M12C4, M12-18...	
Noise/vibration information				
Measured values determined according to EN 62841.				
Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:				
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A)).....		79,99 dB (A).....	82,84 dB (A).....	
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A)).....		90,99 dB (A).....	93,84 dB (A).....	
Wear ear protectors!				
Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 62841.				
Vibration emission value a _v :				
Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool.....		1,59 m/s ²	3,35 m/s ²	
Uncertainty K =.....		1,50 m/s ²	1,50 m/s ²	
WARNING				
The vibration and noise emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardized test given in EN 62841 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.				
The declared vibration and noise emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration and noise emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.				
An estimation of the level of exposure to vibration and noise should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.				
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration and/or noise such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organization of work patterns.				
⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.				
⚠ TORQUE WRENCH SAFETY WARNINGS				
WARNING : To reduce the risk of explosions, electric shock and damage to property and equipment, never tighten and loosen live bolts and nuts. Tool is NOT insulated. Contact with a live components could result in severe injury or death.				
Power tool gripping surfaces are not insulated. Not intended for use in an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.				
Use only sockets and other accessories specifically designed for use on wrenches and drivers. Other sockets and accessories might shatter or break causing injury.				
Do not push the tool handle when gaining leverage. Adjust your stance and pull on the tool handle to prevent a possible fall while applying torque.				
Never use extensions, such as a pipe, on the handle of the tool. This could cause damage to the tool or personal injury due to slippage.				
Over-torquing can cause damage. Do not flex the head of the tool for leverage. Excessive force on the tool in anyway will cause permanent damage.				
ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS				
Use protective equipment. Always wear safety glasses when working with the machine. The use of protective clothing is recommended, such as dust mask, protective gloves, sturdy non-slip footwear, helmet and ear defenders.				
The dust produced when using this tool may be harmful to health. Do not inhale the dust. Wear a suitable dust protection mask.				
Do not machine any materials that present a danger to health (e.g. asbestos).				
Switch the device off immediately if the insertion tool stalls! Do not switch the device on again while the insertion tool is stalled, as doing so could trigger a sudden recoil with a high reactive force. Determine why the insertion tool stalled and rectify this, paying heed to the safety instructions.				
The possible causes may be:				
• it is tilted in the workpiece to be machined				
• it has pierced through the material to be machined				
• the power tool is overloaded				
Do not reach into the machine while it is running.				
The insertion tool may become hot during use.				
• when changing tools				
• when setting the device down				
Chips and splinters must not be removed while the machine is running.				
When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric cables and gas or waterpipes.				
Clamp your workpiece with a clamping device. Unclamped workpieces can cause severe injury and damage.				
Remove the battery pack before starting any work on the machine.				
Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.				
Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).				
Use only System M12 chargers for charging System M12 battery packs. Do not use battery packs from other systems.				
Never break open battery packs and chargers and store only in dry rooms. Keep dry at all times.				
Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.				
Warning! To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit.				
⚠ WARNING This device contains a lithium button/coin cell battery. A new or used battery can cause severe internal burns and lead to death in as little as 2 hours if swallowed or enters the body. Always secure the battery cover. If it does not close securely, stop using the device, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries may have been swallowed or entered the body, seek immediate medical attention.				
SPECIFIED CONDITIONS OF USE				
The digital torque wrench can be used to tighten and loosen non-live nuts and bolts.				
Do not use this product in any other way as stated for normal use.				
DISPLAY AND BUTTONS				
1	2	3	4	
5	6	7	8	9 10
1 Menu	2 Battery indicator	3 Arrow buttons	4 Power button	
5 Target torque indicator	6 Selected torque	7 Number of stored reports	8 OK button	9 Saved reports button
10 Exit button				
Target torque indicator				
The target torque indicator will display the progress to achieving the target torque in percent.				
2 LED white: 20% reached				
4 LED white: 40% reached				
6 LED white: 60% reached				
All LED white: 80% reached				
All LED red: exceeded target torque.				
MENU GUIDE				
Open menu				
Navigate throughout the menu guide				
Modify settings				
Set a function within each category				
Exit each page				
Save reports				
Description	Function			
Calibration	This tool was calibrated at the factory with torque measurement instruments. Contact a MILWAUKEE service facility for calibration. Torque parameters comply with ISO 6789-2003 or ASME B107-28- 2010.			
Modes	Add preset functions to a profile: setup units, target torque, and a percentage range.			
Saved Events	Allow for grouping events and to view recent history. (see "saved events/grouping" section.)			
Grouping	Organize events by saving to an open group. (see "saved events/grouping" section.)			

View recent history	Recall recent history from a previous time frame.
Settings	View sub categories within the settings function.
Units	Select units; ft-lbs, in-llbs, Nm and kg-cm
Sound & Haptics	Change ON/OFF options to light, sound and haptics.
Screen Brightness	Select between low, medium and high screen brightness modes.
Screen Display	Select light or dark backlight display.
Language	Change the language setting
Rundown Torque	Add a percentage to the total selected torque. Tool will stop at or near the percentage allowing user to hand tighten for full torque. (See "adjusting rundown torque")
About	General information for a certification count and firmware.
Certification Count	Display the last certified date and a count until the next certification is required. (See "certification" section for more information.)
Firmware	Displays firmware version and tool part number.

Modes

Use the modes function to set up a profile quickly within a couple of steps. Within the modes option: set up units, target torque and percentage range. Once the mode is selected: apply, edit or delete a mode.

Saved Events / Grouping

Save events to use at a later date. Storing in a group will make it easier to recall preset specifications. The tool will not automatically save events. From the main screen, use the left and right arrows  and  and select the save button . To open a group and include saved events within the group. Press and hold the save button  for 3 seconds.

ONE-KEY™

Also, when the product experiences ESD, the Bluetooth communication will be disconnected. It needs to be reset manually to recover.

We considered the results to be within our minimum acceptable performance level according to EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

TURNING ON/OFF

Hold tool motionless when turning the tool ON. Movement during the initial two second sensor check may affect torque value.

Press the power button  to turn the LCD ON.

Press and hold the power button  to turn the LCD OFF. The tool will go into standby mode within 2 minutes of nonuse and sleep mode after 10 minutes.

NOTE: In standby mode, pressing the paddle switch or power button will turn the tool back on. In sleep mode, pressing the power button will turn the tool back on.

APPLICATIONS

Making a simple measurement

1. Select the units of measure.
2. Set the target torque.
3. Apply torque. Hold the center of the trigger handle and pull the trigger. While the trigger is pulled " - - - " is

displayed. The tool will automatically stop before target torque is reached to prevent over torquing.

NOTICE! Do not hold the tool by the boot while applying torque. It will affect the accuracy of the tool and could give inaccurate readings.

4. Finish by hand to reach target torque. Current torque value is displayed.
5. Press  to save an event, to stay consistent with the tool.
6. Release torque. The torque reading on the LCD will display for > than 5 seconds or the next trigger pull.

Adjusting torque range

Torque range indicates the acceptable range of values for a successful install. Adjust the torque range to meet the recommended torque specifications.

Adjusting rundown torque



Rundown torque is the approximate torque value the motor will stop driving the tool. The tool will tighten the fastener to the selected preset percentage and then stop. Finish by hand to reach target torque.

NOTE: Rundown torque changes the tools output power. Adjust the rundown torque to help prevent over Adjusting torque target of the torque fastener.

Adjusting target torque

Target torque is the required torque value for the fastener being installed. Adjust the target torque to meet the desired torque specifications.

DISPLAY ALERTS

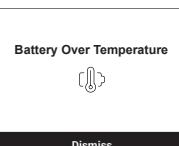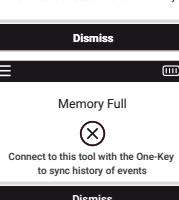

Memory for Saved

Events The tool has a limited amount of memory dedicated to saved events. When keeping a prolonged list of events outside of the tools memory, refer to the ONE-KEY™ app for better backup. To clear your saved events, connect to the ONE-KEY™ app and clear the memory on the tool using the app. This ensures that the events are backed up online within the ONE-KEY™ cloud.

NOTE: The display will prompt that the memory is close to being full or reached capacity.

Over Temperature

If the tool overheats, a warning is displayed. Turn OFF the tool and allow it to cool before continuing.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Wrench does not turn on when power button is pressed.	No battery installed/ battery is not charged	Insert / Replace battery
	Firmware Issue	Turn tool OFF and remove battery
		Return to a service center to be calibrated.
Torque reading is out of specification.	Calibration required	Return to a service center to be calibrated.
Wrench settings were not saved once battery was removed.	Battery was removed before the setting was saved.	Re-enter settings, press and hold Power button to power down the tool before removing the battery.
Torque zero error	Torque applied while zeroing.	Remove the torque and re-zero the tool.
	Wrench is over torqued.	Return to a service center to be calibrated.
	Wrench was not calibrated correctly.	Return to a service center to be calibrated.
	Failure to the torque sensor.	Return to a service center.
Overtorque	125% of the max torque rating has been applied to the tool.	Return to a service center to be calibrated.
Torque overload	150% of max torque rating has been applied to the tool.	Return to a service center to be calibrated.
Display memory error.	Memory failure	Clear the data in memory.
Display torque uncalibrated.	Torque is uncalibrated.	Return to a service center to be calibrated.
Display warning	Tool needs attention.	Follow steps through warning to proceed.
Display battery over temperature	Wrench has exceeded peak temperature while running.	Turn the tool off and remove the battery.
Display certification needed soon.	Tool will exceed the expiration date for certification soon.	Return to a service center to be calibrated.

Display out of certification.	Tool exceeded the expiration date that is required for certification, tool is overloaded, or 5000 tightening cycles have surpassed.	Return to a service center to be calibrated.
-------------------------------	---	--

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days: Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION

In extremely high torque, binding, stalling and short circuit situations that cause high current draw, the tool will vibrate for about 5 seconds, the fuel gauge will flash, and then the tool will turn OFF. To reset, release the trigger.

Under extreme circumstances, the internal temperature of the battery pack could raise too much. If this happens, the fuel gauge will flash until the battery pack cooled down. After the lights go off, the work may continue.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.

- The user can transport the batteries by road without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-Ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

CALIBRATION

This tool was calibrated at the factory with torque measurement instruments. Contact a MILWAUKEE service facility for recalibration. Torque parameters comply with EN ISO 6789-1:2017

This tool will require recalibration after a period of 12 months or 5.000 cycles, whichever occurs first or when the tool was overloaded. Contact your local Milwaukee Tool service center for recalibration.

MAINTENANCE

Refer to the ONE-KEY App for information regarding necessary servicing.

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" fulfills all the relevant regulations and the directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EC, and the following harmonized standards have been used:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director
Authorized to compile the technical file.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

A calibration certificate is accompanied with the product and includes the specific serial number and all relevant information according to EN ISO 6789-1:2017.

GB-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" fulfills all the relevant provisions of the following Regulations S.I. 2008/1597 (as amended), S.I. 2017/1206 (as amended), S.I. 2012/3032 (as amended) and that the following designated standards have been used:

BS EN 62841-1:2015
BS EN 55014-1:2017+A11:2020
BS EN 55014-2:2015
BS EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
BS EN ISO 6789-1:2017
BS EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director
Authorized to compile the technical file.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

SYMBOLS



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the machine.



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Do not swallow the coin cell battery!



Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable batteries together with household waste material.
Electric tools and batteries that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



Rated speed



Volts



Direct current



European Conformity Mark



British Conformity Mark



Ukraine Conformity Mark



EurAsian Conformity Mark

TECHNISCHE DATEN

DIGITALER DREHMOMENTSCHLÜSSEL

M12 ONEFTR38

M12 ONEFTR12

Produktionsnummer	4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999
Werkzeugaufnahme	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Leerlaufdrehzahl	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Drehmoment max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Batteriespannung	12 V	12 V
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Bluetooth-Frequenzband (Frequenzbänder)	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Hochfrequenzleistung	1,8 dBm	1,8 dBm
Bluetooth-Version	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Empfohlene Umgebungstemperatur beim Arbeiten	-18°C ... +50°C	
Empfohlene Akkutypen	M12B...	
Empfohlene Ladegeräte	C12C, M12C4, M12-18...	

GERÄUSCH/VIBRATIONSSINFORMATION

Messwerte ermittelt entsprechend EN 62841.
Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise:

Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Schallleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

GEHÖRSCHUTZ TRAGEN!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

SCHWINGUNGSEMISSIONSWERT a_s

Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Unsicherheit K=.....	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

WARNING!

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und Geräuschemissionswerte wurden nach einem genormten Messverfahren gemäß EN 62841 gemessen und können für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Es kann für eine vorläufige Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Bei der Abschätzung der Belastung durch Schwingungen und Lärm sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist oder zwar läuft, aber keine tatsächliche Arbeit verrichtet wird. Dies kann deren Wirkung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor den Auswirkungen von Schwingungen- und / oder Lärm fest, wie z. B.: Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

⚠️ **WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen für dieses Elektrowerkzeug.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachstehenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

⚠️ **SICHERHEITSHINWEISE DREHMOMENTSCHLÜSSEL**

WARNING: Um das Risiko von Explosionen, Stromschlägen oder Sachschäden so gering wie möglich zu halten, stromführende Verschraubungen niemals festziehen oder lösen. Das Werkzeug ist NICHT isoliert. Bei Kontakt mit stromführenden Komponenten besteht die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen.

Die Griffflächen des Elektrowerkzeugs sind nicht isoliert. Nicht geeignet für das Festziehen oder Lösen von Verschraubungen, die mit verdeckten Stromleitungen in Kontakt stehen. Bei Kontakt mit einem stromführenden Kabel können auch die Metallteile des Werkzeugs stromführend werden und dem Bediener einen Stromschlag versetzen.

Nur Steckschlüssele oder sonstige Zubehörteile verwenden, die für den Einsatz mit Schlüsseln und Schraubendrehern geeignet sind. Andere Steckschlüssele und Zubehörteile können splittern oder brechen und so Verletzungen verursachen.

Beim Anziehen von Verschraubungen den Werkzeuggriff nicht mehr seitlich verschieben. Beim Anziehen der Verschraubung auf einen sicheren Stand achten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

Keine Verlängerungen, wie zum Beispiel Rohre, auf den Griff aufsetzen. Dadurch kann das Werkzeug beschädigt werden oder Sie können sich beim Abrutschen verletzen.

Das Überschreiten des Solldrehmoments kann Schäden verursachen. Den Werkzeugkopf beim Festziehen nicht biegen. Gewalteinwirkung führt zu bleibenden Schäden am Werkzeug.

Beschädigte Zubehörteile können Verletzungen verursachen. Den festen Sitz der Zubehörteile auf den Verschraubungen kontrollieren, um das Abrutschen zu verhindern. Sicherstellen, dass die verwendeten Zubehörteile für das aufgebrachte Drehmoment ausgelegt sind.

Sicherstellen, dass der Kipphobel zum Umschalten der Drehrichtung richtig eingerastet ist. Andernfalls kann das Werkzeug beschädigt werden.

Das Drehmoment langsam aufbringen und den Werkzeuggriff gut festhalten. Die Kraft nicht am Ende des Griffs aufbringen. Andernfalls kann das Werkzeug beschädigt werden.

Nach Überlastung oder Herunterfallen des Werkzeugs immer die Kalibrierung überprüfen. Eine ausführliche Beschreibung dazu finden Sie im Abschnitt Kalibrierung.

Das Werkzeug an einem trockenen Ort aufbewahren. Das Werkzeug ist nicht wasserfest und kann durch das Eintauchen in Flüssigkeiten beschädigt werden.

Das Werkzeug nicht herunterfallen lassen. Durch Herunterfallen kann das Werkzeug schwer beschädigt und unbrauchbar werden.

Das Werkzeug nicht als Hammerersatz verwenden. Stöße können das Werkzeug beschädigen und unbrauchbar machen.

Das Werkzeug von magnetischen Quellen fernhalten. Vor Gebrauch sicherstellen, dass das Werkzeug für das geplante oder ein höheres Drehmoment ausgelegt ist. Andernfalls kann das Werkzeug beschädigt werden.

WEITERE SICHERHEITS- UND ARBEITHINWEISE

Schutzausrüstung verwenden. Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen. Schutzkleidung wie Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe, festes und rutschsicheres Schuhwerk, Helm und Gehörschutz werden empfohlen.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschädlich und sollte nicht in den Körper gelangen. Geeignete Staubschutzmaske tragen.

Es dürfen keine Materialien bearbeitet werden, von denen eine Gesundheitsgefährdung ausgeht (z.B. Asbest).

Beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges bitte das Gerät sofort ausschalten! Schalten Sie das Gerät nicht wieder ein, solange das Einsatzwerkzeug blockiert ist; hierbei könnte ein Rückschlag mit hohem Reaktionsmoment entstehen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache für die Blockierung des Einsatzwerkzeuges unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise.

Mögliche Ursachen dafür können sein:

- Verkanten im zu bearbeitenden Werkstück
- Durchbrechen des zu bearbeitenden Materials
- Überlasten des Elektrowerkzeuges

Greifen Sie nicht in die laufende Maschine.

Das Einsatzwerkzeug kann während der Anwendung heiß werden.

- bei Werkzeugwechsel
- bei Ablegen des Gerätes

Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.

Beim Arbeiten in Wand, Decke oder Fußboden auf elektrische Kabel, Gas- und Wasserleitungen achten.

Sichern Sie Ihr Werkstück mit einer Spannvorrichtung. Nicht gesicherte Werkstücke können schwere Verletzungen und Beschädigungen verursachen.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakkum herausnehmen

Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmüll werfen. Milwaukee bietet eine umweltgerechte Alt-Wechselakkum-Entsorgung an; bitte fragen Sie Ihren Fachhändler.

Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).

Wechselakkus des Systems M12 nur mit Ladegeräten des Systems M12 laden. Keine Akkus aus anderen Systemen laden.

Wechselakkus und Ladegeräte nicht öffnen und nur in trockenen Räumen lagern. Vor Nässe schützen.

Unter extremer Belastung oder extremen Temperaturen kann aus beschädigten Wechselakkus Batterieflüssigkeit auslaufen. Bei Berührung mit Batterieflüssigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Warnung! Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakkum oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen.

Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die

Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.




WANDELN! Dieses Gerät enthält eine Lithium-Knopfzellenbatterie. Eine neue oder gebrauchte Batterie kann schwere innere Verbrennungen verursachen und in weniger als 2 Stunden zum Tod führen, wenn sie verschluckt wird oder in den Körper gelangt. Sichern Sie immer den Batteriefachdeckel. Wenn er nicht sicher schließt, schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie die Batterie und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in den Körper gelangt sind, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der digitale Drehmomentschlüssel dient zum Festziehen oder Lösen von nicht stromführenden Verschraubungen.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

DISPLAY UND TASTEN

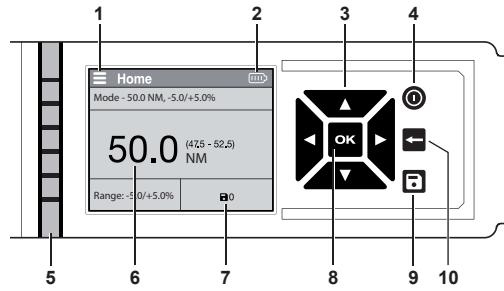

- 1 Menü
- 2 Batterieanzeige
- 3 Pfeiltasten
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Solldrehmomentanzeige
- 6 Eingegebenes Drehmoment
- 7 Anzahl der gespeicherten Berichte
- 8 OK-Taste
- 9 Taste Berichte speichern
- 10 Taste Menü verlassen

SOLLDREHMOMENTANZEIGE

Hier wird die Drehkraft bis zum Erreichen des Solldrehmoments in Prozent angezeigt.



2 LEDs weiß: 20 % erreicht



4 LEDs weiß: 40 % erreicht



6 LEDs weiß: 60 % erreicht



Alle LEDs weiß: 80 % erreicht



Alle LEDs grün: 100 % erreicht



Alle LEDs rot: Solldrehmoment überschritten

MENÜFÜHRUNG

	Menü öffnen
	Navigieren innerhalb des Menüs
	Einstellungen ändern
	Funktion innerhalb einer Kategorie einstellen
	Seite verlassen
	Berichte speichern

BESCHREIBUNG FUNKTION

Kalibrierung	Dieses Werkzeug wurde ab Werk mit entsprechenden Instrumenten kalibriert. Für eine erneute Kalibrierung wenden Sie sich an eine MILWAUKEE-Serviceeinrichtung. Die Drehmomentparameter entsprechen den Normen ISO 6789-2003 bzw. ASME B107-28-2010.
Modi	Voreinstellungen zu einem Profil hinzufügen: Einheiten, Solldrehmoment und Prozentbereich einstellen.
Gesp. Ereignisse	Gruppierung von Ereignissen und Verlaufsanzeige (siehe Abschnitt „Gesp. Ereignisse/Gruppierung“).
Gruppierung	Ereignisse durch Speichern in einer offenen Gruppe organisieren (siehe Abschnitt „Gesp. Ereignisse/Gruppierung“).
Verlaufsanzeige	Zurückliegende Ereignisse anzeigen.
Einstellungen	Unterkategorien innerhalb der Einstelfunktion anzeigen.
Einheiten	Maßeinheit wählen; ft-lbs, in-lbs, Nm und kg-cm
Töne & Haptik	Optionen zu Helligkeit, Tönen und Haptik EIN- und AUSSCHALTEN.
Anzeigehelligkeit	Helligkeit auf gering, mittel oder hoch einstellen.
Bildschirm-anzeige	Hintergrundbeleuchtung auf hell oder dunkel einstellen.
Sprache	Gewünschte Sprache einstellen
Betriebsdrehkraft	Prozentsatz für die Betriebsdrehkraft eingeben. Der Drehmomentschlüssel stoppt bei der eingegebenen Prozentangabe, damit Sie die Schraube von Hand vollständig anziehen können (siehe Abschnitt „Betriebsdrehkraft einstellen“).
Über	Allgemeine Angaben zu Zertifizierungsintervall und Firmware.
Zertifizierungs-intervall	Datum der letzten und Tage bis zur nächsten Zertifizierung anzeigen (siehe Abschnitt „Zertifizierung“).
Firmware	Anzeige der Firmwareversion und der Artikelnummer des Werkzeugs.

MODI

Mit dieser Funktion stellen Sie in wenigen Schritten ein neues Profil ein. Hier können Sie die Maßeinheit, das Solldrehmoment und den Prozentbereich einstellen. Den einmal ausgewählten Modus können Sie dann anwenden, bearbeiten oder löschen.

GESP.EREIGNISSE/GRUPPIERUNG

Hier gespeicherte Ereignisse können Sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwenden. Durch das Speichern in einer Gruppe lassen sich die Voreinstellungen einfacher wieder abrufen. Ereignisse werden nicht automatisch gespeichert. Um ein Ereignis zu speichern, betätigen Sie die Pfeiltasten auf der Startseite und dann die Taste . Um eine Gruppe zu öffnen und gespeicherte Ereignisse hinzuzufügen, die Taste 3 Sekunden lang drücken.

ONE-KEY™

Kommt es zu elektrostatischen Entladungen, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen. Stellen Sie in diesem Fall die Verbindung manuell wieder her. Das Gerät entspricht den Mindestanforderungen gemäß EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

EIN-/AUSSCHALTEN

Halten Sie das Werkzeug beim Einschalten ruhig. Wird das Werkzeug während der Sensorprüfung in den ersten zwei Sekunden nach dem Einschalten bewegt, kann der Drehmomentwert verfälscht werden.

Den Ein-/Ausschalter drücken, um die LCD-Anzeige einzuschalten.

Den Ein-/Ausschalter gedrückt halten, um die LCD-Anzeige auszuschalten. Wird das Werkzeug 2 Minuten lang nicht verwendet, geht es in den Standby-Modus über. Wird es 10 Minuten lang nicht verwendet, schaltet es sich ab.

HINWEIS: Durch Betätigen des Paddle-Schalters oder des Ein-/Ausschalters im Standby-Modus schaltet sich das Gerät wieder ein. Durch Betätigen des Ein-/Ausschalters im ausgeschalteten Modus schaltet sich das Gerät wieder ein.

ANWENDUNGSBEREICHE

EINFACHE MESSUNG DURCHFÜHREN

1. Die Maßeinheit wählen.
2. Das Solldrehmoment eingeben.
3. Drehmoment aufbringen. Den Betätigungsgriff in der Mitte anfassen und den Auslöser betätigen. Beim Betätigen des Auslösers wird „- -“ angezeigt. Das Werkzeug hält automatisch an, bevor das Solldrehmoment erreicht ist, um eine Überlastung zu vermeiden.
- ACHTUNG!** Das Werkzeug beim Aufbringen des Drehmoments nicht an der Steckmuffe anfassen. Andernfalls kann die Messgenauigkeit beeinträchtigt werden und es können ungenaue Ergebnisse zustandekommen.
4. Das Solldrehmoment daraufhin von Hand einstellen. Der aktuelle Drehmomentwert wird angezeigt.
5. Die Taste drücken, um ein Ereignis permanent auf dem Werkzeug zu speichern.
6. Drehmomentfunktion beenden. Der Drehmomentwert wird für mehr als 5 Sekunden oder bis zur nächsten Betätigung des Auslösers auf dem LCD-Display angezeigt.

DREHMOMENTBEREICH EINSTELLEN

Der Drehmomentbereich gibt den zulässigen Bereich für eine erfolgreiche Installation an. Den Drehmomentbereich gemäß den empfohlenen Drehmomentangaben einzustellen.

Betriebsdrehkraft einstellen

Unter Betriebsdrehkraft versteht man das Drehmoment, bei dem der Motor aufhört, das Werkzeug anzu treiben. Das Werkzeug zieht die Verschraubung bis zum vorgegebenen Prozentwert an und stoppt dann automatisch. Das Solldrehmoment daraufhin von Hand einstellen.

HINWEIS: Das Einstellen der Betriebsdrehkraft verändert die Ausgabeleistung des Werkzeugs. Stellen Sie eine Betriebsdrehkraft ein, um das Überschreiten des Solldrehmoments zu vermeiden.

Solldrehmoment einstellen

Unter Solldrehmoment versteht man das für die jeweilige Verschraubung erforderliche Anzugsmoment. Das Solldrehmoment gemäß den empfohlenen Drehmomentangaben einstellen.

WARNMELDUNGEN



Ereignisspeicher

Das Werkzeug verfügt nur über einen begrenzten Ereignisspeicher. Nutzen Sie die ONE-KEY™ App, um eine größere Anzahl von Ereignissen extern zu speichern. Um den Ereignisspeicher zu leeren, das Werkzeug mit der ONE-KEY™ App verbinden und die gespeicherten Ereignisse mithilfe der App übertragen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Ereignisse in der ONE-KEY™ Cloud gespeichert werden.

HINWEIS: Das Display zeigt an, wenn der Speicher nahezu oder komplett voll ist.

Überhitzung

Bei Überhitzung des Werkzeugs wird eine Warnmeldung angezeigt. Schalten Sie das Gerät AUS und lassen Sie es abkühlen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem Ursache Lösung

Gerät schaltet sich nach dem Drücken des Ein-/Ausschalters nicht ein.	Keine Batterie eingelegt / Batterie leer	Batterie einlegen / austauschen
	Firmware-Problem	Gerät AUSSCHALTEN und Batterie entnehmen

		Gerät zur Kalibrierung an ein Servicezentrum schicken.
--	--	--

Drehmomentangabe außerhalb der Toleranz.	Kalibrierung erforderlich	Gerät zur Kalibrierung an ein Servicezentrum schicken.
Geräteeinstellungen wurden nach dem Entfernen der Batterie nicht gespeichert.	Batterie wurde entfernt, bevor die Einstellungen gespeichert wurden.	Einstellen erneut eingeben und den Ein-/ Ausschalter gedrückt halten, um das Gerät vor dem Entnehmen der Batterie auszuschalten.

		Unter extremen Bedingungen kann die Temperatur des Wechselakkus zu hoch werden. In diesem Fall beginnt die Batterieanzeige zu blinken, bis der Wechselakku abgekühlt ist. Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist das Gerät erneut betriebsbereit.
--	--	--

Fehler beim Nullen	Drehmomentfunktion wurde beim Nullen betätigt.	Drehmomentschlüssel entlasten und erneut nullen.
	Zulässiges Drehmoment überschritten.	Gerät zur Kalibrierung an ein Servicezentrum schicken.
	Gerät wurde nicht richtig kalibriert.	Gerät zur Kalibrierung an ein Servicezentrum schicken.
	Drehmomentsensor defekt.	Gerät an ein Servicezentrum schicken.
Zulässiges Drehmoment überschritten	Das Gerät wurde mit 125 % des maximalen Drehmoments belastet.	Gerät zur Kalibrierung an ein Servicezentrum schicken.
Zulässiges Drehmoment überschritten	Das Gerät wurde mit 150 % des maximalen Drehmoments belastet.	Gerät zur Kalibrierung an ein Servicezentrum schicken.
Fehler Anzeigespeicher.	Speicherfehler	Speicher leeren.
Drehmomentanzeige nicht richtig kalibriert.	Drehmoment ist nicht kalibriert.	Gerät zur Kalibrierung an ein Servicezentrum schicken.
Warnmeldung	Gerät benötigt Ihre Aufmerksamkeit.	Anweisungen befolgen.
Anzeige Überhitzung Batterie	Gerät hat während des Betriebs Höchsttemperatur überschritten.	Gerät ausschalten und Batterie entnehmen.
Gerät muss demnächst zertifiziert werden.	Gerätezertifizierung läuft bald ab.	Gerät zur Kalibrierung an ein Servicezentrum schicken.

AKKUS

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.

Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerät und Akku sauber halten.

Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage:

Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.

Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagern.

Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

AKKUÜBERLASTSCHUTZ

Bei extrem hohen Drehmomenten, Blockieren oder Kurzschlusssituationen mit Überstromwerten vibriert das Gerät ca. 5 Sekunden lang, die Batterieanzeige blinkt und das Gerät schaltet sich AUS. Zum Zurücksetzen, den Auslöser loslassen.

Unter extremen Bedingungen kann die Temperatur des Wechselakkus zu hoch werden. In diesem Fall beginnt die Batterieanzeige zu blinken, bis der Wechselakku abgekühlt ist. Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist das Gerät erneut betriebsbereit.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachmännisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Akku pack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

KALIBRIERUNG

Dieses Werkzeug wurde ab Werk mit entsprechenden Instrumenten kalibriert. Für eine erneute Kalibrierung wenden Sie sich an eine MILWAUKEE-Serviceeinrichtung. Die Drehmomentparameter entsprechen EN ISO 6789-1:2017.

Das Gerät muss nach 12 Monaten bzw. 5.000 Zyklen erneut kalibriert werden – je nachdem, was zuerst eintritt. Auch nach einer Überlastung muss das Gerät erneut kalibriert werden. Für eine erneute Kalibrierung wenden Sie sich an eine MILWAUKEE-Serviceeinrichtung.

WARTUNG

Wartungshinweise finden Sie in der ONE-KEY App.

Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das unter "Technische Daten" beschriebene Produkt mit allen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EG und den folgenden harmonisierten normativen Dokumenten übereinstimmt:

- EN 62841-1:2015
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 62479:2010
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.1.1
- EN 300 328 V2.2.2
- EN ISO 6789-1:2017
- EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Dem Produkt liegt ein Kalibrierzeugnis einschließlich der entsprechenden Seriennummer und allen gemäß EN ISO 6789-1:2017 erforderlichen Angaben bei.

SYMBOLE



ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!



Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Knopfzellenbatterie nicht verschlucken!



Elektrogeräte, Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische Geräte und Akkus sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb abzugeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen.



Bemessungsdrehzahl



Spannung Wechselstrom



Gleichstrom



Europäisches Konformitätszeichen



Britisches Konformitätszeichen



Ukrainisches Konformitätszeichen



Euroasiatisches Konformitätszeichen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CCLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Numéro de série	4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999
Système de fixation	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Vitesse de rotation à vide	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Couple max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Tension batterie	12 V	12 V
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Bande (bandes) de fréquence Bluetooth	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Puissance à haute fréquence	1,8 dBm	1,8 dBm
Version Bluetooth	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Température conseillée lors du travail	-18°C ... +50°C	
Batteries conseillées	M12B	
Chargeurs conseillés	C12C, M12C4, M12-18...	

Informations sur le bruit et les vibrations

Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 62841.
Les mesures réelles (des niveaux acoustiques de l'appareil sont :

Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)).....	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A)).....	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Toujours porter une protection acoustique!

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies conformément à EN 62841.

Valeur d'émission vibratoire a _a	
Vissage à bloc des vis et des écrous de la dimension maximale.....	1,59 m/s ²
Incertitude K=	1,50 m/s ²
	1,50 m/s ²

AVERTISSEMENT !

Le niveau de vibration et d'émissions sonores indiqué dans cette fiche de données a été mesuré en respect d'une méthode standard de test selon la norme EN 62841 et peut être utilisé pour comparer les outils entre eux. Il peut être utilisé pour évaluation préliminaire de l'exposition.

Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de l'outil électrique. Toutefois, si l'outil électrique est utilisé pour d'autres applications, avec des outils rapportés qui diffèrent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l'intervalle de temps du travail.

Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations et au bruit devrait également tenir compte des temps d'arrêt de l'outil ou des périodes où il est en marche mais n'effectue pas réellement le travail. Cela peut réduire considérablement le niveau d'exposition au cours de la période de travail totale.

Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur des effets des vibrations et/ou du bruit tels que : l'entretien de l'outil et des accessoires, le maintien au chaud des mains, l'organisation des processus de travail.

AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. La non observance des instructions mentionnées ci-dessous peut causer des chocs électriques, des incendies ou de graves blessures. **Bien garder tous les avertissements et instructions.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

AVERTISSEMENT : Afin de réduire autant que possible le risque d'explosions, de décharges électriques ou de dommages matériels, ne jamais serrer ni desserrer des raccords vissés conducteurs de courant. L'outil N'EST PAS isolé. Tout contact avec des composants sous tension est source de risque de blessures graves, voire mortelles.

Les surfaces de préhension de l'outil électrique ne sont pas isolées. Ne convient pas au serrage ou au desserrage de raccords vissés qui sont en contact avec des lignes électriques cachées. En cas de contact avec un câble sous tension, les parties métalliques de l'outil peuvent elles aussi être conductrices et électrocutter l'opérateur.

Utiliser uniquement une clé à douille ou tout autre accessoire qui soit adapté à une utilisation avec des clés et des tournevis. Tout autre type de clé à douille et d'accessoire peut éclater ou se rompre et provoquer des blessures.

Lors du serrage des raccords vissés, ne pas pousser davantage la poignée de l'outil sur le côté. Lors du serrage des raccords vissés, veiller à avoir un bon appui au sol afin de ne pas perdre l'équilibre.

Ne pas utiliser de rallonges sur la poignée (par ex. des tuyaux). Ceci risque d'endommager l'outil ou de blesser l'utilisateur suite à une glissade.

Tout dépassement du couple nominal peut provoquer des dommages. Ne pas plier la tête de l'outil lors du serrage. L'usage de la force peut endommager l'outil de manière permanente.

Les accessoires endommagés peuvent provoquer des blessures. Vérifier que les accessoires sont bien serrés afin d'éviter tout glissement. S'assurer que les accessoires utilisés sont conçus pour le couple appliquée.

S'assurer que le levier basculant pour le changement de sens de rotation est bien enclenché. Dans le cas contraire, cela risque d'endommager l'outil.

Appliquer lentement le couple et bien maintenir la poignée de l'outil. Ne pas appliquer la pression sur l'extrémité de la poignée. Dans le cas contraire, cela risque d'endommager l'outil.

Toujours vérifier le calibrage de l'outil si celui-ci est tombé ou si sa capacité a été dépassée. Une description extensive à ce sujet est disponible dans la section « Calibrage ».

Ranger l'outil dans un endroit sec. Cet outil n'est pas étanche et risque d'être endommagé s'il est immergé dans un liquide.

Ne pas faire tomber l'outil. En cas de chute, cet outil risque de subir de graves dommages et d'être inutilisable.

Ne pas utiliser cet outil comme un marteau. Les chocs peuvent endommager l'outil et le rendre inopérant.

Maintenir l'outil éloigné de toute source magnétique.

Avant toute utilisation, vérifier que l'outil est conçu pour le couple prévu, voire le dépasse. Dans le cas contraire, cela risque d'endommager l'outil.

AVIS COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL

Utiliser l'équipement de protection. Toujours porter des lunettes de protection pendant le travail avec la machine. Il est recommandé de porter des articles de protection, tels que masque antipoussière, gants de protection, chaussures tenant bien aux pieds et antidérapantes, casque et protection acoustique.

Les poussières qui sont dégagées pendant les travaux sont souvent nocives pour la santé et ne devraient pas pénétrer dans le corps. Porter un masque de protection approprié contre les poussières.

Il est interdit de travailler des matériaux dangereux pour la santé (par ex. amiante).

Désactiver immédiatement le dispositif en cas de blocage ! Ne pas réactiver le dispositif avec l'outil bloqué; il y a le risque de provoquer un contre-coup avec moment de réaction élevé. Établir et éliminer la cause du blocage de l'outil en prêtant attention aux consignes de sécurité.

Les causes possibles sont :

- Encastrement dans la pièce à travailler.
- Le dispositif a traversé le matériau à travailler en le cassant.
- Le dispositif électrique a été surchargé.

Ne pas approcher les mains de la partie en mouvement de la machine.

Durant l'utilisation, l'outil peut se surchauffer.

- durant le remplacement de l'outil
- durant la dépose de l'outil

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la machine est en marche.

Lors du perçage dans les murs, les plafonds ou les planchers, toujours faire attention aux câbles électriques et aux conduites de gaz et d'eau.

Fixer fermement la pièce en exécution à l'aide d'un dispositif de serrage. Des pièces en exécution non fermement fixées peuvent provoquer des dommages et des lésions graves.

Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. Milwaukee offre un système d'évacuation écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de court-circuit)

Ne charger les accus interchangeables du système M12 qu'avec le chargeur d'accu du système M12. Ne pas charger des accus d'autres systèmes.

Ne pas ouvrir les accus interchangeables et les chargeurs et ne les stocker que dans des locaux secs. Les protéger contre l'humidité.

En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Avertissement! Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou de blanchiment, etc., peuvent provoquer un court-circuit.




AVERTISSEMENT ! Ce dispositif contient une batterie bouton au lithium. Une batterie neuve ou déjà utilisée peut causer de graves brûlures internes et provoquer la mort en moins de 2 heures en cas d'ingestion ou si elle pénètre à l'intérieur du corps. Toujours fermer d'une manière sûre le couvercle du logement de la batterie. En cas de couvercle défectueux, désactiver le dispositif, enlever la batterie et la garder hors de la portée des enfants. Si l'on soupçonne que des batteries ont été ingérées ou que des batteries ont pénétrées dans le corps, consulter un médecin immédiatement.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La clé dynamométrique numérique est conçue pour serrer et desserrer des raccords vissés non conducteurs de courant.

Comme déjà indiqué, cette machine n'est conçue que pour être utilisée conformément aux prescriptions.

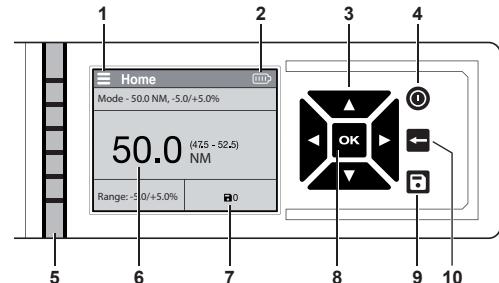ÉCRAN ET TOUCHES

1 Menu

2 Indicateur de batterie

3 Touches fléchées

4 Interrupteur Marche/Arrêt

5 Affichage du couple nominal

6 Couple sélectionné

7 Nombre de rapports enregistrés

8 Touche OK

9 Touche Enregistrer des rapports

10 Touche Quitter le menu

Affichage du couple nominal

Cet écran affiche en pourcentage la force de rotation jusqu'à ce que le couple nominal soit atteint.

2 LED blanches : 20 % atteint

4 LED blanches : 40 % atteint

6 LED blanches : 60 % atteint

Toutes les LED blanches : 80 % atteint

Toutes les LED vertes : 100 % atteint

Toutes les LED rouges : Couple dépassé

GUIDAGE PAR MENU

Ouvrir le menu

Navigation dans le menu

Modification des paramètres

Paramétrier une fonction dans une catégorie

Quitter la page

Enregistrer des rapports

Description Fonction

Calibrage Cet outil a été calibré en usine avec des instruments de mesure du couple. Pour effectuer un nouveau calibrage, contacter un centre de service MILWAUKEE. Les paramètres du couple sont conformes aux normes ISO 6789-2003 ou ASME B107-28-2010.

Modes Ajouter des prérégagements à un profil : unités, couple nominal et taux de pourcentage.

Événements enregistrés Groupeement d'événements et affichage de l'historique (voir section « Événements enregistrés/ Groupeement »).

Groupement Organiser les événements en sauvegardant dans un groupe ouvert (voir section « Événements enregistrés/Groupement »).

Affichage de l'historique Afficher les événements antérieurs

Paramètres Afficher les sous-catégories au sein de la fonction de paramétrage.

Unités Sélectionner l'unité de mesure ; ft-lbs, in-lbs, Nm et kg-cm

Sons & haptique ACTIVER ET DÉSACTIVER les options pour la clarté, les sons et l'haptique.

Luminosité de l'écran Choisir le niveau de luminosité (faible, moyen ou élevé).

Affichage de l'écran Choisir un rétroéclairage lumineux ou sombre.

Langue Sélectionner la langue souhaitée.

Couple de fonctionnement Indiquer un pourcentage pour le couple de fonctionnement. La clé dynamométrique s'arrête lorsque le pourcentage indiqué est atteint afin de permettre à l'utilisateur de serrer à fond la vis à la main (voir section « Réglage du couple de fonctionnement »).

À propos Informations générales sur l'intervalle de certification et le micrologiciel

Intervalle de certification Afficher la date de la dernière certification et le nombre de jours jusqu'à la prochaine (voir section « Certification »).

Micrologiciel Affichage de la version micrologicielle et du numéro d'article de l'outil.

Modes

Cette fonction permet de régler un nouveau profil en quelques étapes seulement. Il est possible de régler l'unité de mesure, le couple nominal et le taux de pourcentage. Il est ensuite possible d'utiliser, de modifier ou de supprimer le mode sélectionné.

Événements enregistrés/Groupement

Ici, il est possible de réutiliser les événements enregistrés à un moment ultérieur. La sauvegarde dans un groupe permet de rappeler des prérégagements plus facilement. Les

événements ne sont pas enregistrés automatiquement. Pour sauvegarder un événement, actionner les touches fléchées ►► sur la page d'accueil puis la touche []. Pour ouvrir un groupe et ajouter des événements enregistrés, appuyer 3 secondes sur la touche [].

ONE-KEY™

En cas de décharges électrostatiques, la connexion Bluetooth est interrompue. Dans ce cas, rétablissez la connexion manuellement. L'appareil répond aux exigences minimales conformément à EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

MISE EN MARCHE/ARRÊT

Maintenir l'outil immobile lors de la mise en marche. Si l'outil est déplacé au cours des deux premières secondes qui suivent le démarrage pendant le test du capteur, ceci risque de fausser le résultat de la valeur du couple.

Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt [] pour allumer l'écran LCD.

Maintenir enfoncé l'interrupteur Marche/Arrêt [] pour éteindre l'écran LCD. L'outil passe automatiquement en mode Veille au bout de 2 minutes de non-utilisation. S'il n'est pas utilisé pendant au moins 10 minutes, il s'éteint automatiquement.

REMARQUE : Si l'interrupteur à manette ou l'interrupteur Marche/Arrêt est actionné lorsque l'appareil est en mode Veille, celui-ci redémarre. Si l'interrupteur Marche/Arrêt est actionné lorsque l'appareil est éteint, ce dernier se remet en marche.

DOMAINES D'UTILISATION

Effectuer une mesure simple.

1. Choisir l'unité de mesure.
2. Entrer le couple nominal.
3. Appliquer le couple. Saisir la poignée de commande au centre et appuyer sur la gâchette. Lors de l'actionnement de la gâchette, « - - - » s'affiche. L'outil s'arrête automatiquement avant que le couple nominal ne soit atteint afin d'éviter toute surcharge.
- ATTENTION !** Lors de l'application du couple, ne pas saisir l'outil par le manchon. Dans le cas contraire, ceci pourrait affecter la précision de la mesure et donner des résultats inexact.
4. Finir de régler le couple nominal à la main. La valeur actuelle du couple nominal s'affiche.
5. Appuyer sur la touche [] pour enregistrer un événement en permanence sur l'outil.
6. Quitter la fonction de couple. La valeur du couple s'affiche à l'écran pendant plus de 5 secondes ou jusqu'à la prochaine activation de la gâchette.

Réglage de la plage du couple

La plage du couple indique à la plage de valeurs admissible pour obtenir une installation correcte. Ajuster la plage du couple de conformément aux indications fournies.

Réglage du couple de fonctionnement



Le couple de fonctionnement correspond au couple auquel le moteur cesse d'entrainer l'outil. L'outil serre les raccords vissés jusqu'au taux de pourcentage indiqué et s'arrête ensuite automatiquement. Finir de régler le couple nominal à la main.

REMARQUE : Le réglage du couple de fonctionnement modifie la puissance de sortie de l'outil. Régler un couple de fonctionnement pour éviter de dépasser le couple nominal.

Réglage du couple nominal

Le couple nominal correspond au couple de serrage requis pour le raccord vissé respectif. Ajuster le couple nominal conformément aux indications fournies.

MESSAGES D'ALERTE

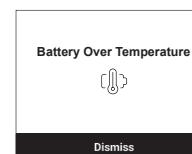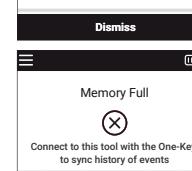

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Lorsque l'interrupteur Marche/Arrêt est enfoncé, l'appareil ne s'allume pas.	Aucune batterie n'est insérée / Batterie vide	Insérer/remplacer la batterie
Problème de micrologiciel	ÉTEINDRE l'appareil et retirer la batterie	Envoyer l'appareil à un centre de service afin de le faire calibrer.
Indication du couple en dehors de la plage de tolérances.	Calibrage nécessaire	Envoyer l'appareil à un centre de service afin de le faire calibrer.
Après le retrait de la batterie, les paramètres de l'appareil n'ont pas été enregistrés.	La batterie a été retirée avant que la fin de l'enregistrement des paramètres.	Resaisir les paramètres et maintenir l'interrupteur Marche/Arrêt enfoncé pour éteindre l'appareil avant de retirer la batterie.
Erreur lors de la mise à zéro	La fonction de couple a été actionnée lors de la mise à zéro.	Décharger la clé dynamométrique et effectuer de nouveau la mise à zéro.
	Dépassement du couple admissible.	Envoyer l'appareil à un centre de service afin de le faire calibrer.

L'appareil n'a pas bien été calibré.

Envoyer l'appareil à un centre de service afin de le faire calibrer.

Défaut du capteur de couple.

Envoyer l'appareil à un centre de service.

Dépassement du couple admissible

L'appareil a été chargé à 125 % du couple maximal.

Dépassement du couple admissible

L'appareil a été chargé à 150 % du couple maximal.

Erreurs de la mémoire d'affichage.

Erreurs de la mémoire d'affichage.

Affichage du couple pas correctement calibré.

Le couple n'est pas correctement calibré.

Message d'alerte

L'appareil requiert votre attention.

Indication de surchauffe de la batterie

Pendant le fonctionnement, l'appareil a dépassé la température maximale.

L'appareil doit être certifié très prochainement.

Le certificat de l'appareil expire bientôt.

ACCUS

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.

Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs. Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours: Entreposer la batterie à 27°C environ dans un endroit sec. Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%. Recharger la batterie tous les 6 mois.

PROTECTION DE L'ACCU CONTRE LES SURCHARGES

En cas de couples extrêmement élevés, de blocages ou de courts-circuits avec des valeurs de surintensités, l'appareil vibre env. 5 secondes, l'indicateur de batterie clignote et l'appareil s'éteint. Pour le réinitialiser, relâcher la gâchette.

Dans des conditions extrêmes, la température des accus interchangeables peut devenir trop élevée. Dans ce cas, l'indicateur de batterie commence à clignoter jusqu'à ce que les accus interchangeables soient refroidis. Lorsque l'affichage arrête de clignoter, l'appareil est de nouveau prêt à l'emploi.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.

Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.

- Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.

• Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport devront être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

- S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.
- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas être transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur professionnel.

CALIBRAGE

Cet outil a été calibré en usine avec des instruments de mesure du couple. Pour effectuer un nouveau calibrage, contacter un centre de service MILWAUKEE. Les paramètres du couple sont conformes à la norme EN ISO 6789-1:2017.

L'appareil doit être recalibré après une période de 12 mois ou 5 000 cycles, selon l'événement qui intervient en premier. Suite à une surchauffe, l'appareil doit également être recalibré. Pour effectuer un nouveau calibrage, contacter un centre de service MILWAUKEE.

ENTRETIEN

Les instructions d'entretien sont contenues dans l'application ONE-KEY.

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons, en tant que fabricant et sous notre seule responsabilité, que le produit décrit dans « Données techniques » est conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives 2011/65/UE (RoHS), 2014/53/UE, 2006/42/CE et des documents normatifs harmonisés suivants :

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Autorisé à compiler la documentation technique.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Le produit est accompagné d'un certificat de calibrage comprenant le numéro de série correspondant et toutes les exigences requises selon la norme EN ISO 6789-1:2017.

SYMOLES



ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!



Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Ne pas ingérer des batteries bouton.



Les dispositifs électriques, les batteries et les batteries rechargeables ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers.

Les dispositifs électriques et les batteries sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement.

S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.



n Vitesse de rotation nominale



V Tension (V c.a.)



Courant continu



Marque de conformité européenne



Marque de conformité britannique



Marque de conformité ukrainienne



Marque de conformité d'Eurasie

DATI TECNICI

CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE

M12 ONEFTR38

M12 ONEFTR12

Numero di serie	4811 59 01... ...000001-999999	4811 62 01... ...000001-999999
Attacco utensili	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Numero di giri a vuoto	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Momento torcente max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Tensione batteria	12 V	12 V
Peso secondo la procedura EPTA 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Banda (bande) di frequenza Bluetooth	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Potenza ad alta frequenza	1,8 dBm	1,8 dBm
Versione Bluetooth	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Temperatura consigliata durante il lavoro	-18°C ... +50°C	
Batterie consigliate	M12B...	
Caricatori consigliati	C12C, M12C4, M12-18...	

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valori misurati conformemente alla norma EN 62841.
La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile è di solito di:

Livello di rumorosità (Incertezza della misura K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Potenza della rumorosità (Incertezza della misura K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Utilizzare le protezioni per l'udito!

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni) misurati conformemente alla norma EN 62841.

Valore di emissione dell'oscillazione a_a:

Serraggio di viti e dadi di dimensioni massime	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Incertezza della misura K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

AVVERTENZA!

Il/i valore/i di emissione acustica riportato/i in questa scheda informativa sono stati misurati conformemente a un metodo di prova standard sulla base della norma EN 62841 e possono essere utilizzati per confrontare gli utensili tra loro. Può/possono essere utilizzato/i anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell'attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza l'attrezzo elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può risultare diverso. E questo può aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni e al rumore dovrebbe tenere conto anche dei periodi in cui l'utensile è spento o è in funzione ma non sta lavorando. Ciò può ridurre significativamente il livello di esposizione durante l'intera durata del lavoro.

Identificare le misure di sicurezza supplementari per proteggere l'operatore dagli effetti delle vibrazioni e/o del rumore, ad esempio eseguendo la manutenzione dell'utensile e degli accessori, mantenendo le mani calde e organizzando gli schemi di lavoro.

AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettrotensile. Il mancato rispetto delle istruzioni di seguito riportate può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA CHIAVE DINAMOMETRICA

AVVISO: Per ridurre al minimo il rischio di esplosione, scossa elettrica o danni materiali, non serrare o allentare mai collegamenti a vite sotto tensione. L'utensile NON è isolato. Il contatto con componenti sotto tensione può provocare lesioni gravi o mortali.

Le superfici di presa dell'utensile elettrico non sono isolate. Non adatto per serrare o allentare i collegamenti a vite a contatto con linee elettriche nascoste. In caso di contatto con un cavo sotto tensione, anche le parti metalliche dell'utensile possono condurre corrente ed esporre l'operatore al rischio di folgorazione.

Utilizzare solo chiavi a bussola o altri accessori adatti all'uso con chiavi e cacciaviti. Altre chiavi a bussola e accessori possono scheggiarsi o rompersi, causando lesioni.

Non spostare lateralmente l'impugnatura dell'utensile durante il serraggio dei collegamenti a vite. Durante il serraggio del collegamento a vite, assicurarsi di trovarsi in una posizione stabile in modo da non perdere l'equilibrio.

Non inserire prolunghe, come tubi, sull'impugnatura. Così facendo si rischierebbe di danneggiare l'utensile o di ferirsi se la prolunga dovesse slittare.

Il superamento della coppia nominale può causare danni. Non piegare la testa dell'utensile durante il serraggio. L'uso della forza provoca danni permanenti all'utensile.

Accessori danneggiati possono causare lesioni. Controllare che gli accessori siano posizionati ben saldi sui collegamenti a vite per evitare che possano slittare. Assicurarsi che gli accessori utilizzati siano progettati per la coppia applicata.

Accertarsi che la leva di inversione del senso di rotazione sia innestata correttamente. In caso contrario, l'utensile potrebbe essere danneggiato.

Applicare la coppia lentamente e tenere saldamente fermo l'impugnatura dell'utensile. Non applicare la forza all'estremità dell'impugnatura. In caso contrario, l'utensile potrebbe essere danneggiato.

Controllare sempre la calibrazione dopo che l'utensile è stato sovraccaricato o caduto. Una descrizione dettagliata si trova nella sezione Calibrazione.

Conservare l'utensile in un luogo asciutto. L'utensile non è impermeabile e può essere danneggiato dall'immersione in liquidi.

Non far cadere l'utensile. In caso di caduta, l'utensile può essere gravemente danneggiato e inutilizzabile.

Non utilizzare l'utensile come sostituto del martello. Gli urti possono danneggiare l'utensile e renderlo inutilizzabile. Tenere l'utensile lontano da fonti magnetiche.

Prima dell'uso, assicurarsi che l'utensile sia stato progettato per la coppia prevista o superi la coppia prevista. In caso contrario, l'utensile potrebbe essere danneggiato.

ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI LAVORO

Usare dispositivi di protezione. Durante il lavoro con la macchina bisogna sempre portare occhiali di protezione. Si consiglia di indossare indumenti di protezione come maschera antipolvere, guanti di protezione, scarpe antiscivolo robuste, casco e cuffie di protezione acustica.

La polvere che si produce durante il lavoro è spesso dannosa per la salute e non dovrebbe essere aspirata. Portare un'adeguata mascherina protettiva.

E' vietato lavorare materiali che possono costituire pericoli alla salute (ad es. amianto).

Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di bloccaggio! Non riaccendere il dispositivo fino a quando l'utensile ad inserto resta bloccato; esiste il rischio di causare un contraccolpo con elevato momento di reazione. Rilevare ed eliminare la causa del bloccaggio dell'utensile ad inserto tenendo conto delle indicazioni di sicurezza.

Le possibili cause sono:

- Incastro nel pezzo in lavorazione
- Il dispositivo ha attraversato il materiale da lavorare rompendolo
- Il dispositivo elettrico è stato sovraccaricato

Non avvicinare le mani alla parte della macchina in movimento.

Durante l'uso l'utensile ad inserto può surriscaldarsi.

- durante la sostituzione dell'utensile
- durante il deposito dell'utensile

Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile è in funzione.

Forando pareti, soffitti o pavimenti, si faccia attenzione ai cavi elettrici e alle condutture dell'acqua e del gas.

Fissare in sicurezza il pezzo in lavorazione con un dispositivo di serraggio. Pezzi in lavorazione che non siano fissati in sicurezza possono causare gravi lesioni e danni.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura di casa. La Milwaukee offre infatti un servizio di recupero batterie usate.

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche.(pericolo di cortocircuito).

Le batterie del System M12 sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System M12. Le batterie di altri sistemi non possono essere ricaricate.

Non aprire né la batteria né il caricatore e conservarli solo in luogo asciutto. Proteggerli dalla umidità.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, l'acido di queste potrebbe fiorusciare. In caso di contatto con l'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

Attenzione! Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il caricabatterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno dei dispositivi e delle batterie. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.



AVVERTENZA! Questo dispositivo contiene una batteria a bottone al litio. Una batteria nuova o usata può causare gravi ustioni interne e indurre la morte in meno di 2


ore se viene ingerita o se entra all'interno del corpo. Chiudere sempre in sicurezza il coperchio del vano batteria. Se non chiude in sicurezza, spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria e conservarla fuori dalla portata dei bambini. Se si ha il sospetto che possano essere state ingoiate delle batterie o che queste possano essere entrate nel corpo, consultare immediatamente un medico.

UTILIZZO CONFORME

La chiave dinamometrica digitale ha lo scopo di stringere o allentare collegamenti a vite che non sono sotto tensione.

Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

DISPLAY E TASTI

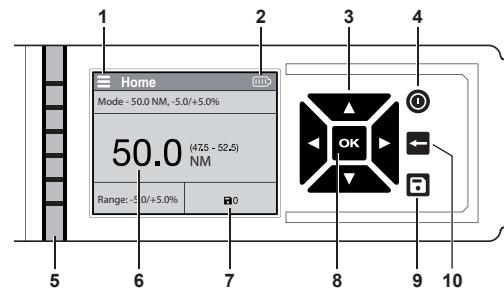

- 1 Menu
- 2 Indicatore di carica della batteria
- 3 Tasti freccia
- 4 Interruttore ON/OFF
- 5 Indicatore della coppia nominale
- 6 Coppia inserita
- 7 Numero di rapporti salvati
- 8 Tasto OK
- 9 Tasto Salva rapporti
- 10 Tasto Esci dal menu

Indicatore della coppia nominale

Qui viene visualizzata la coppia in percentuale fino al raggiungimento della coppia nominale.

	2 LED bianchi: 20 % raggiunto
	4 LED bianchi: 40 % raggiunto
	6 LED bianchi: 60 % raggiunto
	Tutti i LED bianchi: 80 % raggiunto
	Tutti i LED verdi: 100 % raggiunto
	Tutti i LED rossi: Coppia nominale superata

GUIDA DEL MENU

- Apri menu
- Naviga all'interno del menu
- Modifica impostazioni
- Imposta posizione all'interno di una categoria
- Esci dalla pagina
- Salva i rapporti

Descrizione Funzione

Calibrazione	Questo utensile è stato calibrato in fabbrica con strumenti appropriati. Per una nuova calibrazione, contattare un centro di assistenza MILWAUKEE. I parametri di coppia sono conformi alle norme ISO 6789-2003 e ASME B107-28-2010.
Modi	Aggiungi impostazioni predefinite a un profilo: imposta unità di misura, coppia nominale e range percentuale.
Eventi salvati	Raggruppamento di eventi e visualizzazione dello storico (vedere la sezione „Eventi salvati/Raggruppamento“).
Raggruppamento	Organizzazione eventi tramite salvataggio in un gruppo aperto (vedere la sezione „Eventi salvati/Raggruppamento“).
Storico	Mostra eventi passati.
Impostazioni	Visualizza sottocategorie all'interno della funzione di impostazione.
Unità	Selezione unità di misura; ft-lbs, in-lbs, Nm e kg-cm
Suoni e aptica	ATTIVA e DISATTIVA opzioni per luminosità, suoni e aptica.
Luminosità display	Imposta la luminosità su bassa, media o alta.
Visualizzazione display	Imposta la retroilluminazione su luminosa o scura.
Lingua	Imposta la lingua desiderata
Coppia di esercizio	Imposta la coppia di esercizio in percentuale. La chiave dinamometrica si ferma alla percentuale inserita, in modo che sia possibile terminare manualmente il serraggio della vite (vedere il paragrafo „Impostazione della coppia di esercizio“).
About	Informazioni generali sull'intervallo di certificazione e sul firmware.
Intervallo di certificazione	Visualizza la data dell'ultima certificazione e i giorni mancanti fino alla prossima certificazione (vedi sezione „Certificazione“).
Firmware	Visualizza la versione del firmware e il codice dell'utensile.

Modalità

Questa funzione consente di impostare un nuovo profilo in pochi passi. Qui è possibile impostare l'unità di misura, la coppia nominale e il range percentuale. Una volta selezionata, è possibile applicare, modificare o eliminare la modalità.

Eventi salvati/Raggruppamento

Gli eventi qui salvati possono essere riutilizzati in un secondo momento. Il salvataggio delle impostazioni in un gruppo ne facilita il richiamo. Gli eventi non vengono salvati automaticamente. Per salvare un evento, premere i tasti freccia nella schermata iniziale e poi il tasto . Per

aprire un gruppo e aggiungere eventi memorizzati, premere il tasto per 3 secondi.

ONE-KEY™

Se si verificano scariche elettrostatiche, la connessione Bluetooth viene interrotta. In questo caso, ristabilire manualmente la connessione. Il dispositivo soddisfa i requisiti minimi secondo EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Durante l'accensione, tenere l'utensile con la mano ferma. Se l'utensile viene mosso durante il controllo del sensore nei primi due secondi dopo l'accensione, il valore di coppia può essere falsato.

Premere l'interruttore ON/OFF per accendere l'LCD.

Tenere premuto l'interruttore ON/OFF per spegnere l'LCD. Se l'utensile non viene utilizzato per 2 minuti, entra in modalità standby. Se non viene utilizzato per 10 minuti, si spegne.

AVVISO: Premendo l'interruttore a bilanciere o l'interruttore ON/OFF in modalità standby, l'apparecchio si riaccende. Premendo l'interruttore ON/OFF in modalità spenta, l'apparecchio si riaccende.

AREE DI APPLICAZIONE

Eseguire misure semplici

1. Selezionare l'unità di misura.
2. Inserire la coppia nominale.
3. Applicare la coppia. Afferrare l'impugnatura di azionamento al centro attivare l'azionatore. Quando si attiva l'azionatore, viene visualizzato „- - -“. L'utensile si arresta automaticamente prima di raggiungere la coppia nominale per evitare sovraccarichi.
- ATTENZIONE!** Quando si applica la coppia, non toccare l'utensile sul manico ad innesto. In caso contrario, l'accuratezza della misurazione potrebbe essere compromessa e si potrebbero ottenere risultati imprecisi.
4. Successivamente intervenire manualmente per raggiungere la coppia nominale. Viene visualizzato il valore di coppia attuale.
5. Premere il tasto per memorizzare permanentemente un evento sull'utensile.
6. Chiudere la funzione coppia. Il valore della coppia viene visualizzato sull'LCD per più di 5 secondi o fino alla successiva attivazione dell'azionatore.

Impostazione del campo di coppia

Il campo di coppia rappresenta il range di valori ammissibili per una corretta installazione. Impostare il campo di coppia secondo i valori di coppia raccomandati.

Impostazione della coppia di esercizio

La coppia di esercizio è la coppia alla quale il motore smette di azionare l'utensile. L'utensile serra il collegamento a vite fino al valore percentuale inserito e quindi si arresta automaticamente. Successivamente intervenire manualmente per raggiungere la coppia nominale.

AVVISO: L'impostazione della coppia di esercizio interviene sulla potenza di uscita dell'utensile. Impostare una coppia di esercizio per evitare di superare la coppia nominale.

Impostazione della coppia nominale

La coppia nominale è la coppia di serraggio necessaria per il rispettivo collegamento a vite. Impostare la coppia nominale secondo i valori di coppia raccomandati.

MESSAGGI DI PRE-ALLARME



Memoria degli eventi

L'utensile dispone solo di una limitata memoria degli eventi. Utilizzare l'applicazione ONE-KEY™ per memorizzare un maggior numero di eventi esternamente. Per vuotare la memoria eventi, collegare l'utensile all'applicazione ONE-KEY™ e trasferire gli eventi memorizzati utilizzando l'applicazione. In questo modo si ha la certezza che gli eventi vengano memorizzati nel cloud ONE-KEY™.

AVVISO: Il display mostra quando la memoria è quasi piena o

completamente piena.

Battery Over Temperature



Dismiss

Surriscaldamento

Se l'utensile si surriscalda, viene visualizzato un messaggio di pre-allarme. Spegnere l'unità (OFF) e lasciarla raffreddare.

Dismiss

ELIMINAZIONE GUASTI

Problema

Causa

Soluzione

Il dispositivo non si accende dopo aver premuto l'interruttore ON/OFF	Batteria non inserita / batteria scarica	Inserire / sostituire la batteria
---	--	-----------------------------------

Problema di firmware	SPEGNERE il dispositivo e rimuovere la batteria Inviare il dispositivo a un centro di assistenza per la calibrazione.
----------------------	--

Coppia indicata fuori tolleranza.	Occorre calibrare	Inviare il dispositivo al centro di assistenza per la calibrazione.
-----------------------------------	-------------------	---

Le impostazioni del dispositivo non sono state salvate dopo aver rimosso la batteria.	La batteria è stata rimossa prima di salvare le impostazioni.	Inserire nuovamente le impostazioni e tenere premuto l'interruttore ON/OFF per spegnere il dispositivo prima di rimuovere la batteria.
---	---	--

Errore azzeramento	La funzione coppia è stata premuta durante l'azzeramento.	Togliere la coppia e azzerare nuovamente.
--------------------	---	---

Coppia ammissibile superata.

Il dispositivo non è stato calibrato correttamente.

Sensore di coppia difettoso.

Coppia ammissibile superata
Il dispositivo è stato caricato con il 125% della coppia massima.

Coppia ammissibile superata
Il dispositivo è stato caricato con il 150% della coppia massima.

Errore memoria display.

Il display della coppia non è stato calibrato correttamente
La coppia non è stata calibrata.

Messaggio di pre-allarme
Il dispositivo necessita della vostra attenzione.

Visualizzazione surriscaldamento batteria
Il dispositivo ha superato la temperatura massima durante il funzionamento.

Il dispositivo deve essere certificato a breve.
La certificazione del dispositivo scade a breve.

Inviare il dispositivo ad un centro di assistenza per la calibrazione.

Inviare il dispositivo ad un centro di assistenza per la calibrazione.

Inviare il dispositivo ad un centro di assistenza.

Inviare il dispositivo ad un centro di assistenza per la calibrazione.

Inviare il dispositivo ad un centro di assistenza per la calibrazione.

Vuotare la memoria.

Inviare il dispositivo ad un centro di assistenza per la calibrazione.

Seguire le istruzioni.

Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Inviare il dispositivo a un centro di assistenza per la calibrazione.

BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.

A temperature superiori ai 50°C, la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai raggi del sole o ad un impianto di riscaldamento.

Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.

Per una più lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno caricate.

In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni:

Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.

Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.

Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE

In caso di coppie estremamente elevate, situazioni di blocco o di cortocircuito con valori di sovraccorrente, l'apparecchio vibra per circa 5 secondi, l'indicatore della batteria lampeggia e l'unità si spegne (OFF). Per effettuare il reset, rilasciare l'azionatore.

In condizioni estreme, la temperatura della batteria può diventare troppo alta. In questo caso, l'indicatore della batteria inizia a lampeggiare finché la batteria non si è raffreddata. Quando il display smette di lampeggiare, l'apparecchio è di nuovo pronto per l'uso.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.

Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

- Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.
- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

- Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.
- Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.
- Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

CALIBRAZIONE

Questo utensile è stato calibrato in fabbrica con strumenti appropriati. Per una nuova calibrazione, contattare un centro di assistenza MILWAUKEE. I parametri di coppia corrispondono a EN ISO 6789-1:2017.

Il dispositivo deve essere calibrato nuovamente dopo 12 mesi oppure dopo 5.000 cicli, quello che si verifica per primo. Anche dopo un sovraccarico, il dispositivo deve essere ricalibrato. Per una nuova calibrazione, contattare un centro di assistenza MILWAUKEE.

MANUTENZIONE

Le istruzioni di manutenzione sono contenute nella ONE-KEY App.

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

In qualità di produttore dichiamiamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto descritto nei "Dati tecnici" è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle direttive 2011/65/UE (RoHS), 2014/53/UE, 2006/42/CE e dei seguenti documenti normativi armonizzati:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Il prodotto è accompagnato da un certificato di calibrazione con il corrispondente numero di serie e tutte le informazioni richieste da EN ISO 6789-1:2017.

SIMBOLI



ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!



Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.



Non ingerire batterie a bottone!



I dispositivi elettrici, le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I dispositivi elettrici e le batterie devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente.

Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.



Numero giri nominale



Volt



Corrente continua



Marchio di conformità europeo



Marchio di conformità britannico



Marchio di conformità ucraino



Marchio di conformità euroasiatico

DATOS TÉCNICOS LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Número de producción	4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999
Inserción de herramientas	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Velocidad en vacío	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Par max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Tensión de la batería	12 V	12 V
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Banda(s) de frecuencia Bluetooth	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Potencia de alta frecuencia	1,8 dBm	1,8 dBm
Versión Bluetooth	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Temperatura ambiente recomendada durante el trabajo	-18°C ... +50°C	
Tipos de acumulador recomendados	M12B	
Cargadores recomendados	C12C, M12C4, M12-18...	

Información sobre ruidos / vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 62841.
El nivel de ruido típico del aparato determinado con un filtro

A corresponde a:

Presión acústica (Tolerancia K=3dB(A)).....	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Resonancia acústica (Tolerancia K=3dB(A)).....	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Usar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado según EN 62841.

Valor de vibraciones generadas a _h	
Apretar tornillos y tuercas de tamaño máximo	1,59 m/s ²
Tolerancia K=.....	1,50 m/s ²

ADVERTENCIA!

El nivel de emisión de ruido y vibración indicado en esta hoja informativa se ha medido de acuerdo con una prueba estandarizada que figura en EN 62841 y se puede usar para comparar una herramienta con otra. Puede ser empleado para una evaluación preliminar de la exposición.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con útiles adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibración durante todo el período de trabajo.

También se debe tener en cuenta una estimación del nivel de exposición a la vibración y el ruido cuando la herramienta está apagada o cuando está funcionando, pero no está haciendo su trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante el período total de trabajo.

Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de la vibración o el ruido, como realizar mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes y organizar las pautas de trabajo.

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.**INDICACIONES DE SEGURIDAD LLAVE DINAMOMÉTRICA**

ADVERTENCIA: No apretar o aflojar nunca uniones atornilladas conductoras de corriente a fin de minimizar tanto como sea posible el riesgo de explosiones, descargas eléctricas o daños materiales. La herramienta NO dispone de aislamiento. En caso de contacto con componentes conductores de corriente existe el riesgo de lesiones graves o mortales.

Las superficies de la empuñadura de esta herramienta eléctrica no están aisladas. No es adecuada para apretar o aflojar uniones atornilladas que estén en contacto con cables eléctricos ocultos. Si se produce un contacto con un cable conductor de corriente es posible que las partes de metal de la herramienta también pasen a conducir corriente y provocar una descarga eléctrica en el operador.

Utilizar solo llaves de tubo u otro tipo de accesorios que sean adecuados para su uso con llaves o destornilladores. Otras llaves de tubo y accesorios pueden astillarse o romperse y, por lo tanto, provocar lesiones.

Dejar de desplazar lateralmente la empuñadura de la herramienta al comenzar a apretar uniones atornilladas. Al

comenzar a apretar la unión atornillada, tener cuidado de que la posición sea estable para no perder el equilibrio.

No colocar alargadores como, por ejemplo, tubos, sobre la empuñadura. Si se hace, la herramienta podría sufrir algún daño o usted podría lesionarse si resbala.

Se pueden producir daños si se supera el par de torsión nominal. Al apretar, no doblar el cabezal de la herramienta. Si se aplica demasiada fuerza se pueden provocar daños permanentes en la herramienta.

Los accesorios dañados pueden producir lesiones.

Controlar que los accesorios estén bien alojados en las uniones atornilladas para evitar que resbalen. Asegurarse de que los accesorios utilizados han sido diseñados para el par de torsión aplicado.

Asegurarse de que la palanca oscilante para el cambio del sentido de giro está bien enclavada. De lo contrario, la herramienta podría resultar dañada.

Aplicar el par de torsión lentamente manteniendo bien agarrada la empuñadura de la herramienta. No aplicar fuerza en el extremo de la empuñadura. De lo contrario, la herramienta podría resultar dañada.

Comprobar la calibración de la herramienta tras cada sobrecarga o caída de la misma. Encontrará una extensa descripción al respecto en la sección «Calibración».

Guardar la herramienta en un lugar seco. La herramienta no es impermeable y podría resultar dañada si se la sumerge en algún líquido.

No dejar que la herramienta se caiga. Si se cae, la herramienta podría resultar dañada o volverse inutilizable.

No utilizar la herramienta a modo de martillo. Los golpes pueden dañar la herramienta y hacerla inutilizable. Mantener la herramienta alejada de fuentes magnéticas. Antes de usar la herramienta, asegurarse de que está diseñada para el par de torsión previsto o que lo supera. De lo contrario, la herramienta podría resultar dañada.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LABORALES

Utilice el equipamiento de protección. Mientras trabaje con la máquina lleve siempre gafas protectoras. Se recomienda utilizar ropa de protección como máscara protectora contra el polvo, guantes protectores, calzado resistente y antideslizante, casco y protección para los oídos.

El polvo que se produce durante estos trabajos puede ser nocivo a la salud; es por ello es aconsejable que no penetre al cuerpo. Utilice por ello una máscara protectora contra polvo.

No se deben trabajar materiales que conlleven un riesgo para la salud (por ej. amianto).

¡En caso de que se bloquee el útil, el aparato se debe desconectar inmediatamente! No vuelva a conectar el aparato, mientras el útil esté bloqueado; se podría producir un rechazo debido a la reacción de retroceso brusca. Avergüe y elimine la causa del bloqueo del útil, teniendo en cuenta las indicaciones de seguridad.

Causas posibles para ello pueden ser:

- Atascamiento o bloqueo en la pieza de trabajo
- Rotura del material con el que está trabajando
- Sobrecarga de la herramienta eléctrica

No introduzca las manos en la máquina mientras ésta se encuentra en funcionamiento.

El útil se puede calentar durante el uso.

- en caso de cambiar la herramienta
- en caso de depositar el aparato

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente del taladrado con la máquina en funcionamiento.

Para trabajar en paredes, techo o suelo, tenga cuidado para evitar los cables eléctricos y tuberías de gas o agua.

Fije la pieza de trabajo con un dispositivo de fijación. Las piezas de trabajo no fijadas pueden causar lesiones graves y deterioros.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores Milwaukee ofrecen un servicio de recogida de baterías antiguas para proteger el medio ambiente.

No almaceñe la batería con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).

Recargar solamente los acumuladores del Sistema M12 en cargadores M12. No intentar recargar acumuladores de otros sistemas.

No abra nunca las baterías ni los cargadores y guárde los sólo en lugares secos. Protéjelos de la humedad en todo momento.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de ácido provenientes de la batería. En caso de contacto con éste, límpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, límpiese concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico

Advertencia! Para reducir el riesgo de incendio, lesión personal y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.



ADVERTENCIA! Este aparato contiene una pila de botón de litio. Una pila nueva o usada puede causar graves quemaduras internas y provocar la muerte en menos de 2 horas en caso de ingestión o penetración en el organismo. Asegure en todo momento la tapa de las baterías.


Si la tapa no cierra de forma segura, desconecte el aparato, retire la batería y manténgala alejada del alcance de niños.

Si usted piensa que una batería fue ingerida o penetró en el organismo, deberá acudir inmediatamente a un médico.

APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

La llave dinamométrica digital se usa para apretar o aflojar uniones atornilladas que no conducen corriente.

No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

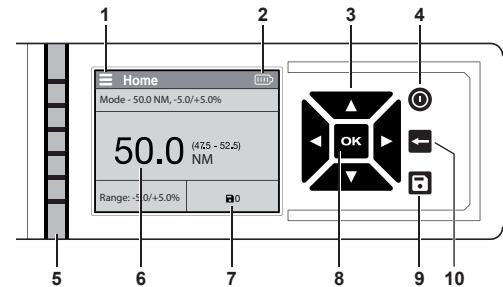MONITOR Y TECLAS

1 Menú

2 Indicador de la batería

3 Teclas de flecha

4 Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

5 Indicador de par de torsión nominal

6 Par de torsión ajustado

7 Número de informes guardados

8 Tecla de ACEPTAR

9 Tecla de guardar informes

10 Tecla de salir del menú

Indicador de par de torsión nominal

Aquí se indica como porcentaje el torque de desconexión hasta alcanzar el par de torsión nominal.

2 LEDs blancos: 20% alcanzado

4 LEDs blancos: 40 % alcanzado

6 LEDs blancos: 60 % alcanzado

Todos los LEDs blancos: 80 % alcanzado

Todos los LEDs verdes: 100 % alcanzado

Todos los LEDs rojos: Par de torsión nominal superado

GUÍA DEL MENÚ

≡ Abrir el menú

◀ ▶ Navegar dentro del menú

OK Cambiar los ajustes

OK Ajustar la función dentro de una categoría

OK Salir de la página

Guardar informes

Descripción	Funcióñ
Calibración	Se ha calibrado esta herramienta en fábrica con los instrumentos correspondientes. Para realizar una nueva calibración, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de MILWAUKEE. Los parámetros de par de torsión cumplen con las normas ISO 6789-2003 o ASME B107-28-2010.
Modos	Añadir ajustes predefinidos a un perfil: Ajustar unidades, par de torsión nominal y rango porcentual.
Eventos guardados	Agrupación de eventos e indicador de proceso (véase la sección «Eventos guardados/Agrupación»).
Agrupación	Organizar eventos guardándolos en un grupo abierto (véase la sección «Eventos guardados/Agrupación»).
Indicador de proceso	Mostrar los eventos anteriores.
Ajustes	Mostrar las subcategorías dentro de la función de ajuste.
Unidades	Seleccionar unidad de medida; pies/libra, pulgadas/libra, Nm y kg/cm
Tonalidades y textura	ACTIVAR y DESACTIVAR las opciones de brillo, tonalidad y textura.
Brillo de pantalla	Ajustar el brillo a bajo, medio o alto.
Visualización de pantalla	Ajustar la iluminación de fondo a clara u oscura.
Idioma	Ajustar el idioma deseado
Torque de desconexión	Introducir un porcentaje para el torque de desconexión. La llave dinamométrica se para en el porcentaje introducido para que se pueda apretar por completo la llave manualmente (véase la sección «Ajustar el torque de desconexión»).
Información	Información general sobre el período de certificación y el firmware.
Período de certificación	Mostrar la fecha desde la última certificación y días restantes hasta la próxima (véase la sección «Certificación»).
Firmware	Indicación de la versión de firmware y número de artículo de la herramienta.

Modos

Con esta función puede ajustar un nuevo perfil siguiendo pocos pasos. Aquí puede ajustar la unidad de medida, el par de torsión nominal y el rango porcentual. A continuación podrá utilizar, editar o borrar el modo seleccionado con anterioridad.

Eventos guardados/Agrupación

Aquí podrá volver a utilizar en el futuro eventos guardados anteriormente. Si se guardan en un grupo es más fácil luego volver a acceder a los ajustes predefinidos. Los eventos no se guardan automáticamente. Para guardar un evento debe pulsar las teclas de flecha en la página de inicio y luego la tecla . Para abrir un grupo y añadir

eventos guardados debe mantener pulsada la tecla durante 3 segundos.

ONE-KEY™

Si se producen descargas electrostáticas se interrumpe la conexión de Bluetooth. En este caso se habrá de restablecer la conexión de forma manual. El aparato cumple con los requisitos mínimos de conformidad con EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

ACTIVAR Y DESACTIVAR

Al activar, asegúrese de que la herramienta no se mueve. Si se mueve la herramienta durante la comprobación del sensor en los primeros dos segundos después de la activación es posible que el valor del par de torsión sea falso.

Pulsar el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para activar el indicador LCD.

Mantener pulsado el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para desactivar el indicador LCD. Si no se utiliza la herramienta durante más de 2 minutos, esta pasa al modo de espera. Si no se utiliza durante más de 10 minutos, se apaga.

INDICACIÓN: En el modo de espera, el aparato se vuelve a encender si se acciona el interruptor de palanca o el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. En el modo de desconexión, el aparato se vuelve a encender si se acciona el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Realizar una medición individual

- Elegir la unidad de medida.
- Introducir el par de torsión nominal.
- Aplicar el par de torsión. Coger la empuñadura de accionamiento por el centro y accionar el disparador. Al accionar el disparador se muestra . La herramienta se para automáticamente antes de alcanzar el par de torsión nominal a fin de evitar una sobrecarga. ¡ATENCIÓN! Al aplicar el par de torsión, no coja la herramienta por el manguito de enchufe. De lo contrario se podría ver afectada la precisión de medición, pudiéndose producir eventos inexactos.
- A continuación, ajustar el par de torsión nominal de forma manual. Se indica entonces el valor del par de torsión.
- Pulsar la tecla para guardar permanentemente un evento en la herramienta.
- Finalizar la función de par de torsión. Se muestra entonces en el monitor LCD el valor del par de torsión durante más de 5 segundos o hasta el próximo accionamiento del disparador.

Ajustar el rango de par de torsión

El rango de par de torsión indica el rango permitido para realizar la instalación correctamente. Ajustar el rango de par de torsión conforme a los datos de par de torsión recomendados.

Ajustar el torque de desconexión




Se entiende por torque de desconexión el par de torsión en el que el motor deja de dar impulso a la herramienta. La herramienta aprieta la unión atornillada hasta el valor porcentual predefinido y se para automáticamente. A continuación, ajustar el par de torsión nominal de forma manual.

INDICACIÓN: El ajuste del torque de desconexión modifica la salida de potencia de la herramienta. Ajuste un torque de desconexión para evitar que se supere el par de torsión nominal.

Ajustar el par de torsión nominal

Se entiende por par de torsión nominal el par de apriete necesario para la unión atornillada correspondiente. Ajustar el par de torsión nominal conforme a los datos de par de torsión recomendados.

MENSAJES DE ALERTA

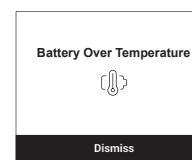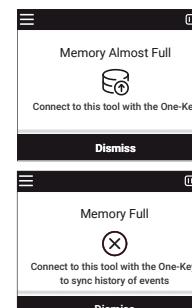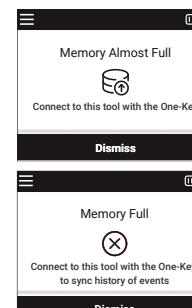

ELIMINACIÓN DE ERRORES

Problema	Causa	Solución
El aparato no se enciende después de pulsar el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.	No se ha colocado ninguna batería/Batería vacía	Colocar o sustituir la batería
Problema de firmware	DESCONECTAR el aparato y extraer la batería	Enviar el aparato a un centro de servicio técnico para realizar una calibración.
Indicación de par de torsión fuera de tolerancia.	Calibración necesaria	Enviar el aparato a un centro de servicio técnico para realizar una calibración.
Los ajustes del aparato no se guardaron después de retirar la batería	Se extrajo la batería antes de guardar los ajustes.	Volver a introducir los ajustes y mantener pulsado el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para desconectar el aparato antes de extraer la batería.
Error en la puesta a cero	Se accionó la función de par de torsión durante la puesta a cero.	Descargar la llave de par de torsión y volver a realizar la puesta a cero.

Par de torsión permitido superado. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para realizar una calibración.

No se ha calibrado el aparato correctamente. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para realizar una calibración.

Sensor de par de torsión defectuoso. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico.

Par de torsión permitido superado. Se ha cargado el aparato con un 125% del par de torsión máximo. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para realizar una calibración.

Par de torsión permitido superado. Se ha cargado el aparato con un 150 % del par de torsión máximo. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para realizar una calibración.

Error de memoria de visualización. Error de memoria. Vaciar la memoria.

Indicador de par de torsión no calibrado. El par de torsión no está calibrado. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para realizar una calibración.

Mensaje de alerta. El aparato requiere de su atención. Seguir las instrucciones.

Indicación de sobrecalentamiento de batería. El aparato ha superado la temperatura máxima durante su funcionamiento. Apagar el aparato y extraer la batería.

Se debe certificar el aparato en breve. La certificación del aparato caduca en poco tiempo. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para realizar una calibración.

BATERIA
Las baterías no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar.

Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la batería. Evite una exposición excesiva a fuentes de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterías se deben mantener limpios.

Para un tiempo óptimo de vida, deberán cargarse las baterías completamente después de su uso.

Para garantizar la máxima capacidad y vida útil, las baterías recargables se deberían retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la batería recargable más de 30 días:

Almacenar la batería recargable en un lugar seco a una temperatura de aproximadamente 27°C. Almacenar la batería recargable con un estado de carga del 30 % y 50 % aproximadamente.

Recargar la batería cada 6 meses.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERIA

En caso de pares de torsión extremadamente elevados, bloqueos o situaciones de cortocircuito con valores de sobreintensidad, el aparato vibra durante aproximadamente 5 segundos, el indicador de batería parpadea y el aparato se APAGA. Soltar el disparador para restablecer.

En caso de condiciones extremas, la temperatura de la batería intercambiable puede llegar a ser demasiado alta. Si esto ocurre, el indicador de batería comienza a parpadear hasta que la batería intercambiable se haya enfriado. Cuando el indicador deje de parpadear es que el aparato se encuentra de nuevo listo para funcionar.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte de mercancías peligrosas. El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

- Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el menor reparo en la calle.
- El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías recargables:

- Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircuitos.
- Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda desplazar dentro del envase.
- Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de transportes.

CALIBRACIÓN

Se ha calibrado esta herramienta en fábrica con los instrumentos correspondientes. Para realizar una nueva calibración, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de MILWAUKEE. Los parámetros de par de torsión cumplen con EN ISO 6789-1:2017.

Se debe calibrar de nuevo el aparato después de 12 meses o 5.000 ciclos según lo que se produzca primero. También se debe calibrar de nuevo el aparato después de una sobrecarga. Para realizar una nueva calibración, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de MILWAUKEE.

MANTENIMIENTO

Encontrará las instrucciones de mantenimiento en la app ONE-KEY.

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo de máquina y el número de seis dígitos en la placa indicadora de potencia en su Servicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos como fabricante y bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con todas las normas relevantes de las directivas 2011/65/UE (RoHS), 2014/53/UE, 2006/42/CE y con las siguientes normas o documentos normalizados:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Autorizado para la redacción de los documentos técnicos.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Con el producto se entrega un certificado de calibración que incluye el número de serie correspondiente y toda la información necesaria según la norma EN ISO 6789-1:2017.

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO!



Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



¡No ingiera las pilas de botón!



Los electrodomésticos y las baterías/ acumuladores no se deben eliminar junto con la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y los acumuladores se deben recoger por separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.



n Revoluciones nominales



V Voltios de CA



Corriente continua



Marcado de conformidad europeo



Marcado de conformidad británico



Marcado de conformidad ucraniano



Marcado de conformidad euroasiático

DADOS TÉCNICOS CHAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Número de produção.....	4811 59 01... ...000001-999999	4811 62 01... ...000001-999999
Recepção de pontas.....	3/8" (9,52 mm)..... 0-100 min ⁻¹	1/2" (12 mm)..... 0-100 min ⁻¹
Binário max.....	13,6-136 Nm.....	17-203 Nm.....
Tensão da bateria.....	12 V.....	12 V.....
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2014 (2,0 Ah).....	2,48 kg.....	2,48 kg.....
Banda de frequência Bluetooth (bandas de frequência).....	2402-2480 MHz.....	2402-2480 MHz.....
Potência de alta frequência.....	1,8 dBm.....	1,8 dBm.....
Versão Bluetooth.....	4.0 BT signal mode.....	4.0 BT signal mode.....
Temperatura ambiente recomendada ao trabalhar.....	-18°C ... +50°C	-18°C ... +50°C
Tipos de baterias recomendadas.....	M12B.....	M12B.....
Carregadores recomendados.....	C12C, M12C4, M12-18...	C12C, M12C4, M12-18...

Informações sobre ruído/vibração

Valores de medida de acordo com EN 62841.

O nível de ruído avaliado A do aparelho é tipicamente:

Nível da pressão de ruído (Incertez K=3dB(A))..... 79,99 dB (A)..... 82,84 dB (A)

Nível da potência de ruído (Incertez K=3dB(A))..... 90,99 dB (A)..... 93,84 dB (A)

Use protectores auriculares!

Valores totais de vibração (soma dos vectores das três direções) determinadas conforme EN 62841.

Valor de emissão de vibração a_h

Apertar parafusos e porcas com o tamanho máximo..... 1,59 m/s²..... 3,35 m/s²

Incerteza K= 1,50 m/s²..... 1,50 m/s²

AVISO!

O nível de emissão de ruído e vibração fornecido nesta ficha de informações foi medido de acordo com um teste padronizado que se encontra na norma EN 62841, podendo ser utilizado para fazer comparações entre ferramentas. Pode ser utilizado para fazer uma avaliação preliminar da exposição.

O nível vibratório indicado representa as principais aplicações da ferramenta eléctrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas adaptadas ou uma manutenção insuficiente, o nível vibratório poderá divergir. Isto pode aumentar consideravelmente o esforço vibratório ao longo de todo o período do trabalho.

A estimativa do nível de exposição à vibração e ruído também deve ter em conta os tempos em que a ferramenta, quer desligada quer em funcionamento, não está realmente a trabalhar. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total.

Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o operador contra os efeitos da vibração e/ou ruído, tais como: fazer a manutenção da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos quentes, organizar padrões de trabalho.

ADVERTÊNCIA Devem ser lidas todas as advertências de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.
Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA CHAVE DINAMOMÉTRICA

ADVERTÊNCIA: Para manter o risco de explosão, choque elétrico ou danos materiais tão pequeno quanto possível, nunca aperte ou solte as conexões de rosca sob tensão. A ferramenta NÃO é isolada. Em caso de contato com componentes sob tensão existe o risco de feridas graves ou letais.

Os punhos da ferramenta elétrica não são isolados. Inadequado para apertar ou soltar conexões de rosca que estejam em contato com linhas elétricas cobertas. Em caso de contato com condutores elétricos, as peças metálicas da ferramenta também podem estar sob tensão e provocar um choque elétrico do utilizador.

Só use chaves de caixa ou outros acessórios adequados para o uso com chaves ou chaves de fenda. Outras chaves de caixa e acessórios podem lascar-se ou quebrar e causar feridas.

Não desloque o cabo da ferramenta lateralmente ao apertar as conexões de rosca. Mantenha-se numa posição segura ao apertar a conexão de rosca para não perder o equilíbrio.

Não coloque extensões como, p. ex. tubos, no punho. Isso pode danificar a ferramenta ou você pode ferir-se quando ao deslizamento.

Se o torque teórico for excedido poderão ser causados danos. Não sobre a cabeça da ferramenta ao apertar. O uso de força provoca danos permanentes da ferramenta.

Acessórios danificados podem causar feridas. Verifique o assento fixo dos acessórios nas conexões de rosca para evitar que deslizem. Assegure-se de que os acessórios tenham sido dimensionados para o torque aplicado.

Assegure-se de que a alavanca para comutar o sentido de rotação esteja encaixado corretamente. Caso contrário, a ferramenta poderá ser danificada.

Aplique o torque lentamente e segure bem o cabo da ferramenta. Não aplique a força na extremidade do cabo. Caso contrário, a ferramenta poderá ser danificada.

Verifique sempre a calibração depois dum a sobre carga ou queda da ferramenta. Uma descrição detalhada consta na seção Calibração.

Guarde a ferramenta num lugar seco. A ferramenta não é impermeável e pode ser danificada se for imergida em líquidos.

Não deixe a ferramenta cair. A queda da ferramenta pode danificá-la gravemente ou torná-la inutilizável.

Não use a ferramenta como substituição para um martelo. Impactos podem danificar a ferramenta ou torná-la inutilizável.

Mantenha a ferramenta afastada de fontes magnéticas.

Antes da utilização, assegure-se de que a ferramenta tenha sido dimensionada ou exceda o torque planeado. Caso contrário, a ferramenta poderá ser danificada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO SUPLEMENTARES

Utilizar equipamento de protecção. Durante os trabalhos com a máquina, usar sempre óculos de protecção. Vestuário de protecção, bem como máscara de pó, sapatos fechados e antiderrapante, capacete e protecção auditiva são recomendados.

O pó que resulta ao trabalhar pode ser nocivo para a saúde, por isso não devendo penetrar no corpo. Use uma máscara de protecção contra pó apropriada.

Não devem ser processados materiais que representem um perigo para a saúde (p. ex. asbesto).

Desligue o aparelho imediatamente, quando a ferramenta de inserção bloquear! Não ligue o aparelho novamente durante o bloqueio da ferramenta de inserção, pois isso pode levar a um recuo repentino com uma alta força reactiva. Verifique e elimine a causa do bloqueio da ferramenta de inserção, observando as instruções de segurança.

Causas possíveis podem ser:

- Emperramento na peça a trabalhar
- Material a processar rompido
- Sobrecarga da ferramenta eléctrica

Não toque na máquina em operação.

A ferramenta de inserção pode ficar quente durante a operação.

- na troca das ferramentas
- ao depositar o aparelho

Não remover aparas ou lascas enquanto a máquina trabalha.

Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atenção a que não sejam atingidos cabos eléctricos e canalizações de gás e água.

Fixe a peça a trabalhar com um dispositivo de fixação. Peças a trabalhar não fixadas podem levar a feridas graves e danos sérios.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Não queimar acumuladores gastos nem deitá-los no lixo doméstico. A Milwaukee possui uma eliminação de acumuladores gastos que respeita o meio ambiente.

Não guardar acumuladores junto com objectos metálicos (perigo de curto-círcuito).

Use apenas carregadores do Sistema M12 para recarregar os acumuladores do Sistema M12. Não utilize acumuladores de outros sistemas.

Carregadores só devem ser utilizados em recintos secos.

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um acumulador de substituição danificado poderá vertir líquido de bateria. Se entrar em contacto com este líquido, deverá lavar-se imediatamente com água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, enxágüe-os bem e de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais depressa possível.

Advertência! Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causado por um curto-círcuito, não imerja a bateria intercambiável ou o carregador em líquidos e assegure-se de que líquidos não penetrem nos aparelhos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas e produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-círcuito.



AVISO! Este aparelho contém uma pilha de botão de lítio. Uma pilha nova ou usada pode causar feridas internas graves ou levar à morte em menos de 2 horas, se ela for ingerida ou entrar no corpo. Sempre fixe bem a tampa da caixa da pilha.

Se ela não fechar seguramente, desligue o aparelho, remova a pilha e mantenha-a fora do alcance de crianças. Se pensar que ingeriu pilhas ou que elas entraram no seu corpo, consulte imediatamente um médico.

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

A chave dinamométrica digital destina-se a apertar ou soltar conexões de rosca não condutoras de energia.

Não use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

VISOR E TECLAS

GR01

- 1 Menu
- 2 Indicador da bateria
- 3 Teclas de seta
- 4 Interruptor
- 5 Indicador de torque teórico
- 6 Torque introduzido
- 1 Número de relatórios memorizados
- 2 Tecla OK
- 3 Tecla Salvar o relatório
- 4 Tecla Sair do menu

Indicador de torque teórico

Aqui, o torque teórico é indicado em pontos percentuais até o torque teórico for alcançado.



2 LEDs brancos: 20% alcançados



4 LEDs brancos: 40 % alcançados



6 LEDs brancos: 60 % alcançados



Todos os LEDs brancos: 80 % alcançados



Todos os LEDs verdes: 100 % alcançados



Todos os LEDs vermelhos: Torque teórico excedido

NAVEGAÇÃO NO MENU



Abrir o menu



Navegação no menu



Mudar a configuração



Ajustar uma função numa categoria



Sair da página



Salvar os relatórios

Descrição

Função

Calibração

Na fábrica, esta ferramenta foi calibrada com os instrumentos correspondentes. Para uma nova calibração contate um posto de assistência da MILWAUKEE. Os parâmetros do torque correspondem com as normas ISO 6789-2003 ou ASME B107-28-2010.

Modos

Juntar ajustes prévios a um perfil: Ajustar as unidades, a escala de torque teórico e a percentagem.

Eventos memor./Agrupamento

Agrupamento de eventos e visualização histórica (veja a seção „Eventos memor./Agrupamento“).

Agrupamento

Organizar eventos num grupo, memorizando (veja a seção „Eventos memor./Agrupamento“).

Visualização histórica

Mostrar os eventos recentes.

Configuração

Mostrar as subcategorias da função de ajuste.

Unidades

Selecionar a unidade; ft-lbs, in-lbs, Nm e kg-cm

Sons & Tato

Opcões para o brilho, os sons e o tato LIGAR e DESLIGAR.

Brilho do indicadort

Ajustar o brilho em baixo, médio ou grande.

Tela

Ajustar a luz de fundo em clara ou escura.

Idioma

Ajustar o idioma desejado

Torque de operação

Introduzir a percentagem para o torque de operação. A chave dinamométrica para na percentagem introduzida para permitir que você aperte o parafuso completamente à mão (veja a seção „Ajustar o torque de operação“).

Sobre

Informações gerais sobre o intervalo de certificação e o firmware.

Intervalo de certificação

Data da última certificação e dias até à próxima certificação (veja a seção „Certificação“).

Firmware

Indicação da versão do firmware e do número do artigo da ferramenta.

Modos

Com esta função você pode ajustar rapidamente um novo perfil. Aqui você pode ajustar a unidade, o torque teórico e a percentagem. Então, você pode aplicar, editar ou apagar o modo selecionado.

Eventos memor./Agrupamento

Eventos memorizados aqui podem ser reutilizados mais tarde. Memorizando num grupo, é possível aceder facilmente aos ajustes prévios. Os eventos não são memorizados automaticamente. Para memorizar um evento, acione as teclas de seta ►► na página inicial e, a seguir, a tecla □. Para abrir um novo grupo e adicionar eventos memorizados, prima a tecla □ por 3 segundos.

ONE-KEY™

Em caso de descargas eletrostáticas, a ligação Bluetooth é interrompida. Neste caso, restabeleça a ligação manualmente. O aparelho corresponde com os requisitos mínimos nos termos das normas EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

LIGAR/DESLIGAR

Mantenha a ferramenta quieta ao ligá-la. Se a ferramenta for movimentada durante a verificação do sensor nos primeiros dois segundos depois de ligá-la, o valor do torque pode ser falseado.

Prima o interruptor ① para ligar o indicador LCD.

Mantenha premido o interruptor ② para desligar o indicador LCD. Se a ferramenta não for usada por 2 minutos, ela irá para o modo de espera. Se ela não for usada por 10 minutos, ela desligar-se-á.

NOTA: Ativando a manete ou o interruptor no modo de espera, o dispositivo liga-se novamente. Ativando o interruptor no modo de desligado, o dispositivo liga-se novamente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Executar uma medição simples

1. Selecionar a unidade.
2. Introduzir o torque teórico.
3. Aplicar o torque. Pague no centro da alavanca de operação e ative o disparador. Quando o disparador é ativado, é mostrado „- - -“. A ferramenta para automaticamente antes de alcançar o torque teórico para evitar uma sobrecarga.
- ATENÇÃO!** Não pague na manga da ferramenta ao aplicar o torque. Caso contrário, a exatidão de medição pode ser afetada e podem ser provocados resultados inexatos.
4. A seguir, ajuste o torque teórico à mão. O valor do torque atual é indicado.
5. Prima a tecla □ para salvar um resultado permanentemente na ferramenta.
6. Termine a função de torque. O valor do torque é mostrado por mais de 5 segundos no visor LCD ou até a próxima ativação do disparador.

Ajuste da escala de torque

A escala de torque indica a escala válida para instalações bem sucedidas. Ajuste a escala de torque de acordo com os torques recomendados.

Ajuste do torque de operação


O torque de operação é o torque com o qual o motor para de acionar a ferramenta. A ferramenta abre a conexão de rosca até à percentagem indicada e para automaticamente. A seguir, ajuste o torque teórico à mão.

NOTA: O ajuste do torque de operação modifica a potência de saída da ferramenta. Ajuste um torque de operação para evitar que o torque teórico seja excedido.

Ajuste do torque teórico

O torque teórico é o torque de aperto necessário para a conexão de rosca correspondente. Ajuste o torque teórico de acordo com os torques recomendados.


MENSAGENS DE AVISO

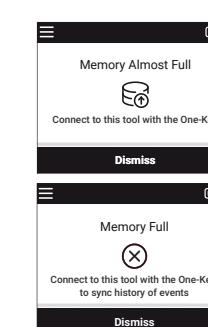

Memória de eventos

A ferramenta só dispõe duma memória de eventos limitada. Use o aplicativo ONE-KEY™ para memorizar externamente um maior número de eventos. Para limpar a memória de eventos, conecte a ferramenta com o aplicativo ONE-KEY™ e transmita os eventos memorizados através do aplicativo. Assim, estará assegurado que os eventos sejam memorizados na nuvem ONE-KEY™.

NOTA: O visor mostra quando a memória está quase ou completamente cheia.

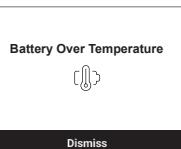

Sobreaquecimento

Em caso de sobreaquecimento da ferramenta será indicada uma mensagem de aviso. DESLIGUE o dispositivo e deixe arrefecer.



Dismiss

SOLUÇÃO DE ERROS

Problema	Causa	Solução
O dispositivo não é ligado depois de premir o interruptor.	Nenhuma bateria inserida / Bateria esgotada	Insira / troque a bateria
	Problema de firmware	DESLIGUE o dispositivo e retire a bateria Envie o dispositivo para um centro de assistência para fins de calibração.
Indicação do torque fora da tolerância.	É necessário calibrar	Envie o dispositivo para um centro de assistência para fins de calibração.
A configuração do dispositivo não foi memorizada depois de remover a bateria.	A bateria foi retirada antes da memorização da configuração.	Introduza novamente a configuração e mantenha o interruptor premido para desligar o dispositivo antes de retirar a bateria.
Erro ao zerar	A função de torque foi ativada na zeragem.	Descarregue a chave de torque e zere novamente.
	Torque admissível excedido.	Envie o dispositivo para um centro de assistência para fins de calibração.
	O dispositivo não foi calibrado corretamente.	Envie o dispositivo para um centro de assistência para fins de calibração.
	Sensor de torque defeituoso.	Envie o dispositivo para um centro de assistência.
Torque admissível excedido	O dispositivo foi carregado com 125 % do torque máximo.	Envie o dispositivo para um centro de assistência para fins de calibração.
Torque admissível excedido	O dispositivo foi carregado com 150 % do torque máximo.	Envie o dispositivo para um centro de assistência para fins de calibração.

Erro memória do indicador.	Erro da memória	Limpe a memória.
Indicador de torque não calibrado corretamente.	O torque não está calibrado.	Envie o dispositivo para um centro de assistência para fins de calibração.
Mensagem de aviso	O dispositivo requer a sua atenção.	Siga as instruções.

ACUMULADOR

Acumuladores não utilizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua utilização.
Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposição prolongada ao sol ou a caloríferos.
Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.
Para uma vida útil óptima das baterias, terá que carregá-las plenamente após a sua utilização.
Para assegurar uma vida útil longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.
Se o pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias:
Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco.
Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa.
Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

PROTECÇÃO DE SOBRECARGA DE BATERIA

Com torques extremamente altos, em caso de bloqueio ou de situações de curto-círcito com valores de sobrecarga o dispositivo vibra por cerca de 5 segundos, o indicador da bateria piscará e o dispositivo se DESLIGA. Solte o disparador para resetar.
Sob condições extremas a temperatura da bateria intermitente pode ser muito alta. Neste caso, o indicador da bateria começa a piscar até a bateria intermitente estiver arrefecida. Quando o indicador não piscar mais, o dispositivo estará novamente pronto para a operação.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍTIO

Baterias de ião-lítio estão sujeitas às disposições da legislação relativa às substâncias perigosas.
O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposições os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

- O utilizador pode efetuar o transporte rodoviário destas baterias sem restrições.
- O transporte comercial de baterias de ião-lítio por terceiros está sujeito aos regulamentos relativos às substâncias perigosas. A preparação do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por

pessoas instruídas e o processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe o seguinte no transporte de baterias:

- Assegure-se de que os contactos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.
- Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.
- Não transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instruções mais detalhadas consulte a companhia de transportes

CALIBRAÇÃO

Na fábrica, esta ferramenta foi calibrada com os instrumentos correspondentes. Para uma nova calibração contate um posto de assistência da MILWAUKEE. Os parâmetros do torque correspondem com a norma EN ISO 6789-1:2017.

Depois de 12 meses ou 5.000 ciclos o dispositivo deve ser calibrado novamente - dependendo do que ocorrer primeiro. Após uma sobrecarga o dispositivo também deve ser calibrado novamente. Para uma nova calibração contate um posto de assistência da MILWAUKEE.

MANUTENÇÃO

Instruções de manutenção constam no app ONE-KEY.

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/moradas dos serviços de assistência técnica).

Se for necessário, um desenho de explosão do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assistência ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da máquina e o número de seis posições na chapa indicadora da potência.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos sob responsabilidade exclusiva, que o produto descrito sob „Dados técnicos“ corresponde com todas as disposições relevantes da diretiva 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/CE, 2006/42/CE e dos seguintes documentos normativos harmonizados.

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Autorizado a reunir a documentação técnica.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Um certificado de calibração inclusive o número de série correspondente e todas as informações necessárias nos termos da norma EN ISO 6789-1:2017 estão juntados ao dispositivo.

SYMBOLISMO



ATENÇÃO! PERIGO!



Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Não ingira as pilhas de botão!



Aparelhos eléctricos, baterias/acumuladores não devem ser jogados no lixo doméstico. Os aparelhos eléctricos e as baterias devem ser colectados separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para a eliminação correcta.

Solicite informações sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.

n

Número de rotações nominal

V

Volts de CA

—

Corrente contínua



Marca de Conformidade Europeia



Marca de Conformidade Britânica



Marca de Conformidade Ucraniana



Marca de Conformidade Eurasíatica

TECHNISCHE GEGEVENS DIGITALE MOMENTSLEUTEL

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Productienummer	4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999
Werktuigopname	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Onbelast toerental	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Draaimoment max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Accuspanning	12 V	12 V
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Bluetooth-frequentieband (frequentiebanden)	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Hoogfrequent vermogen	1,8 dBm	1,8 dBm
Bluetooth-versie	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Aanbevolen omgevingstemperatuur tijdens het werken	-18°C ... +50°C	
Aanbevolen accutypes	M12B	
Aanbevolen laadtoestellen	C12C, M12C4, M12-18... Geluids-/trillingsinformatie	

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 62841.

Het kenmerkende A-gewogen geluidsniveau van de

machine bedraagt:

Geluidsniveau (Onzekerheid K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Geluidsniveau (Onzekerheid K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Draag orbeschermers!

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)

bepaald volgens EN 62841.

Trillingsemmissiawarde a_h

Vastdraaien van schroeven en moeren van maximale grootte	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Onzekerheid K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

WAARSCHUWING!

De in dit informatieblad vermelde trillings- en geluidsniveaus zijn gemeten in overeenstemming met een standaard testmethode conform EN 62841 en kunnen worden gebruikt om gereedschap met elkaar te vergelijken. Deze kunnen ook worden gebruikt voor het vooraf evalueren van de blootstelling.

De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische gereedschap echter voor andere doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpschuifjes gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de mate aan blootstelling verhogen.

Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstelling aan trillingen en geluid moet ook de tijd in aanmerking worden genomen die het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de mate aan blootstelling over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.

Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen en/of geluid, bijvoorbeeld: onderhoud van het gereedschap en hulpschuifjes, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsaanschuwingen, voorschriften, afbeeldingen en specificaties voor dit elektrische gereedschap. Als de onderstaande waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MOMENTSLEUTEL

WAARSCHUWING: om het risico van explosies, elektrische schokken of materiële schade zo gering mogelijk te houden, mogen geen stroomvoerende Schroefverbindingen vast- of losgedraaid worden. Het gereedschap is NIET geslooiderd. Bij contact met stroomvoerende onderdelen bestaat gevaar voor ernstig of dodelijk letsel.

De grepen van het elektrische gereedschap zijn niet geslooiderd. Niet geschikt voor het vast- en/of losdraaien van Schroefverbindingen die in contact staan met verdekte stroomleidingen. Bij contact met een stroomkabel kunnen ook de metalen onderdelen van het gereedschap onder spanning komen te staan en elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik alleen steeksleutels of ander toebehoren dat geschikt is voor het gebruik met sleutels en schroevendraaiers. Andere toebehoren of steeksleutels kunnen splinteren of breken en hierdoor letsel veroorzaken.

Beweeg de handgreep niet meer naar opzij bij het draaien van Schroefverbindingen. Let bij het draaien van de Schroefverbindingen op een veilige stand om niet uit balans te raken.

Schuif geen verlengingen zoals bijv. buizen op de handgreep. Daardoor kan het gereedschap beschadigd worden of kunt u gewond raken als de buis van het gereedschap glijdt.

Overschrijding van het nominale aandraaimoment kan schade veroorzaken. Buig de gereedschapskop niet tijdens het vastdraaien. Door inwerking van geweld ontstaat blijvende schade aan het apparaat.

Beschadigd toebehoren kan letsel veroorzaken. Controleer de vaste plaatsing van het toebehoren op de Schroefverbindingen om afglijden te voorkomen. Waarborg dat het gebruikte toebehoren berekend is op het toe te passen aandraaimoment.

Waarborg dat de hendel voor het omschakelen van de draairichting correct is vastgeklekt. In het andere geval kan het gereedschap beschadigd worden.

Breng het aandraaimoment langzaam over en houd de handgreep goed vast. Breng de kracht niet over aan het einde van de handgreep. In het andere geval kan het gereedschap beschadigd worden.

Na overbelasting of vallen van het gereedschap moet altijd de kalibratie worden gecontroleerd. Voor een gedetailleerde beschrijving hiervoor verwijzen wij naar het punt 'Kalibratie'.

Bewaar het gereedschap op een droge plaats. Het gereedschap is niet waterdicht en kan door onderdompelen in vloeistoffen beschadigd worden.

Laat het gereedschap niet vallen. Het gereedschap kan door vallen ernstig beschadigd en onbruikbaar worden.

Gebruik het gereedschap niet als vervanging voor een hamer. Stoten kunnen het gereedschap beschadigen en onbruikbaar maken.

Houd het gereedschap verwijderd van magnetische bronnen.

Waarborg vóór het gebruik dat het gereedschap minimaal berekend is op het geplande aandraaimoment. In het andere geval kan het gereedschap beschadigd worden.

VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES

Draag veiligheidsuitrusting. Bij werkzaamheden met de machine dient u altijd een veiligheidsbril te dragen. Veiligheidskleding zoals stofmasker, veiligheidshandschoenen, stevig en slippend schoeisel, helm en gehoorbescherming worden aanbevolen.

Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Draag derhalve een geschikt stofbeschermingsmasker. Het is niet toegestaan, materialen te bewerken waarvan een gezondheidsgevaar uitgaat (bijv. asbest).

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het gereedschap blokkeert! Schakel het apparaat niet in zolang het gereedschap geblokkeerd is; dit zou een terugslag met een hoog reactiemoment kunnen veroorzaken. Achterhaal en verhelp de oorzaak voor de blokkering van het gereedschap met inachtneming van de veiligheidsinstructies.

Mogelijke oorzaken voor de blokkering:

- kantelen in het te bewerken werkstuk
- doorbreken van het te bewerken materiaal
- overbelasting van het elektrische gereedschap

Grijp niet in de lopende machine.

Het gereedschap kan heet worden tijdens het gebruik.

- bij het vervangen van het gereedschap
- bij het neerleggen van het apparaat

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd.

Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppassen voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

Borg uw werkstukken met behulp van een spannrichting. Niet geborgde werkstukken kunnen ernstig letsel en grote schade veroorzaken.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Verbruikte akku's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. Milwaukee biedt namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku's.

Wisselakkus' niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortsleutingsgevaar!).

Wisselakkus' van het Akku-Systeem M12 alléén met laadapparaten van het Akku-Systeem M12 laden. Geen akku's van andere systemen laden.

Wisselakkus' en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opladen. Tegen vocht beschermen.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof lopen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Waarschuwing! Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsleuteling en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsleuteling veroorzaken.



WAARSCHUWING! Dit apparaat bevat een lithium-knoopcelbatterij. Een nieuwe of gebruikte batterij die wordt ingesloten of anderszins in het lichaam terecht komt, kan ernstige inwendige

verbrandingen veroorzaken en binnen minder dan 2 uur tot de dood leiden. Beveilig altijd het deksel van het batterijvakje.

Als het niet goed sluit, dient u het apparaat uit te schakelen, de batterij te verwijderen en deze buiten het bereik van kinderen te houden.


Wanneer u vermoedt dat een batterij is ingesloten of in het lichaam is terechtgekomen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De digitale momentsleutel is bedoeld voor het vast- of losdraaien van niet-stroomvoerende Schroefverbindingen.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

DISPLAY EN TOETSEN

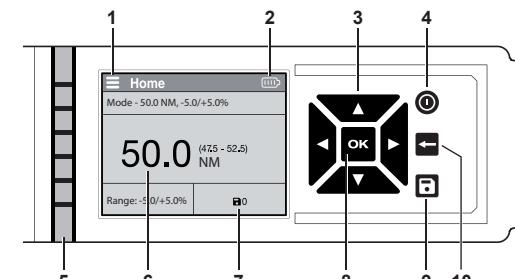

1 Menu

2 Batterij-indicator

3 Pijltoetsen

4 Aan-/uitschakelaar

5 Indicator nominale aandraaimoment

6 Ingevoerd aandraaimoment

7 Aantal opgeslagen rapporten

8 OK-toets

9 Toets 'Rapport opslaan'

10 Toets 'Menu verlaten'

Indicator nominale aandraaimoment

Hier wordt de draaikracht tot het bereiken van het nominale aandraaimoment in procent weergegeven.

2 leds wit: 20 % bereikt

4 leds wit: 40 % bereikt

6 leds wit: 60 % bereikt

Alle leds wit: 80 % bereikt

Alle leds groen: 100 % bereikt

Alle leds rood: nominale aandraaimoment overschreden

MENUBEDIENING

- Menu openen
- Navigeren binnen het menu
- Instellingen wijzigen
- Functie binnen een categorie instellen
- Pagina verlaten
- Rapporten opslaan

Beschrijving **Functie**

Kalibratie	Dit gereedschap is af fabriek gekalibreerd met dienovereenkomstige instrumenten. Neem voor een hernieuwde kalibratie contact op met een MILWAUKEE-servicepunt. De draaimomentparameters komen overeen met de norm ISO 6789-2003 resp. ASME B107-28-2010.
------------	--

Modi	Voorinstellingen aan een profiel toevoegen: eenheden, nominaal aandraaimoment en percentage instellen.
------	--

Opgesl. gebeurtenissen	Groeperen van gebeurtenissen en geschiedenisweergave (zie punt „Opgesl. gebeurtenissen/groepering“).
------------------------	--

Groepering	Gebeurtenissen door middel van opslaan in een open groep organiseren (zie punt „Opgesl. gebeurtenissen/groepering“).
------------	--

Geschiedenis-weergave	Afgelopen gebeurtenissen weergeven.
-----------------------	-------------------------------------

Instellingen	Subcategorieën binnen de instelfunctie weergeven.
--------------	---

Eenheden	Maateenheid selecteren; ft-lbs, in-lbs, Nm en kg-cm
----------	---

Geluiden en haptiek	Opties voor helderheid, geluiden en haptiek IN- en UITSCHAKELLEN.
---------------------	---

Displayhelderheid	Helderheid instellen op gering, gemiddeld of hoog.
-------------------	--

Displayweergave	Achtergrondverlichting instellen op helder of donker.
-----------------	---

Taal	Gewenste taal instellen
------	-------------------------

Voordraaimoment	Percentage voor het voordraaimoment instellen. De momentsleutel stopt bij het ingevoerde percentage, zodat u de schroef met de hand volledige kunt aandraaien (zie punt „Voordraaimoment instellen“).
-----------------	---

Over	Algemene gegevens over certificeringsinterval en firmware.
------	--

Certificerings-interval	Datum van de laatste en dagen tot de volgende certificering weergeven (zie punt „Certificering“).
-------------------------	---

Firmware	Weergave van de firmwareversie en de artikelnummers van het gereedschap.
----------	--

Modi	Met deze functie stelt u in een paar stappen een nieuw profiel in. Hier kunt u de maateenheden, het nominale aandraaimoment en het percentage instellen. De vervolgens
------	--

geselecteerde modus kunt u dan gebruiken, bewerken of wissen.

Opgesl. gebeurtenissen/groepering

Hier opgeslagen gebeurtenissen kunnen op een later tijdstip opnieuw worden gebruikt. Door ze in een groep op te slaan, kunt u de voorinstellingen eenvoudiger opnieuw oproepen. Gebeurtenissen worden niet automatisch opgeslagen. Druk op de pijltjes op het startbeeldscherm en vervolgens op de toets om een gebeurtenis op te slaan. Druk gedurende 3 seconden op de toets om een groep te openen en opgeslagen resultaten toe te voegen.

ONE-KEY™

In geval van elektrostatische ontladingen wordt de bluetooth-verbinding onderbroken. Breng in dat geval de verbinding handmatig weer op stand. Het apparaat voldoet aan de minimumseisen volgens EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

IN-/UITSCHAKelen

Houd het gereedschap rustig tijdens het inschakelen. Als het gereedschap tijdens de sensorcontrole, in de eerste twee seconden na het inschakelen bewogen wordt, kan het aandraaimoment worden vervalst.

Druk op de aan-/uitschakelaar om het lc-display in te schakelen.

Houd de aan-/uitschakelaar ingedrukt om het lc-display uit te schakelen. Als het gereedschap gedurende 2 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het naar de stand-bymodus. Als het gereedschap gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het uit.

OPMERKING: door de bediening van de paddle-schakelaar of de aan-/uitschakelaar in stand-bymodus schakelt het apparaat weer in. Door de bediening van de aan-/uitschakelaar in uitgeschakelde toestand schakelt het apparaat weer in.

TOEPASSINGSGBIEDEN**Uitvoeren van eenvoudige metingen**

1. Selecteer de maateenheid.
2. Voer het nominale aandraaimoment in.
3. Aandraaimoment overbrengen. De handgreep in het midden vastpakken en de trigger bedienen. Bij de bediening van de trigger verschijnt op het display. Om overbelasting te vermijden stopt het gereedschap automatisch voordat het nominale aandraaimoment bereikt is.
- LET OP! Grijp het gereedschap bij het overbrengen van het aandraaimoment niet vast aan de schuifmof. Daardoor kan de meetnauwkeurigheid worden belemmerd, hetgeen onnauwkeurige resultaten tot gevolg zou hebben.
4. Stel het nominale aandraaimoment vervolgens met de hand in. De actuele draaimomentwaarde wordt weergegeven.
5. Druk op de toets om een gebeurtenis duurzaam op het gereedschap op te slaan.
6. Beëindig de draaimomentfunctie. De draaimomentwaarde wordt gedurende meer dan 5 seconden of tot de volgende bediening van de trigger op het lc-display weergegeven.

Momentbereik instellen

Het momentbereik geeft het geoorloofde waardebereik voor een correcte montage aan. Stel het momentbereik in aan de hand van het aanbevolen aandraaimoment.

Voordraaimoment instellen


Het voordraaimoment is het aandraaimoment waarbij de motor stopt met de aandrijving van het gereedschap. Het gereedschap draait de schroefverbinding aan tot het

ingestelde percentage en stopt vervolgens automatisch. Stel het nominale aandraaimoment vervolgens met de hand in.

OPMERKING: De instelling van het voordraaimoment verandert het uitgangsvermogen van het gereedschap. Stel een voordraaimoment in om de overschrijding van het nominale aandraaimoment te vermijden.


Nominaal aandraaimoment instellen

Het nominale aandraaimoment is het voor de betreffende Schroefverbinding vereiste aandraaimoment. Stel het nominale aandraaimoment in aan de hand van het aanbevolen aandraaimoment.

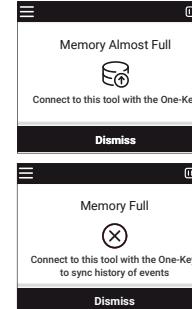WAARSCHUWINGSMELDINGEN**Gebeurtenisgeheugen**

Het gereedschap beschikt slechts over een beperkt gebeurtenisgeheugen. Gebruik de ONE-KEY™-app om een groot aantal gebeurtenissen extern op te slaan. Om het gebeurtenisgeheugen te leggen, sluit u het gereedschap aan op de ONE-KEY™-app en zet de opgeslagen gebeurtenissen over met behulp van de app. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de gebeurtenissen in de ONE-KEY™-cloud worden opgeslagen.

OPMERKING: het display geeft aan wanneer het geheugen nagenoeg of helemaal vol is.

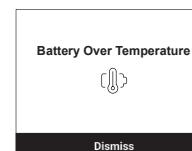**Oververhitting**

Bij oververhitting van het gereedschap wordt een waarschuwingmelding weergegeven. Schakel het apparaat UIT en laat het afkoelen.

VERHELLEN VAN STORINGEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt na het indrukken van de aan-/uitschakelaar niet in.	Geen accu geplaatst / accu leeg	Accu plaatsen / vervangen
Firmware-probleem	Apparaat UITSCHAKelen en accu verwijderen	Apparaat voor kalibratie opsturen naar een servicecentrum.
Aandraaimoment buiten de tolerantie-	Kalibratie vereist	Apparaat voor de kalibratie naar een servicecentrum opsturen.
Apparaatininstellingen werden niet opgeslagen nadat de accu werd verwijderd.	Accu werd verwijderd voordat de instellingen werden opgeslagen.	Instellingen opnieuw invoeren en de aan-/uitschakelaar ingedrukt houden om het apparaat voor de accu te schakelen voordat de accu wordt verwijderd.

Fout tijdens het nullen	Draaimomentfunctie werd bediend tijdens het nullen.	Momentleutel ontlasten en opnieuw nullen.
Geoorloofd aandraaimoment overschreden.	Geoorloofd aandraaimoment overschreden.	Apparaat voor kalibratie opsturen naar een servicecentrum.
Apparaat werd niet correct gekalibreerd.	Apparaat werd niet correct gekalibreerd.	Apparaat voor kalibratie opsturen naar een servicecentrum.
Draaimomentsensor defect.	Draaimomentsensor defect.	Apparaat opsturen naar een servicecentrum.

Geoorloofd aandraaimoment overschreden	Het apparaat werd belast met 125 % van het maximale aandraaimoment.	Apparaat voor kalibratie opsturen naar een servicecentrum.
Geoorloofd aandraaimoment overschreden	Het apparaat werd belast met 150 % van het maximale aandraaimoment.	Apparaat voor kalibratie opsturen naar een servicecentrum.

Fout displaygeheugen	Geheugenfout	Geheugen legen.
----------------------	--------------	-----------------

Draaimomentweergave	Draaimoment is niet gekalibreerd.	Apparaat voor kalibratie opsturen naar een servicecentrum.
---------------------	-----------------------------------	--

Waarschuwingmelding	Apparaat vereist uw aandacht.	Instructies opvolgen.
---------------------	-------------------------------	-----------------------

Weergave oververhitting accu	Apparaat heeft tijdens het gebruik de maximale temperatuur overschreden.	Apparaat uitschakelen en accu verwijderen.
------------------------------	--	--

Apparaat moet binnenkort worden gecertificeerd.	Apparaatcertificering loopt binnenkort af.	Apparaat voor kalibratie opsturen naar een servicecentrum.
---	--	--

AKKU	Langere tijd niet toegepaste wisselakku's vóór gebruik altijd laden.	Een temperatuur boven de 50°C verminderd de capaciteit van de accu. Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.
-------------	--	--

Aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku schoonhouden.	Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opgeladen worden.	Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen uit het laadtoestel te worden verwijderd.
---	---	--

Bij een langere oplag van de accu dan 30 dagen: accu bij ca. 27 °C droog bewaren.	accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.	accu om de 6 maanden opnieuw opladen.
---	---	---------------------------------------

OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU	Bij extreem hoge draaimomenten, blokkeringen of kortsluitingssituaties met overstroomwaarden trilt het apparaat gedurende ca. 5 seconden, de batterij-indicator knippert en het apparaat schakelt UIT. Laat de trigger los om het apparaat terug te zetten.	Onder extreme voorwaarden kan de temperatuur van de wisselaccu te hoog worden. In dat geval begint de batterij-indicator te knipperen totdat de wisselaccu is afgekoeld. Als
--	---	--

de weergave niet meer knippert, is het apparaat weer operationeel.

TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

- Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporteren.
- Het commerciële transport van lithium-ionen-accu's door expeditebedrijven is onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

- Waarborg ter vermindering van kortsluitingen dat de contacten beschermd en geïsoleerd zijn.
- Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
- Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditebedrijf.

KALIBRATIE

Dit gereedschap is af fabriek gekalibreerd met dienovereenkomstige instrumenten. Neem voor een hernieuwde kalibratie contact op met een MILWAUKEE-servicepunt. De draaimomentparameters voldoen aan EN ISO 6789-1:2017.

Het apparaat moet na 12 maanden resp. 5000 cycli opnieuw worden gekalibreerd – al naargelang hetgeen als eerste optreedt. Het apparaat moet ook na een overbelasting opnieuw worden gekalibreerd. Neem voor een hernieuwde kalibratie contact op met een MILWAUKEE-servicepunt.

ONDERHOUD

Voor informatie over de vereiste onderhoudsinstructies verwijzen wij naar de ONE-KEY app.

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescijferige nummer op het typeplaatje.

EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij als fabrikant verklaren in uitsluitende verantwoording dat het onder 'Technische gegevens' beschreven product overeenstemt met alle relevante voorschriften van de richtlijnen 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EG en de volgende geharmoniseerde normatieve documenten:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Alexander Krug
Managing Director



Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Bij het product is een kalibratiecertificaat gevoegd inclusief het overeenkomstige serienummer en alle conform EN ISO 6789-1:2017 vereiste gegevens.

SYMBOLEN



OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!



Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.



Graag instructies zorgvuldig doorlezen voordat u de machine in gebruik neemt.



Zorg dat knoopcelbatterijen niet worden ingeslikt!



Elektrische apparaten, batterijen en accu's mogen niet via het huisafval worden afgeweerd. Elektrische apparaten en accu's moeten gescheiden worden verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden aangegeven bij een recyclingbedrijf.

Informere bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten.



N Nominaal toerental



V ~



Gelijkstroom



Europese symbool van overeenstemming



Brits symbool van overeenstemming



Oekraïens symbool van overeenstemming
EAC

Winnenden, 2021-02-22

TEKNISKE SPECIFIKATIONER DIGITAL MOMENTNØGLE

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Produktionsnummer	4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999
Værktøjsholder	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Omdrehningstal, ubelastet	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Drejningsmoment max.	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Batterispænding	12 V	12 V
Vægt svaret til EPTA-procedure 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Bluetooth-frekvensbånd	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Højfrekvenseffekt	1,8 dBm	1,8 dBm
Bluetooth-version	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Anbefalet temperatur under arbejdet	-18°C ... +50°C	
Anbefaede batterityper	M12B	
Anbefaede opladere	C12C, M12C4, M12-18...	

Støj/Vibrationsinformation

Måleværdier beregnes iht. EN 62841.

Værktøjets A-vurderede stojniveau er typisk:

Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Lydefekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Brug høreværn!

Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet iht. EN 62841.

Vibrationssekspionering a_h

Tilspænding af skruer og møtrikker af maksimal størrelse	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Usikkerhed K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

ADVARSEL!

Det vibrations- og støjemissionsniveau, der nævnes i dette oplysningsskema, er blevet målt i overensstemmelse med en standardiseret test fra EN 62841, og det kan bruges til at sammenligne ét værktøj med et andet. Det kan bruges til en foreløbig bedømmelse af eksponeringen.

Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre formål, med andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.

En vurdering af eksponeringsniveauet ift. vibration og støj bør også tage hensyn til de tidspunkter, hvor værktøjet er slukket eller hvor det kører, men rent faktisk ikke udfører jobbet. Det kan evt. mindske eksponeringsniveauet markant i løbet af det samlede arbejdstidsrum.

Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte brugeren mod effekten af vibration og/eller støj, som fx: vedligehold værktøj og tilbehøret, hold hænderne varme, organisering af arbejdsmønstre.

ADVARSEL! Læs alle advarselsinformationer, anvisninger, figurer og specifikationer, som følger med dette el-værktøj.

En manglende overholdelse af alle nedenstående anvisninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER MOMENTNØGLE

ADVARSEL: Få at reducere risikoen for ekspllosion, elektrisk stød eller materiale skader så meget som muligt, må strømførende forskrifterne aldrig strammes eller løsnes. Værktøjet er IKKE isoleret. Ved kontakt med strømførende komponenter er der risiko for alvorlig personskafe eller dødsfald.

El-værktøjets gribeflader er ikke isolerede. Ikke egnet til at stramme eller løsne skruer, som er i kontakt med skjulte strømledninger. Ved kontakt med et strømførende kabel er der også risiko for, at værktøjets metaliske dele kan blive strømførende og give brugeren elektrisk stød.

Brug kun topnøgler eller andre tilbehørsdele, som er egnet til brug med nøgler og skruetrækere. Andre topnøgler og tilbehørsdele kan splintre eller knække og således forårsage personskafe.

Når forskrifterne strammes, må værktøjets håndtag ikke skubbes yderligere ud til siden. Sørg for at have godt fodfæste, når skruerne strammes, så du undgår at miste balancen.

Det er ikke tilladt at forlænge håndtaget, f.eks. med et rør, da værktøjet kan tage skade, eller du kan komme til skade, hvis det glider ud af hånden.

Risiko for skader, hvis det nominelle drejningsmoment overskrides. Værktøjshovedet må ikke bøje, når skruerne strammes. Hvis du bruger værktøjet med for meget kraft, kan det forårsage varig skade på værktøjet.

Beskadigede tilbehørsdele kan forårsage personskafe. Tjek, at tilbehørsdelene er monteret korrekt for at undgå at værktøjet smutter. Sørg for, at de anvendte tilbehørsdele er konstrueret til det anvendte drejningsmoment.

Sørg for, at vippearmen til ændring af rotationsretningen er gået korrekt i indgreb, da værktøjet ellers kan tage skade.

Påfør drejningsmomentet langsomt og hold godt fast i håndtaget på værktøjet. Påfør ikke kraft, mens du holder i enden af håndtaget, da værktøjet ellers kan tage skade.

Hvis værktøjet har været overbelastet eller tabt på gulvet, skal kalibreringen altid testes. Se det nærmere beskrevet i afsnittet om kalibrering.

Værktøjet skal opbevares tørt. Værktøjet er ikke vandtæt og kan tage skade, hvis det neddyppes i væske.

Tab ikke værktøjet på gulvet. Hvis værktøjet bliver, er der risiko, at værktøjet bliver alvorligt beskadiget og ubrugeligt.

Brug ikke værktøjet som erstathning for en hammer. Stød kan beskadige værktøjet og gøre det ubrugeligt.

Opbevar og brug ikke værktøjet i nærheden af magnetiske felter.

Indenibrugtagning, skal du forsikre dig om, at værktøjet eigner sig til det planlagte drejningsmoment eller overskridet dette, da værktøjet ellers kan tage skade.

YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG ARBEJDSINFORMATIONER

Brug beskyttelsesudstyr. Bær altid sikkerhedsbriller, når du arbejder med maskinen. Vi anbefaler desuden brug af personlig beskyttelsesudrustning, såsom støvmasker, sikkerhedshandsker, fast og skridsikkert skoøj, hjelm og høreværn.

Støv, som opstår under arbejdet, er ofte sundhedsfarligt og bør ikke trænge ind i kroppen. Benyt egnet åndedraætsværn.

Der må ikke bearbejdes nogen materialer, der kan udgøre en sundhedsrisiko (f.eks. asbest).

Sluk straks for maskinen, hvis indsatsværktøjet er blokeret! Tænd ikke for maskinen igen, så længe indsatsværktøjet er blokeret; dette kan føre til et tilbageslag med højt reaktionsmoment. Find frem til og afhjælp årsagen til indsatsværktøjets blokering under hensyntagen til sikkerhedsinstruktionerne.

Mulige årsager hertil kan være:

- at det sidder i klemme i emnet der bearbejdes
- at det har brækket materialet der bearbejdes
- at el-værktøjet er overbelastet

Grib ikke ind i maskinen, når den kører.

Indsatsværktøjet kan blive varmt under brugen.

- ved værktøjskift
- når man lægger maskinen fra sig

Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen kører.

Ved arbejdeboring i væg, loft eller gulv skal man passe på elektriske kabler, gas- og vandledninger.

Sørg for at sikre dit emne med en spændeanordning. Ikke sikrede emner kan forårsage alvorlige kvæstelser og beskadigelser.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Opbrugte udskiftningsbatterier må ikke brændes eller kasseres sammen med alm. husholdningdaffald. Milwaukee har en miljørigtig bortskaffelse af gamle udskiftningsbatterier, henvend Dem til Deres forhandler.

Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med metalgenstande farve for kortslutning.

Brug kun M12 ladeapparater for opladning af System M12 batterier.

Udskiftningsbatterier og opladere må ikke åbnes og skal opbevares i tørre rum. Beskyt dem mod fugtighed.

I tilfælde af en ekstrem belastning eller ekstrem temperatur kan der flyde batterivæske ud af et beskadiget batteri. Hvis De kommer i berøring med batterivæsken, skal den vaskes godt og grundigt af med vand og sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skal man mindst skylle øjnene godt og grundigt igennem i 10 minutter og omgående opspøge en læge.

ADVARSEL! For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning må værktøjet, batteripakken eller opladeren ikke nedstås vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korrodende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegestoffer, kan forårsage kortslutning.



ADVARSEL! Denne enhed indeholder et lithium-knapbatteri. Et nyt eller brugt batteri kan forårsage alvorlige indre forbrændninger på mindre end 2 timer og resultere i død, hvis det sluges eller kommer ind i kroppen. Sørg altid for, at dækslæt til batteriet er forsvarligt lukket. Hvis det ikke lukker ordentligt, sluk da for enheden og tag batteriet ud og opbevar det uden for børns rækkevidde. Hvis du har


en formodning om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, opspøges læge omgående.

TILTÆNKET FORMÅL

Den digitale momentnøgle bruges til at stramme eller løsne ikke strømførende forskruninger.

Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end foreskrevet.

DISPLAY OG TASTER

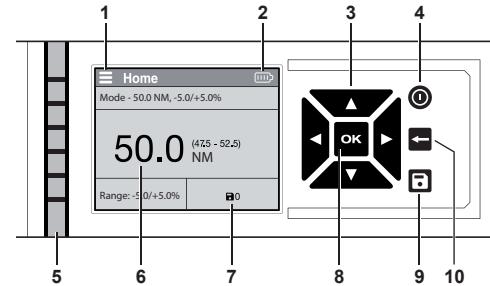

- 1 Menu
- 2 Batterivisning
- 3 Piletaster
- 4 Tænd-/slukknapp
- 5 Visning af nominelt drejningsmoment
- 6 Indtastet drejningsmoment
- 7 Antal gemte rapporter
- 8 OK-tast
- 9 Tast gem rapporter
- 10 Tast forlad menu

Visning af nominelt drejningsmoment

Her vises drejningsmomentet i %, indtil det nominelle drejningsmoment er opnået.

	2 LED'er hvid: 20 % opnået
	4 LED'er hvid: 40 % opnået
	6 LED'er hvid: 60 % opnået
	2 Alle LED'er hvide: 80 % opnået
	2 Alle LED'er grønne: 100 % opnået
	2 Alle LED'er røde: Det nominelle drejningsmoment overskredet

MENUNAVIGATION

- ☰ Åbning af menu
- ◀ ▶ ▲ ▼ Navigering i en menu
- Ændring af indstillinger
- OK Indstilling af funktion i en kategori
- ◀ Forlad siden
- ☒ Gem rapporter

Beskrivelse

funktion

Kalibrering Dette værktøj er kalibreret med tilsvarende instrumenter fra fabrikagens side. For ny kalibrering bedes du kontakte et MILWAUKEE-servicecenter. Drejningsmomentparametrene opfylder kravene i standarderne ISO 6789-2003 og ASME B107-28-2010.

Funktioner Tilføj forudindstilling til en profil: Indstilling af enheder, nominelt drejningsmoment og procentområde.

Gemt Hændelser Gruppering af hændelser og historik (se afsnittet „Gemt. hændelser/gruppering“).

Gruppering Organisering af hændelser ved at gemme i en åben gruppe (se afsnittet „Gemt. hændelser/gruppering“).

Historikvisning Vis tidligere hændelser.

Indstillinger Vis indstillingsfunktionens underkategorier.

Enheder Vælg måleenhed; ft-lbs, in-lbs, Nm og kg-cm

Lyde & haptisk feedback Valgmuligheder vedr. lysstyrke, lyde og haptisk feedback TÆND og SLUK.

Visning lysstyrke Indstilling af lysstyrke til lav, mellem eller høj.

Skærmvisning Indstilling af baggrundslysning til lys eller mørk.

Sprog Indstilling af ønsket sprog

Drejkraft Indtast procentandelen for den ønskede drejkraft. Momentnøglen standser, når den indstatede procentandel er opnået, hvorefter du kan foretage den sidste stramning af skruen manuelt (se afsnittet Indstilling af drejkraft).

Om Generelle oplysninger om certificeringsinterval og firmware.

Certificeringsinterval Visning af dato for den seneste og antal dage til næste certificering (se afsnittet „Certificering“).

Firmware Visning af den pågældende firmwareversion og værktøjetts artiklenummer.

Funktioner

Via denne funktion kan du oprette en ny profil i få trin. Her kan du indstille måleenhed, nominelt drejningsmoment og procentområde. Når du først har valgt en funktion, kan den bruges, ændres eller slettes.

Gemt hændelser/gruppering

De her gemte hændelser kan du bruge igen på et senere tidspunkt. Ved at gemme i en gruppe er det nemmere at hente forudindstillingerne frem igen. Hændelser gemmes ikke automatisk. For at gemme en hændelse, skal du bruge piletasterne ▶ på startsiden og herefter tasten ☒. For at

åbne en gruppe og tilføje gemte hændelser, skal du holde tasten ☒ nede i 3 sekunder.

ONE-KEY™

Hvis der opstår statisk elektricitet, bliver Bluetooth-forbindelsen afbrudt. I så fald skal forbindelsen genoprettes manuelt. Maskinen opfylder minimumskravene i henhold til EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

TÆND OG SLUK

Hold værktøjet i ro, når du tænder for det. Hvis du bevæger værktøjet i de første 2 sekunder, hvor føleren udfører en kontrol, kan værdien for drejningsmomentet blive forkert.

Tryk på tænd-/slukknappen ☒ for at tænde for LCD-skærmen.

Hold tænd-/slukknappen nede ☒ for at slukke for LCD-skærmen. Hvis værktøjet ikke bruges i 2 minutter, skifter det til standby-funktion. Hvis værktøjet ikke bruges i 10 minutter, slukker det automatisk.

BEMÆRK: Ved at aktivere paddle-kontakten eller tænd-/slukknappen i standby-funktion tænder værktøjet igen. Hvis strømaftryderen aktiveres i slukket tilstand, tænder værktøjet igen.

ANVENDELSESMØRÅDER

Udførelse af simpel måling

1. Vælg måleenhed.
2. Indtast nominelt drejningsmoment.
3. Påfør drejningsmoment. Tag fat på midten af aktiveringshåndtaget og tryk på tasten. Når der trykkes på tasten vises „--“. Værktøjet stopper automatisk, inden det nominelle drejningsmoment er opnået for at undgå overbelastning.
4. Indstil herefter det nominelle drejningsmoment manuelt. Den aktuelle drejningsmomentværdi vises.
5. Tryk på tast ☒ for at gemme en hændelse permanent på værktøjet.
6. Afslut drejningsmomentfunktionen. Drejningsmomentværdien vises i mere end 5 sekunder eller indtil der trykkes på tasten på LCD-skærmen næste gang.

Indstilling af drejningsmomentområde

Drejningsmomentområdet angiver det tilladte område for en vellykket installation. Indstil drejningsmomentområdet i henhold til de anbefalede oplysninger for drejningsmomentet.

Indstilling af drejkraft


Drejkraft forstas som det drejningsmoment, hvor motoren stopper med at drive værktøjet. Værktøjet strammer skruesamlingen indtil den angivne procentværdi og standser så automatisk. Indstil herefter det nominelle drejningsmoment manuelt.

BEMÆRK: Indstillingen af drejkraften ændrer værktøjetts effekt. Indstil en drejkraft for at undgå, at det nominelle drejemoment overskrides.

Indstilling af nominelt drejemoment

Det nominelle drejemoment forstas som det tilspændingsmoment, som er nødvendigt for den pågældende skruesamling. Indstil det nominelle drejemoment i henhold til de anbefalede oplysninger for drejningsmomentet.

ADVARSLER

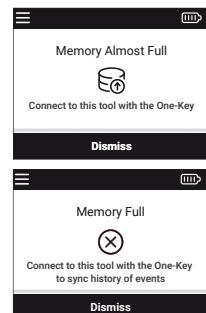

Hændelsescache

Værktøjet er udstyret med en begrænset hændelsescache. Brug ONE-KEY™ app'en til at gemme et større antal af hændelser eksternt. For at tømme hændelsescachen skal værktøjet forbines med ONE-KEY™ app'en og de samlede hændelser overføres ved hjælp af app'en. På den måde sikres det, at hændelserne gemmes i ONE-KEY™ cloud'en.

BEMÆRK: Displayet viser, når cachen er næsten eller helt fyldt.

Overophedning

Ved overophedning af værktøjet vises der en advarsel. SLUK for værktøjet og lad det køle af.

FEJLAFHJÆLPNING

Problem	Årsag	Løsning
Værktøjet slukker ikke efter tryk på tænd-/slukknappen.	Der er ikke sat noget batteri i / Batteriet er tomt	Sæt batteri i / udskift batteri
	Firmware-problem	SLUK for værktøjet og tag batteriet ud Send værktøjet til et servicecenter med henblik på kalibrering.
Drejningsmoment-information uden for tolerance.	Kalibrering nødvendig	Send værktøjet til et servicecenter med henblik på kalibrering.
Værktøjsindstillinger blev ikke gemt, efter at batteriet blev fjernet.	Batteriet blev taget ud, inden indstillingerne blev gemt.	Indtast indstillingerne på ny og hold tænd-/slukknappen nede for at slukke værktøjet, inden batteriet tages ud.
Fejl ved nulstilling	Drejningsmoment-funktion blev aktiveret ved nulstillingen.	Aflast momentnøglen og nulstil på ny.
	Tilladt drejningsmoment overskredet.	Send værktøjet til et servicecenter med henblik på kalibrering.
	Værktøjet blev ikke kalibreret korrekt.	Send værktøjet til et servicecenter med henblik på kalibrering.
	Momentføler defekt.	Send værktøjet til et servicecenter.
Tilladt drejningsmoment overskredet	Værktøjet blev belastet med 125 % af det maksimale drejningsmoment.	Send værktøjet til et servicecenter med henblik på kalibrering.

Tilladt drejningsmoment overskredet	Værktøjet blev belastet med 150 % af det maksimale drejningsmoment.	Send værktøjet til et servicecenter med henblik på kalibrering.
Fejl skærmcache.	Cachefejl	Tøm cache.
Visning af drejningsmoment ikke korrekt kalibreret.	Drejningsmoment er ikke kalibreret.	Send værktøjet til et servicecenter med henblik på kalibrering.
Advarsel	Værktøjet kræver din opmærksomhed.	Følg anvisningerne.
Visning overophedning batteri	Værktøjet har overskredet den maksimale temperatur under driften.	Sluk for værktøjet og tag batteriet ud.
Værktøjet skal snart certificeres.	Værktøjets certificering udløber snart.	Send værktøjet til et servicecenter med henblik på kalibrering.

BATTERI

Udskiftningsbatterier, der ikke har været brugt i længere tid, efterlades inden brug.
Ved temperaturer over 50°C formindskes batteriets effekt. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Tilslutningskontakterne på oplader og udskiftningsbatterier skal holdes rene.

For at opnå en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter brug.

For at sikre en så lang levetid som muligt skal batterierne tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterierne opbevares længere end 30 dage: Temperatur ca. 27°C i torre omgivelser. Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.

Batteri skal genoplades hver 6. måned.

OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI

Ved ekstremt høje drejningsmomenter, blokering eller kortslutningssituationer med overstrømsværdier vibrerer værktøjet i ca. 5 sekunder, batterivisningen blinker og værktøjet SLUKKER. Slip tasten for at nulstille.

Under ekstreme betingelser kan udskiftningsbatteriets temperatur blive for høj. I dette tilfælde begynder batterivisningen af blinke, indtil udskiftningsbatteriet er afkølet. Når visningen ikke længere blinker, er værktøjet igen klar til brug.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods.

Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og internationale regler og bestemmelser.

- Forbrugere må transportere disse batterier på veje uden yderligere krav.
- Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditionsfirmaer er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse og transport må kun udføres af tilsvarende trænede personer. Den samlede proces skal følges af fagfolk.

Følgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

- Sørg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.
- Sørg for at batteripakken ikke kan bevæge sig inden for emballagen.
- Beskadigede eller lækkende batterier må ikke transporteres.

Kontakt dit speditionsfirma for at få yderligere oplysninger.

KALIBRERING

Dette værktøj er fra fabrikkens side blevet kalibreret med tilsvarende instrumenter. Kontakt et MILWAUKEE-servicecenter for en ny kalibrering. Drejningsmomentparametrene svarer til EN ISO 6789-1:2017.

Værktøjet skal kalibreres igen efter hhv. 12 måneder og 5.000 cyklusser – alt efter, hvad der indtræder først. Værktøjet skal ligeledes kalibreres på ny efter en overbelastning. Kontakt et MILWAUKEE-servicecenter for en ny kalibrering.

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesinformationer finder du i ONE-KEY app'en. Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservedele. Komponenter, hvor udskiftningsprocedurer ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicecenter (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskitse af værktøjet. Angiv herved venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer på mærkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

CE-KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer som producent og eneansvarlig, at produktet, der er beskrevet under "Tekniske data", er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i henhold til direktiverne 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EF og nedenstående harmoniserede normative dokumenter:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Produktet indeholder et kalibreringsattest inklusive det tilsvarende servicenummer og alle oplysninger, som er nødvendige iht. EN ISO 6789-1:2017.

SYMBOLER



VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!



Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Slug ikke knapbatterier!



Elektrisk udstyr eller (genopladelige) batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Elektrisk udstyr og genopladelige batterier skal indsamlies særskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse.

Spørg de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og indsamlingssteder til sådant affald.

N

Nominelt omdrejningstal

V

Veksel-spænding

Jævnstrøm



Europæisk konformitetsmærke



Britisk konformitetsmærke



Ukrainsk konformitetsmærke



Eurasisk konformitetsmærke

TEKNISKE DATA**DIGITALE MOMENTNØKKEL**

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Produksjonsnummer.....	4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999
Verktøyholder	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Tromgangsturtall	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Dreiemoment max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Batterispennning.....	12 V	12 V
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2014 (2,0 Ah).....	2,48 kg	2,48 kg
Bluetooth-Frekvensbånd (Frekvensbånd).....	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Høyfrekvens ytelse	1,8 dBm	1,8 dBm
Bluetooth-versjon.....	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Anbefalt omgivelsestemperatur under arbeid.....	-18°C ... +50°C	
Anbefalte batterityper	M12B	
Anbefalte ladere	C12C, M12C4, M12-18...	

Støy/Vibrasjonsinformasjon

Måleverdier fastslått i samsvar med EN 62841.
Det typiske A-bedømte støynivået for maskinen er:

Lydtrykknivå (Usikkerhet K=3dB(A)).....	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Lydefektnivå (Usikkerhet K=3dB(A)).....	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Bruk hørselsvern!

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger)
beregnet ifj. EN 62841.

Svingningsemisjonsverdi a_h

Fastskriving av skruer og muttere i maksimal størrelse	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Usikkerhet K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

ADVARSEL!

De angitte vibrasjonsekspesifisering- og støynivåverdiene har blitt målt i samsvar med standardiserte målemetoder jämför EN 62841 og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet. De kan brukes til en förelägg ekspansjonsvurdering.

Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for andre bruk med avvikende utsiktbare verktøy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivået være avvikende.

Når en vurderer vibrasjonsekspesifiseringen og støyeverdi må en inkludere den perioden som verktøyet er slatt av eller når verktøyet går, men ikke direkte brukes til noe. Dette kan redusere ekspansjonsnivået betraktelig over hele perioden som verktøyet er i bruk.

Det er viktig å etablere ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte brukeren mot påvirkning av vibrasjon og/eller støy, slik som: vedlikehold av verktøyet og tilleggsutstyr, hold hendene varme, organiserte arbeidsrutiner.

ADVARSEL! Les gjennom alle sikkerhets advarsler, anvisninger, illustrasjoner og spesifikasjoner for dette elektroverktøyet. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

SIKKERHETSINSTRUKSER MOMENTNØKKEL

ADVARSEL: For å holde risikoen for eksplosjoner, elektriske sjokk eller materielle skader så liten som mulig, må strømførende skrueforbindelses aldrst stammas til eller løsnes. Verktøyet er IKKE isolert. Ved kontakt med strømførende komponenter består det fare for alvorlige eller dødelige personskader.

Det elektriske verktøyets gripeflater er ikke isolerte. Ikke egnet til å stramme eller løsne skrueforbindelser som står i kontakt med skjulte strømlinjer. Ved kontakt med en strømførende kabel kan også verktøyets metalldeler bli strømførende og forårsake at operatøren lider elektrisk sjokk.

Bruk bare toppnøkkel eller andre tilbehørsdeler som er egnet til bruk med nøkler og skrutrekker. Andre toppnøkler og tilbehørsdeler kan splintre eller brekke og på denne måten forårsake personskader.

Når skrueforbindelser trekkes til, må verktøyhåndtaket ikke forsøktes mot siden lenger. Se til at du står støtt når skrueforbindelsen til, slik at du ikke mister likevekten.

Ikke sett noen forlengsler som eksempelvis før på håndtaket. Dette kan føre til at verktøyet skades, eller du kan gli av og skade deg.

Overskridelse av nominelt dreiemoment kan forårsake skader. Ikke bøy verktøyhodet når du strammer til. Hvis du bruker makt, fører dette til at det oppstår blivende skader på verktøyet.

Tilbehørsdeler med skade kan forårsake personskade. Kontroller at tilbehørsdelen sitter godt fast på skrueforbindelsene, slik at du forhindrer bortglidning. Forviss deg om at tilbehørsdelen som brukes er utlagt for dreiemomentet som påføres.

Forviss deg om at vippearmen til omkobling av dreierettingen har smekket ordentlig i lås. Ellers kan verktøyet bli skadet.

Dreiemomentet skal påføres langsomt, og hold verktøyhåndtaket godt fast. Ikke påfør kraften på enden av håndtaket. Ellers kan verktøyet bli skadet.

Etter overbelastning eller hvis verktøyet har felt ned, må alltid kalibreringen kontrolleres. En utførlig beskrivelse av hvordan dette gjøres finner du i avsnittet Kalibrering.

Verktøyet skal oppbevares på et tørt sted. Verktøyet er ikke vanntett og kan bli skadet når det dykkes ned i væsker.

Ikke la verktøyet fall ned. Dersom det faller ned, kan verktøyet bli svært skadet og sågar bli ubruklig.

Ikke bruk verktøyet som erstattning for en hammer. Støt kan skade verktøyet og gjøre det ubruklig.

Verktøyet skal holdes på tilbørlig avstand fra magnetiske kilder.

Før bruken må det sikres at verktøyet er utlagt for dreiemomentet som er tilskiftet eller overskridet dette. Ellers kan verktøyet bli skadet.

YTTERLIGE SIKKERHETS- OG ARBEIDSINSTRUKSJONER

Bruk vernebekledning. Ta alltid på vernebrille ved bruk av maskinen. Vernebekledning så vel som støvmasker, vernehansker, fast og sklisikkert skotøy, hjern og hørselsvern er anbefalt.

Støvet som oppstår ved arbeidet er ofte helsefarlig og skal ikke komme i kontakt med kroppen. Bruk derfor vernemasker som er egnet for støv.

Materialer som er helsefarlig skal ikke bearbeides (f.eks.. asbest)

Slå av apparatet med en gang dersom det isatte verktøyet er blokkert! Ikke slå apparatet på igjen så lenge det isatte verktøyet er blokkert; her kan det oppstå et tilbakeslag med høyt reaksjonsmoment. Finn ut hvorfor det isatte verktøyet blokkerer og fjern årsaken til dette. Ta herved hensyn til sikkerhets innstrukturen.

Mulige årsaker til dette kan være:

- det har forkantet seg i arbeidsemnet som bearbeides
- det har brekt igjennom materialet som bearbeides
- elektroverktøyet er overbelastet

Ikke grip inn i maskinen når den står på og går.

Isatt verktøy kan i bruk bli veldig varmt.

- ved skifting av verktøy
- når apparatet legges ned

Spon eller fliser må ikke fjernes mens maskinen er i gang.

Pass på kabler, gass- og vannledninger når du arbeider i vegger, tak eller gulv.

Klem fast arbeidsemnet med en spenninnretning. Ikke sikre arbeidsemnet med en spenninnretning. Ikke sikre arbeidsemnet med en spenninnretning. Ikke sikre arbeidsemnet med en spenninnretning.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet. Milwaukee tilbyr en miljørigtig deponering av gamle vekselbatterier; vennligst spør din dagforhandler.

Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgenstander (kortslutningsfare).

Vekselbatterier av systemet M12 skal kun lades med lader av systemet M12. Ikke lad opp batterier fra andre systemer.

Ikke åpne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i tørre rom. Beskyttes mot fuktighet.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut batterivæske fra utsiktbare batterier. Ved berøring med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Véd kontakt med øynene må øynene skylles grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsök lege umiddelbart.

Advarsel! For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakken eller ladener dypes i væsker og også sørges for at ingen væsken kan komme inn i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkter som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.




ADVARSEL! Dette apparatet inneholder en litium knappcellebatteri. Et nytt eller brukt batteri kan forårsake alvorlige indre forbrenninger og føre til døden i løpet av mindre enn 2 timer dersom det sveles eller kommer inn i kroppen. Sikre alltid lokket til batteriområdet.

Dersom det ikke lukker seg sikkert, må apparatet slås av, fjern batteriet og oppbevar det utilgjengelig for barn. Hvis du tror at batterier har blitt svelet eller har kommet inn i kroppen, må du søke øyeblikkelig legehjelp.

FORMÅLMESSIG BRUK

Den digitale momentnøkkelen tjener til å stramme eller løsne skrueforbindelser som ikke er strømførende.

Dette apparatet må kun brukes til de oppgitte formål.

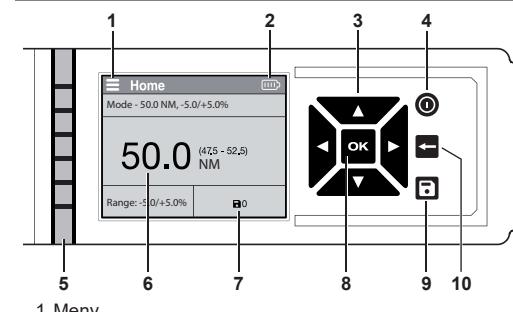DISPLAY OG KNAPPER

- 1 Meny
- 2 Batteriindikator
- 3 Pilknapper
- 4 PÅ/AV bryter
- 5 Display for nominell momentverdi
- 6 Innlagt dreiemoment
- 7 Antall lagrede rapporter
- 8 OK-knapp
- 9 Knapp til lagring av rapporter
- 10 Knapp til avslutning av menyen

Display for nominell momentverdi

Her blir dreiekraften vist i prosent inntil nominelt dreiemoment er nådd.

2 LED-er hvite: 20 % nådd

4 LED-er hvite: 40 % nådd

6 LED-er hvite: 60 % nådd

Alle LED-er hvite: 80 % nådd

Alle LED-er grønne: 100 % nådd

Alle LED-er røde: Nominelt dreiemoment overskredet

MENYFØRING

- | | |
|--|--|
| | Åpne menyen |
| | Navigere innenfor menyen |
| | Endre innstillingen |
| | Stille inn funksjon innenfor en kategori |
| | Forlate siden |
| | Lagre rapporter |

Beskrivelse	funksjon
Kalibrering	Dette verktøyet har blitt kalibrert i fabrikken med respektive instrumenter. For en ny kalibrering må du henvende deg til en MILWAUKEE servicestasjon. Dreiemomentparameterne samsvarer med standardene ISO 6789-2003 og ASME B107-28-2010.
Føye til moduser	forhåndsinnstillinger til en profil: Still inn enheter, nominelt dreiemoment og prosentområde.
Lagrede hendelser	gruppering av hendelser og visning av forløp (se avsnitt «Lagrede hendelser/gruppering»).
Gruppering	Organiser hendelser vha. lagring i en åpen gruppe (se avsnitt «Lagret hendelser/gruppering»).
Forløpsvisning	Visning av tilbakeliggende hendelser.
Innstillinger	Visning av underkategorier innenfor innstillingefunksjonen.
Velge enheter	Måleenhet; ft-lbs, in-lbs, Nm og kg-cm
INN- og UTKOBLING av toner og haptikk	varianter mht. lysstyrke, toner og haptikk.
Lysstyrke for visning	Innstilling av lysstyrken på lav, middels og høy.
Bildeskjermvisning	Innstilling av bakgrunnsbelysningen på lyst eller mørkt baklys.
Språk	Innstilling av ønsket språk
Drifts-rotasjonskraft	Innlegging av prosentsatsen for drifts-rotasjonskraften. Momentnøkkelen stopper ved innstilt prosentverdi, slik at du kan stramme skruen fullstendig til med hånden (se avsnitt «Innstilling av drifts-rotasjonskraften»).
Om	Generelle opplysninger som gjelder sertifiseringsintervall og fastvare.
Sertifiseringsintervall	Visning av dato for siste sertifisering og antall dager til neste sertifisering (se avsnitt «Sertifisering»).
Fastvare	Visning av fastvareversjonen og verktøyets artikkelnummer.
Moduser	Med denne funksjonen stiller du inn en ny profil med få skritt. Her kan du stille inn måleenhet, nominelt dreiemoment og prosentområdet. Modusen som en gang er valgt kan du deretter bruke, bearbeide eller slette.
Lagrede hendelser/gruppering	Hendelser som er lagret her kan brukes igjen på et senere tidspunkt. Ved å lagre disse i en gruppe, kan du letttere hente opp forhåndsinnstillingene igjen. Hendelser lagres ikke automatisk. For å lagre en hendelse, trykk på pilknappene ► på startsiden og deretter på knappen □.

For å åpne en gruppe og føye til lagrede hendelser, trykk på knappen □ i 3 sekunder.

ONE-KEY™

Dersom det oppstår elektrostatiske oppladinger, avbrytes bluetooth-forbindelsen. I dette tilfellet må du gjenopprette forbindelsen manuelt. Apparatet tilfredsstiller minimumskravene iht. EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

INN-/UTKOBLING

Hold verktøyet rolig ved innkobling. Hvis verktøyet beveges under sensorkontrollen i de første sekundene etter innkobling, kan dreiemomentverdien forfalskes.

Trykk på PÅ/AV bryteren ① for å slå på LCD-displayet.

Hold PÅ/AV bryteren ① trykket for å slå av LCD-displayet. Hvis verktøyet ikke brukes på 2 minutter, slår det seg over til standby-modus. Hvis det ikke brukes på 10 minutter, slår det seg av.

MERK: Ved å betjene vingebryteren eller PÅ/AV bryteren i standbymodus, slår apparatet seg på igjen. Ved å betjene PÅ/AV bryteren i utkoblet modus, slår apparatet seg på igjen.

BRUKSMRÅDER

Gjennomføring av enkel måling

1. Velg måleenheten.
2. Legg inn nominelt dreiemoment.
3. Påfør dreiemoment. Ta ta i aktiveringshåndtaket i midten og betjen utløseren. Når utløseren betjenes, vises <- ->. Verktøyet stanser automatisk før det nominelle dreiemomentet er nådd, slik at en overbelastning unngås.
OBS! Ikke ta tak i verktøyet på den innpluggbare muffen når du påfører dreiemomentet. Ellers kan dette ha en negativ innflytelse på målenøyaktigheten, og det kan oppstå unøyaktige resultater.
4. Still deretter inn det nominelle dreiemomentet manuelt. Den aktuelle verdien for dreiemomentet vises.
5. Trykk på knappen □ for å lagre en hendelse permanent på verktøyet.
6. Avslutt dreiemomentefunksjonen. Verdien for dreiemomentet vises i mer enn 5 sekunder eller inntil den neste betjeningen av utløseren på LCD-displayet finner sted.

Innstilling av dreiemomentområdet

Dreiemomentområdet angir tillatt verdiorområde for en korrett installasjon. Still inn dreiemomentområdet i henhold til anbefalte spesifikasjoner for dreiemomentet.

Innstilling av operativ dreiekraft

Med begrepet drifts-rotasjonskraft menes dreiemomentet der motoren slutter å drive verktøyet. Verktøyet strammer skruerforbindelsen til inntil fastlagt prosentverdi og stanser deretter automatisk. Still deretter inn det nominelle dreiemomentet manuelt.

MERK: Innstilling av drifts-rotasjonskraft endrer verktøyets utgangsytselse. Still inn en drifts-rotasjonskraft for å unngå at det nominelle dreiemomentet overskrides.

Innstilling av nominelt dreiemoment


Med nominelt dreiemoment menes det tiltrekningsmomentet som er nødvendig for den respektive skruerforbindelsen. Still inn det nominelle dreiemomentet i henhold til anbefalte spesifikasjoner for dreiemomentet.

ADVARSLER




Memory Almost Full
Connect to this tool with the One-Key

Dismiss

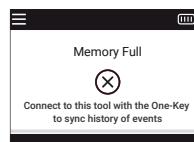

Memory Full
X Connect to this tool with the One-Key to sync history of events

Dismiss

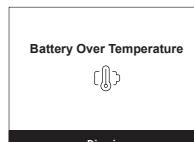

Battery Over Temperature
Dismiss

Hendelseslager

Verktøyet er bare utsyrt med et begrenset hendelseslager. Bruk ONE-KEY™ appen for å lagre et større antall hendelser. For å tömme hendelseslageret, kobler du verktøyet til ONE-KEY™ appen, for deretter å overføre de lagrede hendelsene ved hjelp av appen. På denne måten sikrer du at hendelsene lagres i ONE-KEY™ Cloud.

MERK: Displayet vise det når lageret er nesten eller helt fullt.

Overoppvarming

Når verktøyet overoppvarmes, vises det en varsel. Slå da apparatet AV og la det få kjøle seg ned.

FEILRETTING

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet slår seg ikke av når det har blitt trykket på PÅ/AV bryteren.	Det er ikke lagt inn noe batteri / Batteriet er tomt	Legg inn / skift ut batteri
	Firmware-problem	SLÅ AV apparatet og ta ut batteriet
		Send apparatet inn til en servicestasjon for kalibrering.
Spesifikasjon for dreiemoment utenfor toleransen	Kalibrering nødvendig	Send apparatet inn til en servicestasjon for kalibrering.
Apparatinnstillingene ble ikke lagret etter at batteriet ble fjernet.	Batteriet ble tatt ut før innstillingene ble laget.	Legg inn innstillingene på nytt, og hold PÅ/AV bryteren trykket for å slå av apparatet for batteriet tas ut.
Feil ved nullstilling av dreiemoment	Dreiemomentefunksjonen ble betjent ved nullstilling.	Avlast dreiemomentnøkkelen og nullstil på nytt.
	Tillatt dreiemoment overskredet.	Send apparatet inn til en servicestasjon for kalibrering.
	Apparatet har ikke blitt riktig kalibrert.	Send apparatet inn til en servicestasjon for kalibrering.
	Dreiemoment-sensor defekt.	Send apparatet inn til en servicestasjon.
Tillatt dreiemoment overskredet	Apparatet har blitt belastet med 125 % av maksimalt dreiemoment.	Send apparatet inn til en servicestasjon for kalibrering.

Tillatt dreiemoment overskredet	Apparatet har blitt belastet med 150 % av maksimalt dreiemoment.	Send apparatet inn til en servicestasjon for kalibrering.
Feil displaylager.	Lagefeil	Tøm lageret.
Dreiemomentdisplayet ikke riktig kalibrert	Dreiemomentet er ikke kalibrert.	Send apparatet inn til en servicestasjon for kalibrering.
Advarsel	Apparatet krever din oppmerksomhet.	Følg instruksene.
Display viser overoppvarming av batteriet	Apparatet har overskrevet maksimumstemperatur under driften.	Slå av apparatet og ta ut batteriet.
Apparatet må snart sertifiseres.	Apparatsertifisering snart utløpt.	Send apparatet inn til en servicestasjon for kalibrering.

BATTERIER

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades før bruk.

En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unngå oppvarming i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.

Hold tilkoplingskontaktene på lader og vekselbatteri rene. For optimal holdbarhet må batteriene lades opp helt etter bruk.

For å sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning tas ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager: Lagre batteriet tørt ved ca. 27°C.

Lagre batteriet ved en oppladningstilstand på ca. 30%-50%.

Lade opp batteriet igjen etter 6 måneder.

OVERBELASTNSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER

Ved ekstremt høye dreiemomenter, blokkering eller kortslutningsituasjoner med overstrømverdier, vibrerer apparatet i ca. 5 sekunder, batteridisplayet blinker og apparatet slår seg AV. Slipp utløseren for å tilbakestille utløseren.

Under ekstreme betingelser kan temperaturer på batteripakkene bli for høy. I dette tilfellet begynner energimåleren å blinke inntil batteripakkene har blitt avkjølt. Når energimåleren ikke blinker lenger, er apparatet klart til drift igjen.

TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI

Lithium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene må rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og bestemmelser.

- Forbruker har lov å transportere disse batteriene på gaten uten reglementering.
- Den kommersielle transport av Lithium-ion-batterier av spedisjonsfirma faller under bestemmelsene om transport av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal utelukkende gjennomføres av personer som har blitt skolet til dette. Hele prosessen skal følges opp av fagfolk.

Følgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

- Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for å unngå kortslutninger.
- Pass på at batteripakkene i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.

• Skadde eller batterier som lekker er det ikke lov å transportere.

Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

KALIBRERING

Dette verktøyet har blitt kalibrert i fabrikken med respektive instrumenter. For en ny kalibrering må du henvende deg til en MILWAUKEE servicestasjon. Dreiemomentparameterne tilfredsstiller EN ISO 6789-1:2017.

Apparatet må kalibreres på nytt igjen etter 12 måneder eller 5000 sykluser - avhengig av hvilken hendelse som inntreffer først. Apparatet må også kalibreres på nytt etter en overbelastning. For en ny kalibrering må du henvende deg til en MILWAUKEE servicestasjon.

VEDLIKEHOLD

Henvisninger for vedlikehold finner du i ONE-KEY Appen.

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler. Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fås en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret på maskinens skilt.

CE-SAMSVARERKLÄRING

Vi erklærer under eget ansvar at produktet som beskrives under «Tekniske data» samsvarer med alle relevante forskrifter i direktivene 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EF og de følgende harmoniserte normative dokumentene:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Autorisert til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

En kalibreringsattest inkludert det respektive serienummeret og alle nødvendige opplysninger ifølge EN ISO 6789-1:2017 følger med produktet.

SYMBOLER



OBS! ADVARSEL! FARE!



Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Knoppcellebatteriet må ikke sveiges!



Elektriske apparater, batterier/oppladbare batterier skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Elektriske apparater og oppladbare batterier skal samles separat og leveres til miljøvennlig deponering hos en avfallsbedrift.

Informér deg hos myndighetene på stedet eller hos din fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter og oppsamlingssteder.



Nominelt turtall



Volt



Likestrøm



Europeisk samsvarsmerke



Britisk samsvarsmerke



Ukrainsk samsvarsmerke



Euroasiatisk samsvarsmerke

TEKNISKA DATA

DIGITAL VRIDMOMENTNYCKEL

Produktionsnummer	4811 59 01...	4811 62 01..
Verktyginfästning000001-999999	...000001-999999
Tomgangsvarvtal, obelastad	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Vridmoment max	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Batterispänning	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Vikt enligt EPTA 01/2014 (2,0 Ah)	12 V	12 V
Bluetooth-frekvensband	2,48 kg	2,48 kg
Högfrekvenseffekt	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Bluetooth-Version	1,8 dBm	1,8 dBm
Rekomenderad omgivningstemperatur vid arbete	-18°C ... +50°C	4.0 BT signal mode
Rekomenderade batterityper	M12B	4.0 BT signal mode
Rekomenderade laddare	C12C, M12C4, M12-18...	90,99 dB (A)
		93,84 dB (A)

BULLER-/VIBRATIONSFÖRSTÄLLNING

Måtvärdena har tagits fram baserande på EN 62841.

A-värdelet av maskinens ljudnivå utgör:

Ljudtrycksnivå (Onoggrannhet K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Ljudefektsnivå (Onoggrannhet K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsvärdet (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 62841.

Vibrationsemissonsavärde a_v:

Åtdragning av skruvar och muttrar av maximal storlek	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Onoggrannhet K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

VARNING!

De deklarerade vibrations- och bullernivåerna på detta informationsblad har uppmätts i enlighet med en standardiserad testmetod enligt EN 62841 och kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas för en preliminär bedömning av exponeringen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska användas i andra användningsområden, tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillräckligt underhåll, kan vibrationsnivån skilja sig. Det kan öka vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetsstiden.

En uppskattnings av exponeringsnivån för vibrationer och buller bör även ta hänsyn till de tider då verktyget är avstängt eller när det körs utan att faktiskt arbeta. Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån över den totala arbetsperioden.

Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot effekterna av vibrationer och/eller buller såsom: underhåll av verktyget och tillbehören, hålla händerna varma, organisation av arbetsmönster.

**⚠️ VARNING! Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.**

⚠️ SÄKERHETSANVISNINGAR VRIDMOMENTNYCKEL

VARNING: Dra aldrig åt eller lossa strömförande förskrutningar för att hålla risken för explosion, elektriska stötar och materialskador så lågt som möjligt. Verktyget är INTE isolerat. Vid kontakt med strömförande komponenter finns det risk för allvarliga kroppsskador eller dödsfall.

Verktygets greppytor är inte isolerade. Inte avsett för att dra åt eller lossa förskrutningar som är i kontakt med dolda elledningar. Vid kontakt med en strömförande kabel kan även verktygets metalldelar bli strömförande och ge användaren en elektrisk stöt.

Använd endast sådana hylsycklar eller övriga tillbehör som är lämpliga för användning med nycklar och skruvmejslar. Andra hylsycklar eller tillbehör kan splittras eller gå sönder och välja kroppsskador.

Försök inte längre verktygets handtag i sidled när du drar åt förskrutningar. Se till att du står stadigt för att undvika att du tappar balansen när du drar åt förskrutningar.

Sätt inte på förlängningar, t.ex. rör, på handtaget. Genom detta skulle verktyget kunna skadas eller du kan skada dig när förlängningen glider av.

Målvriddmomentet får inte överskridas för att undvika skador. Böj inte verktyghshuvudet när du drar åt. Våld leder till bestående skador på verktyget.

Defekta tillbehör kan ge upphov till kroppsskador.

Kontrollera att tillbehören sitter fast på förskrutningarna för att undvika att de glider av. Se till att de använda tillbehören är dimensionerade för verktygets vriddmoment.

Se till att vippspaken för omkoppling av rotationsriktningen är korrekt ihakad för att förhindra att verktyget skadas.

Påför vriddmomentet långsamt och håll fast verktygets handtag ordentligt. Påför inte kraften på handtagets ände för att förhindra att verktyget skadas.

Kontrollera alltid kalibreringen när verktyget har överbelastats eller fallit ner. En utförlig beskrivning om detta finns i avsnittet Kalibrering.

Förvara verktyget på en torr plats. Verktyget är inte vattentätt och kan skadas om det doppas i vätskor.

Låt inte verktyget falla ner. Om verktyget faller ner kan det skadas allvarligt och bli obrukbart.

Använd inte verktyget som hammare. Stötar kan göra att verktyget skadas och blir obrukbart.

Håll verktyget borta från magnetiska källor.

Säkerställ före användningen att verktyget är dimensionerat för det planerade vriddmomentet eller överskrider det för att förhindra att verktyget skadas.

ÖVRIGA SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon när du använder maskinen. Som skyddsutsrustning rekommenderar vi t ex en dammskyddsmask, skyddshandskar, stabila och halksäkra skor, hjälm och hörselskydd.

Det damm som bildas under arbetets gång är ofta hälsosofarligt och det ska inte komma in i kroppen. Bär därför lämplig skyddsmask.

Det är inte tillåtet att bearbeta material som kan vara hälsosödligt (t.ex. asbest).

Stäng av maskinen omedelbart om ett verktyg som används sitter fast! Sätt sedan inte på maskinen igen så länge som verktyget som används fortfarande sitter fast; risk för okontrollerade slag med högt reaktionsmoment. Ta reda på orsaken varför verktyget fastnade och åtgärda orsaken med hänsyn till säkerhetsanvisningarna.

Möjliga orsaker kan vara:

- Verktyget sitter snett i arbetsstycket
- Verktyget går igenom materialet som bearbetas
- Elverktyget är överbelastat

Gå aldrig med händerna i en maskin som är igång. Verktyget som används kan bli mycket varmt under användningen.

- vid verktygsbyte
- när man lägger ifrån sig maskinen

Avlägsna aldrig spän eller flisor när maskinen är igång.

Vid arbetenborring i vägg, tak eller golv, var alltid observant på befintliga el-, gas- eller vattenledningar.

Säkra arbetsstycket med en fastspänningssanordning. Arbetsstycken som inte är ordentligt fastspända kan leda till allvarlig kroppsskada eller annan skada.

Drag ur batteripaketet innan arbete utföres på maskinen.

Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till Milwaukee Tools för återvinning.

Förvara ej batteriet ihop med metallföremål, kortslutning kan uppstå.

System M12 batterier laddas endast i System M12 laddare. Ladda inte batterier från andra system.

Batterier lagras torrt och skyddas för fukt.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivärtska tränga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid beröring med batterivärtska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.

Varning! Förr att undvika den fara för brand, personskador eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att ingen vätska kan tränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.




VARNING! Den här apparaten innehåller ett lithium-knappcellsbattery. Ett nytt eller förbrukat batteri kan orsaka allvarliga inskränkningar och leda till döden på mindre än 2 timmar om det själs eller kommer in i kroppen. Säkra alltid locket till batterifacket! Om det inte längre kan stängas säkert, stäng av apparaten, ta ur batteriet och håll det borta från barn. Om du tror att batterier har svälts eller kommit in i kroppen, uppsöka omedelbart läkare.

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Den digitala vridmomentnäckeln är avsedd för att dra åt eller lossa icke strömförande förskruvningar.

Maskinen får endast användas för angiven tillämpning.

DISPLAY OCH KNAPPAR

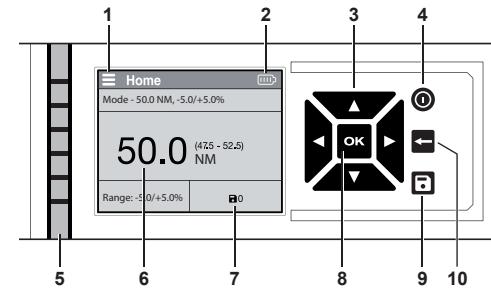

1 Meny

2 Batterindikator

3 Pilknappar

4 På/av-knapp

5 Visning målvridmoment

6 Inmatat vridmoment

7 Antal sparade rapporter

8 Ok-knapp

9 Knapp Spara rapport

10 Knapp Lämna meny

Visning målvridmoment

Här visas vridmomentet i procent av målvridmomentet



2 lysdioder vita: 20 % har uppnåtts



4 lysdioder vita: 40 % har uppnåtts



6 lysdioder vita: 60 % har uppnåtts



Alla lysdioder vita: 80 % har uppnåtts



Alla lysdioder gröna: 100 % har uppnåtts



Alla lysdioder röda: Målvridmoment överskridet

MENYSTRUKTUR

☰ Öppna meny

◀ ▶ Navigera inom menyn

Ändra inställningar

OK Ställ in funktion inom en kategori

← Lämna sida

■ Spara rapporter

Beskrivning Funktion

Kalibrering Detta verktyg har kalibrerats på fabriken med motsvarande instrument. För ny kalibrering kontakta en MILWAUKEE service. Vridmomentsparametrarna motsvarar standarderna ISO 6789-2003 resp. ASME B107-28-2010.

Driftlägen

Lägg till förinställningar till en profil:
Ställa in enheter, målvridmoment och procentområde.

Sparade händelser

Gruppering av händelser och förllopsindikering (se avsnitt "Sparade händelser/Gruppering").

Gruppering

Organisera händelser i en öppen grupp (se avsnitt "Sparade händelser/Gruppering").

Förllopsindikering

Visa förlutna händelser.

Inställningar

Visa underkategorier inom inställningsfunktionen.

Enheter

Välj mättenhet; ft-lbs, in-lbs, Nm och kg-cm

Ljud & gripkänsla

Slå PÅ och FRÅN alternativt om ljusstyrka, ljud och gripkänsla.

Visningsljusstyrka

Ställ in låg, medelhög eller hög ljusstyrka.

Bildskärm

Ställ in ljus eller mörk bakgrundsbelysning.

Språk

Ställ in önskat språk

Driftvridmoment

Ange procentsats för driftvridmomentet. Vridmomentnäckeln stannar vid den inmatade procentsatsen och du kan dra åt skruven fullständigt för hand (se avsnitt "Ställa in driftvridmoment").

Om

Allmänna uppgifter om certifieringsintervall och fast programvara.

Certifieringsintervall

Visa datum för den senaste certifieringen och antalet dagar till nästa certifiering (se avsnitt "Certifiering").

Fast programvara

Visa versionen på den fasta programvaran och verktygets artikelnummer.

Driftlägen

Med denna funktion kan du ställa in en ny profil med några få steg. Här kan du ställa in mättenheten, målvridmomentet och procentområdet. Det valda driftläget kan sedan tillämpas, redigeras eller tas bort.

Sparade händelser/Gruppering

Händelser som du har sparat här kan användas igen senare. Genom att sparas i en grupp blir det enklare att hämta upp förinställningarna igen. Händelser sparas inte automatiskt. Du kan spara händelser genom att trycka på pilknapparna ▷ på startsidan och därefter på knappen ■. Du kan öppna en grupp och lägga till sparade händelser genom att trycka på knappen ■ i 3 sekunder.

ONE-KEY™

Om elektrostatiska urladdningar inträffar avbryts bluetooth-förbindelsen. Återställ förbindelsen i detta fall manuellt. Produkten uppfyller minimikraven enligt EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

SLÅ PÅ/FRÅN

Håll verktyget stadigt när du slår på det. Om verktyget rör sig under sensorkontrollen under de första två sekunderna efter påslagning kan vridmomentvärdet förfalskas.

Du kan slå på LCD-visningen genom att trycka på på/av-knappen ⚡.

Du kan stänga av LCD-visningen genom att hålla på/av-knappen ⚡ nedtryckt. Om verktyget inte används under 2 minuter går det i standby-läget. Om verktyget inte används under 10 minuter stängs det av.

OBS: Om paddle-brytaren eller på/av-knappen påverkas när apparaten är i standby-läget, släs apparaten på igen. Om på/av-knappen påverkas när apparaten är frånslagen, släs apparaten på igen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Genomföra enkel mätning

1. Välj önskad mättenhet.
2. Skriv in målvridmomentet.
3. Påför vridmomentet. Ta tag i manövreringshandtaget i mitten och tryck in utlösaren. När utlösaren trycks in visas " - - ". Verktyget stannar automatiskt innan målvridmomentet har uppnåtts för att undvika överbelastning.
OBSERVERA! Ta inte tag i påsticksmuffen på verktyget när du påför vridmomentet. Annars kan mättnoggrannheten påverkas och inkonkreta mätresultat bli följd.
4. Ställ sedan in målvridmomentet manuellt. Det aktuella vridmomentvärdet visas.
5. Tryck på knappen ■ för att spara ett resultat varaktigt i verktyget.
6. Avsluta vridmomentfunktionen. Vridmomentvärdet visas på LCD-displayen i mer än 5 sekunder eller tills utlösaren trycks in nästa gång.

Ställa in momentområde

Vridmomentområdet anger det tillåtna området för en lyckad installation. Ställ in vridmomentområdet i enlighet med uppgifterna om rekommenderade vridmoment.

Ställa in driftvridmoment

Driftvridmomentet är det vridmoment då motorn upphör att driva verktyget. Verktyget drar åt förskruvningen tills det förinställda procentvärdet har uppnåtts och stannar sedan automatiskt. Ställ sedan in målvridmomentet manuellt.

OBS: Genom inställning av driftvridmomentet kan verktygets utteffekt ändras. Ställ in ett driftvridmoment för att undvika att målvridmomentet överskrids.

Ställa in målvridmoment

Målvridmomentet är det åtdragningsmoment som krävs för respektive förskruvning. Ställ in målvridmomentet i enlighet med uppgifterna om rekommenderade vridmoment.

VARNINGSMEDDELANDE

	Händelseminne Verktyget har bara ett begränsat händelseminne. Större antal händelser kan sparas på ett externt minne med hjälp av appen ONE-KEY™. Förbind verktyget med appen ONE-KEY™ för att tömma händelseminnet och överföra de sparade händelserna med hjälp av appen. Genom detta särställs att händelserna sparas i ONE-KEY™-molnet. OBS: Displayen indikerar när minnet är nästan eller helt fullt.	
	Battery Over Temperature Vid överhettning visas ett varningsmeddelande. Slå FRÅN apparaten och låt den svalna.	

ATGÄRDANDE AV FEL

Problem	Orsak	Lösning
Apparaten slås inte på när på/av-knappen trycks.	Inget batteri i batteriacket / Batteri urladdat	Lägg i / byt ut batteriet
	Firmwareproblem	SLÅ FRÅN apparaten och ta ur batteriet Skicka in apparaten till ett servicecentrum för kalibrering.
Det angivna vridmomentet är utanför toleransen.	Kalibrering krävs	Skicka in apparaten till ett servicecentrum för kalibrering.
Apparatens inställningar sparades inte efter det att batteriet tagits ur.	Batteriet togs ur innan inställningarna hade sparats.	Skriv in inställningarna på nytt och håll på/av-knappen nedtryckt för att stänga av apparaten innan batteriet tas ur.
Fel vid nollställning	Vridmoment-funktionen har aktiverats vid nollställning.	Avlasta momentnyckeln och nollställ på nytt.
	Det tillätna vridmomentet har överskridits.	Skicka in apparaten till ett servicecentrum för kalibrering.
	Apparaten är inte kalibrerad korrekt.	Skicka in apparaten till ett servicecentrum för kalibrering.
	Vridmomentsensor defekt.	Skicka in apparaten till ett servicecentrum.
Det tillätna vridmomentet har överskridits.	Apparaten har belastats med 125 % av det maximala vridmomentet.	Skicka in apparaten till ett servicecentrum för kalibrering.

Det tillätna vridmomentet har överskridits.	Apparaten har belastats med 150 % av det maximala vridmomentet.	Skicka in apparaten till ett servicecentrum för kalibrering.
Fel visningsminne.	Minnesfel	Töm minnet.
Vridmomentvisningen är inte kalibrerad korrekt.	Vridmomentet är inte kalibrerat.	Skicka in apparaten till ett servicecentrum för kalibrering.
Varningsmeddelande	Apparaten kräver din uppmärksamhet.	Följ anvisningarna.
Visning överhettning batteri	Apparaten har överskridit den maximala temperaturen under gång.	Slå från apparaten och ta ur batteriet.
Apparaten måste snart certifieras.	Apparatens certifiering upphör snart.	Skicka in apparaten till ett servicecentrum för kalibrering.

BATTERIER

Batteri som ej används på länge måste laddas före nytt bruk.

En temperatur över 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik längre uppvärmning tex i solen eller nära ett element.

Se till att anslutningskontakterna i laddaren och på batteriet är rena.

För att batterierna ska få lång livslängd ska de laddas fulla efter användning.

För att få en så lång livslängd som möjligt bör laddningsbara batterier avlägsnas från laddaren när de är laddade.

Om laddningsbara batterier lagras längre än 30 dagar: Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C. Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten. Ladda batterierna på nytt var 6:e månad.

BATTERI-ÖVERBELASTNINGSSKYDD

Vid extremt höga vridmoment, blockering eller kortslutningssituationer med överströmsvärden vibrerar apparaten i ca 5 sekunder samtidigt som batteriindikatorn blinkar och apparaten slås FRÅN. Släpp utlösaren för återställning.

Under extrema förhållanden kan temperaturen i utbytesbatteriet bli för hög. I detta fall börjar batteriindikatorn blinka tills utbytesbatteriet har svalnat. När batteriindikatorn har upphört att blinka är apparaten driftklar igen.

TRANSPORTERA LITIJUMJON-BATTERIER

För litijumjon-batterier gäller de lagliga föreskrifterna för transport av farligt gods på väg.

Därför får dessa batterier endast transportereras enligt gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter och bestämmelser.

- Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter.
- För kommersiell transport av litijumjon-batterier genom en speditionfirma gäller emellertid bestämmelserna för transport av farligt gods på väg. Endast personal som känner till alla tillämpliga föreskrifter och bestämmelser får förbereda och genomföra transporten. Hela processen ska följas upp på fackmässigt sätt.

Följande ska beaktas i samband med transporten av batterier:

- Säkerställ att alla kontakter är skyddade och isolerade för att undvika kortslutning.

- Se till att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i förpackningen.
 - Transportera aldrig batterier som läcker, har runnit ut eller är skadade.
- För mer information vänligen kontakta din speditionfirma.

KALIBRERING

Detta verktyg har kalibrerats på fabriken med motsvarande instrument. För ny kalibrering kontakta en MILWAUKEE service. Vridmomentparametrarna motsvarar EN ISO 6789-1:2017.

Apparaten måste kalibreras om efter 12 månader resp. 5 000 cykler, beroende på vilket som inträffar först. Dessutom måste apparaten kalibreras om efter överbelastning. För ny kalibrering kontakta en MILWAUKEE service.

SKÖTSEL

Underhållsanvisningar hittar du på ONE-KEY appen. Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstdresser).

Vid behov kan du rekrytera apparatens sprängskiss antingen hos kundserviken eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska då ange maskintypen och numret på sex siffror som står på effektskylen.

CE-FÖRSÄKRAN

Vi som tillverkare intygar och ansvarar för att den produkt som beskrivs under "Tekniska data" överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EG och följande harmoniseringade normerande dokument:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Ett kalibreringsintyg inklusive motsvarande serienummer och alla nödvändiga uppgifter enligt EN ISO 6789-1:2017 har bifogats produkten.

SYMBOLER



OBSERVERA! VARNING! FARA!



Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Svälg inte knappcells batterier!



Elektriska maskiner, batterier/uppladdningsbara batterier och får inte slängas tillsammans med de vanliga hushållssporna. Elektriska maskiner och uppladdningsbara batterier ska samas separat och lämnas till en avfallsstation för miljövänlig avfallshantering. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot.



Märkvarvtal



Volts Växelström



Likström



Europeiskt konformitetsmärke



Britiskt konformitetsmärke



Ukrainskt konformitetsmärke



Euroasiatiskt konformitetsmärke

Tuotantonumero	4811 59 01...	4811 62 01...
	..000001-999999	..000001-999999
Taltpidin	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Kuormittamaton kierrosluku	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Väätömomentti max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Akuun jännite	12 V	12 V
Paino EPTA-menettelyn 01/2014 mukaan (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Bluetooth-taajuus (taajuudet)	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Suurin suurtaajauusteho	1,8 dBm	1,8 dBm
Bluetooth-versio	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Suositeltu ympäristön lämpötila työn aikana	-18°C ... +50°C	
Suositellut akkutyypit	M12B	
Suositellut latauslaitteet	C12C, M12C4, M12-18...	

Melunpäästö-/tärinätiedot

Mitta-arvot määritetty EN 62841 mukaan.
Koneen tyyppillinen A-loukettu melutaso:

Melutaso (Epävarmuus K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Äänenvoimakkuus (Epävarmuus K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Käytä kuulosuojaaimia!

Väärhtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 62841 mukaan.

Väärhtelyemissävaro arvo a^b

Suurimman salitun koon ruuvien ja muttereiden kiristäminen	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Epävarmuus K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

VARO!

Tässä tiedotteessa ilmoitettu (ilmoitetut) tärinä- ja melunpäästöarvo(t) on mitattu standardisoitulla testimenetelmällä SFS-EN 62841 mukaisesti ja sitä voidaan käyttää työkalun vertailmiseen toisen työkalun kanssa. Sitä voidaan käyttää alustavaan altistukseen arviointiin.

Mainitut väärhtelytaso edustaa sähkötyökalun pääasiallista käyttöä. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tehtäviin, poikkeavien työkaluin tai riittämättömästi huoltaen, väärhtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa väärhtelyrasisusta koko työajan osalta.

Arviodussa tärinä- ja melualtistustasossa tulisi ottaa huomioon myös työkalun sammutuskerrat tai sen tyhjäkynti. Tämä voi merkittävästi laskea altistumisasta koko työskentelyjakson ajaksi.

Tunnista esimerkiksi seuraavat lisävarotoimet, joilla voidaan suojaata käyttäjää tärinän ja/tai melun vaikutuksilta: työkalun ja varusteiden ylläpito, käsien lämpimänä pito, työnlkulun organisoointi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvituksset ja erittelyt, jotka toimitetaan tämän sähkötyökalun mukana. Jäljempänä annetuissa ohjeissa noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

VÄÄNTÖMOMENTTIAVAIN

VAROITUS: Virtaa johtavia ruuviliitoksia ei tule koskaan kiristää tai irrottaa, jotta räjähdysten, sähköiskujen tai esinevaivojen vaara pysyy mahdollisimman vähäisenä. Työkalua EI OLE eristetty. Kosketus vaurioihin osiin aiheuttaa vaikeiden tai kuolemaan johtaviin vammojen vaaran.

Sähkötyökalun tarttumapintoja ei ole eristetty. Laite ei soveltu sellaisten ruuviliitosten kiristämiseen tai irrottamiseen, jotka ovat yhteydessä piilossa oleviin sähköjohtoihin. Jäennitteellisiin johtoihin koskettaminen voi tehdä myös työkalun metalliosat jäännitelisiksi ja antaa käyttäjälle sähköiskun.

Käytä vain sellaisia pistoavaimia tai muita lisävarusteita, jotka soveltuват käytettäviksi avainten ja ruuvivääräintien kanssa. Muut pistoavaimet ja lisävarusteet voivat halkeilla tai katketa ja aiheuttaa siten loukkaantumisia.

Ruuviliitoksia kiristettäessä älä enää työnnä työkalun kahvaa sisuvisuuntaan. Ruuviliitoksia kiristettäessä huolehdi tukevasta asennosta, jotta et menetä tasapainoasi.

Älä pane kahvan päälle jatko-osia, kuten esimerkiksi putkia. Niiden poisluiskahtaanessa työkalu voi vahingoittua tai voit itse loukkaantua.

Pitovääntömomentin yltäminen voi aiheuttaa vahinkoa. Älä väännä työkalun päästä kiristettäessä. Väkivoiman käytöltä johtuu työkalun pysisyvin vaurioihin.

Vahingoittuneet lisävarusteet voivat aiheuttaa vammoja. Tarkasta lisäosien tiukka tarttuminen ruuviliitoksiin välttääksesi poisluiskahtamisen. Varmista, että käytetystä lisävarusteestä on mitoitettu oikein käytettävä vääntömomenttia varten.

Varmista, että kiertosuunnan vaihtoeineukytkin on lukittunut kunnolla paikalleen. Muuten työkalu voi vahingoittua.

Lisää vääntömomenttia hitaasti ja pitele työkalusta tiukasti kiinni. Älä paina kahvan päättä voimalla alas. Muuten työkalu voi vahingoittua.

Tarkasta kalibrointi aina työkalun ylikuormitukseen tai putoamisen jälkeen. Tätä varten löydät tarkan kuvauksen osiosta Kalibrointi.

Säilytä työkalu kuivassa paikassa. Työkalu ei ole vesitiivis ja se voi vahingoittua, jos se upotetaan nesteeseen.

Älä päästää työkalua putoamaan. Pudotessaan työkalu voi vahingoittua pahasti ja tulla käytökelvottomaksi.

Älä käytä työkalua vasaran korvikkeena. Töytäisyöt voivat vahingoittaa työkalua ja tehdä sen käytökelvottomaksi.

Pidä työkalu poissa magnetisoivista esineistä.

Ennen käyttöä varmista, että työkalu on mitoitettu suunnittelulta vääntömomenttia vastaavaksi tai sitä suuremmaksi. Muuten työkalu voi vahingoittua.

TÄYDENTÄVÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ JA TYSKENTELYOHJEITA

Käytä suojaravusteita. Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi konetta. Suosittelemme suojaravusteiden käyttöä, näihin kuuluvat pölysuojanaamari, työkäsineet, tukevat, liuistamatot jalkineet, kypärä ja kuulosuojukset.

Koneen käytöstä aiheutuva pöly ja jätä voit olla haitallista terveydelle eikä sen vuoksi tulisi päästä kosketukseen ihmän kanssa. Koneella työskennellessä on käytettävä sopivaa suojausta.

Terveydellisiä vaaroja aiheuttavien materiaalien (esim. asbestin) työstäminen on kielletty.

Jos käytetystä työkalu juuttuu kiinni, sammuta laite heti! Älä kytke laitetta uudelleen pääle työkalun ollessa vielä kiinni juuttuneena, koska tästä saatetaan aiheuttaa voimakas takaisku. Selvitä työkalun juuttumisen syy ja poista syy turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Mahdollisia syitä voivat olla:

- työkalun vinoutuminen työstökappaleessa
- työstettyä materiaalia puhkaiseminen
- sähkötyökalun ylikuormitus

Älä tarta käynnissä olevan koneen työsiin.

Käytetty työkalu saattaa kuumentaa käytön aikana.

- työkalua vahdettaessa
- laitetta pois laskettaessa

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen käydessä.

Varo seinää, kattona tai lattianan poratessa osumasta sähköjohtoon, kaasuu- ja vesijohtoihin.

Varmista työstökappaleesi kiinnityslaitteella paikalleen. Varmistamattomat työstökappaleet saattavat aiheuttaa vakavia vammoja ja vauroita.

Ota akku pois ennen kaikcia koneeseen tehtäviä toimenpiteitä.

Käytettävää vaihtoakkuja ei saa polttaa eikä poistaa normaalain jätehuollon kautta. Milwaukeella on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ympäristöystävälinen jätehuoltopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa säilyttää yhdessä metalliesineiden kanssa (oikosulkivaara).

Käytä ainoastaan System M12 latauslaitetta System M12 akkujen lataukseen. Älä käytä muiden järjestelmien akkuja.

Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Säilytys vain kuivissa tiloissa. Suojataan kosteudelta.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaakseen akkuhappoa. Ihonkohda, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipyttämällä pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipyttämällä hakeuduttava lääkärin apuun.


Varoitus! Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vaihtoakkuja tai latauslaitetta nesteesseen ja huolehdi siitä, ettei mitään nesteeitä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisään. Syövyttäävät tai sähkööjä hojatavat nestet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.

VAROITUS! Tämä laite sisältää litiumiinappariston. Uusi tai käytetty paristo voi aiheuttaa vaikeita sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan alle 2 tunnin aikana, jos se on nielaistu tai sitä joutunut kehon sisään. Varmista aina paristolokeron kanssi. Jos se ei sulkeudu pitävästi, sammuta laite, ota paristo pois ja säilytä se poissa lasten ulottuvilta. Jos uskot, että paristot on nieltä tai ne ovat muuten joutuneet kehon sisälle, hakeudu heti lääkärinhoitoon.

TARKOITUSENMUKAINEN KÄYTÖ

Digitaalista väätömomenttiavainta käytetään jänneittetöiden ruuvilaitosten kiristämiseen tai irrottamiseen.

Älä käytä tuotetta ohjeiden vastaisesti.

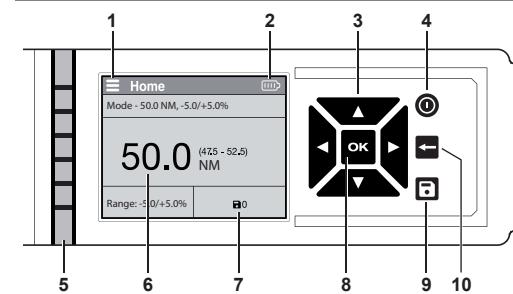NÄYTÖT JA NÄPPÄIMET**Pitovääntömomentin näyttö**

Tässä näytetään väentövoima pitovääntömomentin näytämiseen saakka prosenteina.

2 LED:iä valkoisina: 20 % saavutettu

4 LED:iä valkoisina: 40 % saavutettu

6 LED:iä valkoisina: 60 % saavutettu

Kaikkie LED:it valkoisina: 80 % saavutettu

Kaikki LED:it vihreinä: 100 % saavutettu

Kaikki LED:it punaisina: Pitovääntömomentti ylitetty

VALIKKO-OHJAUS

- Avaa valikko
- Liiku valikon sisällä
- Muokkaa asetuksia
- Säädä toiminto kategorian sisällä
- Poistu sivulta
- Tallenna raportit

Kuvaus	Toiminto																												
Kalibrointi	Tämä työkalu on kalibroitu tehtaalla vastaavia työvälilinjitä käyttäen. Jos uusi kalibrointi on tarpeen, käänny MILWAUKEE-huoltopalvelun puoleen. Vääntömomenttiparametrit vastaavat standardeja ISO 6789-2003 tai ASME B107-28-2010.	ONE-KEY™ Jos esiintyy sähköstaattisia purkauksia, niin bluetooth-yhteytes keskeytyy. Laadi yhteys siinä tapauksessa uudelleen käsin. Laite vastaa standardien EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17. vähimmäisvaatimuksia."																											
Moodit	Lisää esiasetukset profiliin: Aseta yksiköt pitovääntömomentti ja prosenttiluue.	PÄÄLLE-/POIS-KYTKEÄTÄ Pidä työkalua paikallaan käynnistyksen aikana. Jos työkalua liikutetaan ilmaisintarkastuksen aikana ensimmäisen kahden sekunnin kuluessa käynnistyksessä, niin vääntömomentti voidaan väärentää. Paina päälle-/pois-katkaisinta ① kytkeäksi nestekidenäytön päälle. Pidä päälle-/pois-katkaisinta ② painettuna sammuttaaksesi nestekidenäytön. Jos työkalua ei käytetä 2 minuuttiin aikana, niin se siirtyy valmiustilaan. Jos sitä ei käytetä 10 minuuttiin aikana, niin se siirtyy lepotilaan. VIITE: Kun painetaan paddle-katkaisinta tai päälle-/pois-katkaisinta valmiustilan aikana, niin laite käynnistyy jälleen. Kun painetaan päälle-/pois-katkaisinta laitteeseen lepotilassa, niin laite käynnistyy jälleen.																											
Tallenn. tapahtumat	Tapahtumien ryhmitys ja lähihistorian näyttö (katso osio „Tallenn. tapahtumat/Ryhmitys“).																												
Ryhmitys	Järjestää tapahtumat tallentamalla avoimeen ryhmään (katso osio „Tallenn. tapahtumat/Ryhmitys“).																												
Lähihistorian näyttö	Näytää aikaisemmat tapahtumat valitulla ajalta.																												
Asetukset	Näytää alakategoriat asetustoiminnon puitteissa.	KÄYTTÖALUEET																											
Yksiköt	Valitse mittayksikkö: ft-lbs, in-lbs, Nm ja kg-cm	Yksinkertaisen mittauksen teko 1. Valitse mittayksikkö. 2. Syötä tavoitevääntömomentti. 3. Aseta laite paikalleen. Tärtä toimennuskahvan keskeltä ja paina laukaisinta. Laukaisinta painettessa näytössä näky "—". Työkalu pysähtyy automaattisesti ennen pitovääntömomentin saavuttamista, jotta vältetään ylikuormitus. HUOMIO! Älä pitele työkalua vääntömomentin aikana pistokemuuhista. Tämä voisi vaikuttaa mittaustarkkuuteen, niin että saatut tulokset ovat epätarkkoja. 4. Säädä sitten pitovääntömomentti käsin. Senhetkinen mitattu arvo tulee näyttöön. 5. Paina ② -näppäintä tallentaaksesi tuloksen pysyvästi työkaluun. 6. Lopeta vääntömomenttittoiminto. Vääntömomenttiarvo näytetään nestekidenäytössä yli 5 sekunnin ajan tai laukaisimen seuraavaan toimennukseen saakka.																											
Äänet & haptiikka	KYTKE kirkkauden, äänten ja haptikan vaihtoehdot PÄÄLLE ja POIS.																												
Näytön kirkkaus	Säädä kirkkaus vähiseksi, keskisuureksi tai suureksi.																												
Näyttöruumi	Säädä taustavalaisu kirkkaaksi tai tummaksi.																												
Kieli	Säädä haluamasi kieli.																												
Käyttövääntövoima	Syötä käyttövääntövoiman prosenttiluku. Vääntömomenttiavain pysähtyy annettuun prosenttilukuun, jotta voit kiristää ruuvin käsin loppuun (katso osio „Työvääntömomentin asetus“).																												
Tietoja	Yleiset tiedot sertifointiaikavälistä ja kiinteästä ohjelmistosta.	Vääntömomenttialueen asetus Vääntömomenttialue ilmoittaa oikein suoritetun asennuksen sallitun arvoalueen. Aseta vääntömomenttialue suosittelujen vääntömomenttitietojen mukaiseksi.																											
Sertifointiaikaväli	Näytää viimeisen sertifoinnin päiväyksen ja päivät seuraavaan sertifointiin (katso osio „Sertifointi“).																												
Kiinto-ohjelmisto	Kiinto-ohjelmiston version ja työkalun tuotenumeron näyttö.	Työvääntömomentin asetus Työvääntövoimalla tarkoitetaan sitä vääntömomenttia, jossa moottori lakkaa käytämästä työkalua. Työkalu kiristää ruuviliitosten asetettuun prosenttiarvoon saakka ja pysähtyy sitten automaattisesti. Säädä sitten pitovääntömomentti käsin. VIITE: Työvääntövoiman asetus muuttaa työkalun antotehoa. Säädä työvääntövoima, jotta vältetään pitovääntömomenttiin jäätyminen.																											
Moodit	Tällä toiminnolla asetat muutamalla vaiheella uuden profiilin. Tässä voit asettaa mittayksikön, pitovääntömomentin ja prosenttiluueen. Kertaalleen valittua moodia voit sitten käyttää tai muokata tai pyyhkiä sen pois.	Pitovääntömomentin asetus Pitovääntömomentilla tarkoitetaan kuhunkin ruuviliitokseen tarvittavaa kiristysmomenttia. Aseta pitovääntömomentti suosittelujen vääntömomenttitietojen mukaiseksi.																											
Tallenn. tapahtumat/Ryhmitys	Tähän tallennettuja tapahtumia voit käyttää myöhempin uudelleen. Tallentamalla ryhmissä esiasetusten löytäminen myöhempin helpottuu. Tapahtumia ei tallenneta automaattisesti. Tallentaaesi tapahtuman toimenna nuolinäppäimet ④ aloittuvilla ja paina sitten ② -näppäintä. Avataksesi ryhmän ja lisätäksesi tallennettuja tapahtumia paina ② -näppäintä 3 sekunnin ajan.																												
VAROITUKSET																													
 Tapahtumamuisti Työkalun tapahtumamuistin koko on rajoitettu. Käytä ONE-KEY™ -sovellusta tallentaaksesi suuremman tapahtumamuistin ulkoisesti. Tyhjentääksesi tapahtumamuistin liitä työkalu ONE-KEY™ -sovellukseen ja siirrä tallennetut tapahtumat sovellukseen avulla pois. Täten varmistetaan, että tapahtumat tallennetaan ONE-KEY™ -pilveen. VIITE: Näyttöön tulee ilmoitus, kun muisti on melkein tällä kokonaan täynnä.																													
 Battery Over Temperature Jos työkalu kuumenee liikaa, niin siitä tulee varoitus. Kytke laite POIS PÄÄLTÄ ja anna sen jäähtyä.																													
HÄIRIÖNPOISTO																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ongelma</th> <th>Syy</th> <th>Ratkaisu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laite ei kytkeydy päälle, kun päälle-/pois-katkaisinta painetaan.</td> <td>Ei paikalleen asetettua akkua / akku on tyhjä</td> <td>Pane akku paikalleen / vaihda akku.</td> </tr> <tr> <td>Vääntömomenttiarvo toleranssirajan ulkopuolella</td> <td>Tarvitaan kalibrointi</td> <td>Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.</td> </tr> <tr> <td>Laitteen asetuksia ei tallennettu akun poistamisen jälkeen.</td> <td>Akku on otettu pois ennen asetuksen poistamisen jälkeen.</td> <td>Syötä asetuksen uudekseen ja pidä päälle-/pois-katkaisinta painettuna, jotta laite kytkeytyy pois päältä ennen akun poistamista.</td> </tr> <tr> <td>Virhe nollauksessa</td> <td>Vääntömomenttitointi aktivoiduilla nollauksilla.</td> <td>Vapauta vääntömomenttiavain ja nolla uudestaan.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sallittu vääntömomentti ylittyy.</td> <td>Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laitetta ei ole kalibroitu oikein.</td> <td>Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vääntömomentti-ilmaisin viallinen.</td> <td>Lähetä laite huoltopalveluun.</td> </tr> <tr> <td>Sallittu vääntömomentti ylittyy.</td> <td>Laite on kuorimettu 125 %:lla suurimmasta salitusta vääntömomentista.</td> <td>Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.</td> </tr> </tbody> </table>			Ongelma	Syy	Ratkaisu	Laite ei kytkeydy päälle, kun päälle-/pois-katkaisinta painetaan.	Ei paikalleen asetettua akkua / akku on tyhjä	Pane akku paikalleen / vaihda akku.	Vääntömomenttiarvo toleranssirajan ulkopuolella	Tarvitaan kalibrointi	Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.	Laitteen asetuksia ei tallennettu akun poistamisen jälkeen.	Akku on otettu pois ennen asetuksen poistamisen jälkeen.	Syötä asetuksen uudekseen ja pidä päälle-/pois-katkaisinta painettuna, jotta laite kytkeytyy pois päältä ennen akun poistamista.	Virhe nollauksessa	Vääntömomenttitointi aktivoiduilla nollauksilla.	Vapauta vääntömomenttiavain ja nolla uudestaan.		Sallittu vääntömomentti ylittyy.	Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.		Laitetta ei ole kalibroitu oikein.	Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.		Vääntömomentti-ilmaisin viallinen.	Lähetä laite huoltopalveluun.	Sallittu vääntömomentti ylittyy.	Laite on kuorimettu 125 %:lla suurimmasta salitusta vääntömomentista.	Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.
Ongelma	Syy	Ratkaisu																											
Laite ei kytkeydy päälle, kun päälle-/pois-katkaisinta painetaan.	Ei paikalleen asetettua akkua / akku on tyhjä	Pane akku paikalleen / vaihda akku.																											
Vääntömomenttiarvo toleranssirajan ulkopuolella	Tarvitaan kalibrointi	Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.																											
Laitteen asetuksia ei tallennettu akun poistamisen jälkeen.	Akku on otettu pois ennen asetuksen poistamisen jälkeen.	Syötä asetuksen uudekseen ja pidä päälle-/pois-katkaisinta painettuna, jotta laite kytkeytyy pois päältä ennen akun poistamista.																											
Virhe nollauksessa	Vääntömomenttitointi aktivoiduilla nollauksilla.	Vapauta vääntömomenttiavain ja nolla uudestaan.																											
	Sallittu vääntömomentti ylittyy.	Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.																											
	Laitetta ei ole kalibroitu oikein.	Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.																											
	Vääntömomentti-ilmaisin viallinen.	Lähetä laite huoltopalveluun.																											
Sallittu vääntömomentti ylittyy.	Laite on kuorimettu 125 %:lla suurimmasta salitusta vääntömomentista.	Lähetä laite huoltopalveluun kalibroitavaksi.																											
AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS																													
Äärimmäisten vääntömomenttien, kiinniutumisen tai oikosulkutilanteiden ja ylivirta-arvojen sattuessa laite välisee n. 5 sekunnin ajan, akun näyttö vilkkuu ja laite kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ. Nollausta varten päästä laukaisin irti.																													
Äärimmäisoluosoitteissa vaihtoakun lämpötila voi nousta liian korkealle. Siinä tapauksessa akun näyttö alkaa vilkkua, kunnes vaihtoakun jäähyntyy. Kun näyttö ei enää vilku, niin laite on jälleen valmiina käyttöön.																													
LITIUM-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN																													
Litium-ioniaukat kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakienviitteen mukaisesti.																													
Näiden akkujen kuljetaminen täytyy suorittaa noudattaen paikallislaissa, kansallisia ja kansainvälisiä määäräyksiä ja sääönsiä.																													
<ul style="list-style-type: none"> Kuluttajat saavat ilman muuta kuljettaa näitä akkuja teitä pitkin. Kaupallisessa kuljetuksessa huolintaliikkeiden täytyy kuljettaa litium-ioniakkuja vaarallisten aineiden kuljetuksessa annettujen määräysten mukaisesti. Ainoastaan tähän vastaavasti koulutetut henkilöt saavat suorittaa kuljetuksen valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asiantuntevesti. 																													
Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa:																													
<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että akkujen kontaktit on suojuettu ja eristetty, jotta vältetään lyhytsulut. Huolehdi siitä, ettei akkuserja voi luiskahtaa paikaltaan pakkauskseen sisällä. Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa. 																													
Pyydä tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltäsi.																													

ΠΕΡΙΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Κατά την εργασία με τη μηχανή φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Συνιστούμε επίσης προστατευτική ενδυμασία όπως επίσης μάσκα προστασίας αναπνοής, προστατευτικά γάντια, στοθερά και ασφαλή στην ολισθητή υποδήματα, κράνος και ωτοσπάτιδες.

Η σκόνη που δημιουργείται κατά την εργασία είναι συχνά επιβλαβής για την υγεία και δεν επιτρέπεται να έλθει στο σώμα. Να φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας από σκόνη.

Μην επεξεργάζεστε επικίνδυνα για την υγεία υλικά (π.χ. αμίαντος).

Σε περίπτωση μηλοκαρίσματος της αρίδας απενεργοποιείστε αμέως τη συσκευή! Μην ενεργοποιείτε εκ νέου τη συσκευή όσο η αρίδα είναι μηλοκαρίσμα. Σ αυτή τη περίπτωση θα μπορούσε να προκύψει υψηλή ροπή αντιδρασης. Βρείτε την αιτία του μηλοκαρίσματος της αρίδας και ξεμπλοκάρετε την λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας.

Πιθανές αιτίες:

- Η αρίδα μάγκωσε με το προς κατεργασία κομμάτι.
- Σπάσιμο του προς κατεργασία υλικού.
- Υπερφόρτωση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Μην απλωνετε τα χέρια σας στην επικίνδυνη περιοχή της μηχανής όταν είναι σε λειτουργία.

Η θερμοκρασία της αρίδας μπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα κατά τη λειτουργία.

- κατά την αλλαγή εργαλείου (αρίδας)
- κατά την απόθεση της συσκευής

Τα γρέζα ή οι σκλήρες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται όσο η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία.

Κατά της εργασίες σε τοίχο, οροφή ή δάπεδο προσέχετε για τυχόν ηλεκτρικά καλώδια και για σωλήνες αερίου και νερού.

Ασφαλεία για την προς κατεργασία κομμάτι στη μέγενη ή με μια άλλη διάταξη στρέψωσης. Μη ασφαλίσετε προς κατεργασία κομμάτια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαίρετε την ανταλλακτική μπαταρία.

Μην πετάτε τις μεταχειρισμένες ανταλλακτικές μπαταρίες στη φωτιά ή στα οικιακά απορρίμματα. Η Milwaukee προσφέρει μια απόδυση των παλιών ανταλλακτικών μπαταριών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, ρωτήστε την παρακαλώ σχετικά στο ειδικό κατατύπιμα πώλησης.

Μην αποθηκεύετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες μαζί με μεταλλικά αντικείμενα (κίνδυνος βραχυκυκλώματος).

Φορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες του συστήματος M12 μόνο με φορτιστές του συστήματος M12. Μη φορτίζετε μπαταρίες από άλλα συστήματα.

Μην ανοίγετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες και τους φορτιστές και χρησιμοποιείτε για αποθήκευση μόνο στενούς χώρους. Προστατεύετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες και τους φορτιστές από την υγρασία.

Οταν υπάρχει υπερβολική καταπόνηση ή υψηλή θερμοκρασία μπορεί να τρέξει υγρό μπαταρίας από τις χαλασμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν έρθετε σε επαφή με υγρό μπαταρίας να πλυνθείτε αμέσως με νερό και σπανόντες. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να πλυνθείτε σχολαστικά για πουλάζιστον 10 λεπτά και να αναζητήσετε αμέσως ένα γιατρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποτρέπεται τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος, τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος, να μη βιδύζετε το εργαλείο, τον ανταλλακτικό συσσωρευτή ή τη συσκευή φόρτισης σε υγρά ή μη φροντίζετε, ώστε να μη διεισδύουν υγρά στις συσκευές και τους συσσωρευτές. Διαβρωτικά ή αγώνισμας υγρές ουσίες, όπως αλατόνερο, ορισμένες χημικές ουσίες και λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες λιθίου σε σχήμα κουμπού. Μία καινούργια ή μεταχειρισμένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και εντός 2 ωρών τον θάνατο, εάν καταστοθεί ή διεισδύσει στον οργανισμό. Να ασφαλίζετε πάντα το καπάκι της θήκης μπαταριών.


Εάν δεν κλείνει ασφαλώς, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε τη μπαταρία και κρατήστε την μακριά από παιδιά. Εάν νομίζετε πώς καταστήκαν μπαταρίες ή διεισδύσαν στον οργανισμό, συμβουλευθείτε αμέσως έναν γιατρό.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Το ψηφιακό δυναμόκλιδο χρησιμεύει στη σύσφιξη ή χαλάρωση μη ρευματοφόρων κοχλιώστες.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον αναφέρομενο σκοπό προορισμού.

ΟΣΟΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ

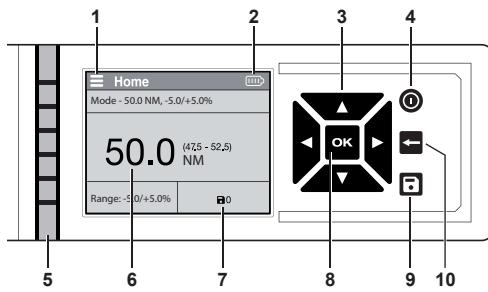

1 Κατάλογος επιλογών

2 Ένδειξη μπαταρίας

3 Πλήκτρα βέλους

4 Διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

5 Ένδειξη της προβλεπόμενης ροπής στρέψεων

6 Καταγραμμένη ροπή στρέψεων

7 Αριθμός των αποθηκευμένων αναφορών

8 Πλήκτρο OK

9 Πλήκτρο Αποθήκευση αναφορών

10 Πλήκτρο Εγκατάλειψη του καταλόγου επιλογών

Ένδειξη της προβλεπόμενης ροπής στρέψεων

Εδώ γνωστοποιείται η περιστροφική δύναμη έως την επίτευξη της προβλεπόμενης ροπής στρέψεων σε ποσοστά.

2 Λευκές φωτοδίοδοι: επίτευξη του 20 %

4 Λευκές φωτοδίοδοι: επίτευξη του 40 %

6 Λευκές φωτοδίοδοι: επίτευξη του 60 %

Όλες οι φωτοδίοδοι λευκές: επίτευξη του 80 %

Όλες οι φωτοδίοδοι πράσινες: επίτευξη του 100 %

Όλες οι φωτοδίοδοι κόκκινες: Υπέρβαση της προβλεπόμενης ροπής στρέψεων

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ

☰ Προβολή του μενού

◀ ▶ ▲ ▼ Πλοήγηση εντός του μενού

Τροποποίηση ρυθμίσεων

Ρύθμιση λειτουργίας εντός μιας κατηγορίας

Εγκατάλειψη σελίδας

Αποθήκευση αναφορών

Περιγραφή Λειτουργία

Βαθμονόμηση

Αυτό το εργαλείο έχει βαθμονόμηση με αντίστοιχα όργανα εκ του εργοστασίου. Για μια βαθμονόμηση εκ νέου να απευθύνεστε σε μιαν εγκατάσταση παροχής υπηρεσών της MILWAUKEE. Οι παράμετροι ροπής στρέψεων ανταποκρίνονται στα πρότυπα ISO 6789-2003 ή ASME B107-28-2010.

Τρόποι λειτουργίας

Πρόσθεση προγραμματισμών σε ένα προφίλ: Ρύθμιση μονάδων, προβλεπόμενης ροπής στρέψεως και κλίμακα ποσοστών.

Αποθ. αποτελέσματα

Ομαδοποίηση αποτελέσματων και εμφάνιση ιστορικού (βλέπε παράγραφο «Αποθ. αποτελέσματα/Ομαδοποίηση»).

Ομαδοποίηση

Οργανώστε τα αποτελέσματα μέσω αποθήκευσης σε μιαν ανοιχτή ομάδα (βλέπε παράγραφο «Αποθ. αποτελέσματα/Ομαδοποίηση»).

Εμφάνιση ιστορικού

Ένδειξη αναδρομικών αποτελέσματων.

Ρυθμίσεις

Ένδειξη υποκατηγοριών εντός της λειτουργίας ρύθμισης.

Μονάδες

Επιλογή μονάδων μέτρησης ft-lbs, in-lbs, Nm και kg-cm

Ηχοί & Αφή

Επιλογές για φωτεινότητα, ήχους και την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της αρίδας.

Ένδειξη φωτεινότητας σε χαμηλή, μέση ή υψηλή.

Ένδειξη οθόνης

Ρύθμιση φωτισμού σε φωτεινό ή σκοτεινό.

Γλώσσα

Ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας

Λειτουργική, περιστροφική δύναμη

Καταγράψτε το εκαποτοστό ποσοστό της λειτουργικής, περιστροφικής δύναμης. Στο ποσοστό που θα καταγράψετε, σταματάει το δυναμόκλιδο, για να μπορείτε να σφίγγετε τη βίδα πλήρως με το χέρι (βλέπε παράγραφο «Ρύθμιση περιστροφικής δύναμης»).

Σχετικά με

Γενικές πληροφορίες για τη συχνότητα ποσοποίησης και το υλικολογισμό.

Συχνότητα ποσοποίησης

Ένδειξη της ημερομηνίας τής τελευταίας ποσοποίησης και των ημερών έως την επόμενη (βλέπε παράγραφο «Πιστοποίηση»).

Υλικολογισμικό

Ένδειξη της έκδοσης υλικολογισμικού και του αριθμού προϊόντος του εργαλείου.

Τρόποι λειτουργίας

Μ' αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε ένα νέο προφίλ με λίγες ενέργειες. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα μέτρησης, την προβλεπόμενη ροπή στρέψεων και την κλίμακα ποσοστών. Τον τρόπο λειτουργίας που θα επιλέξετε μία φορά, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε.

Αποθ. αποτελέσματα/Ομαδοποίηση

Τα δύο αποθηκευμένα αποτελέσματα πυρούρων να ξαναχρησιμοποιούνται αργότερα. Μέσω της αποθήκευσης σε μιαν ομάδα μπορούν να ανακτώνται εύκολα οι προγραμματισμοί. Τα αποτελέσματα δεν αποθηκεύονται αυτόματα. Για την αποθήκευση ενός αποτελέσματος πιέστε το πλήκτρο βέλους ► στην αρχική σελίδα κι έπειτα το πλήκτρο []. Για να ανοίξετε μιαν ομάδα και να προσθέσετε αποθηκευμένα αποτελέσματα, πιέστε το πλήκτρο [] για 3 δευτερόλεπτα.

ONE-KEY™

Σε περίπτωση ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων διακόπτεται η σύνδεση Bluetooth. Σ' αυτή την περίπτωση αποκλείστε πάλι τη σύνδεση χειροκίνητα. Το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Να κρατάτε το εργαλείο ακίντη κατά την ενεργοποίηση. Εάν οιν κινθεί το εργαλείο κατά τη διάρκεια της δοκιμής αισθητήρων, δύο δευτερόλεπτα πετά την ενεργοποίηση, μετά την ενεργοποίηση, τότε πρέπει να αλλοιωθεί η ημέρα της ροπής στρέψεων.

Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (①), για να ενεργοποιήσετε την ένδειξη LCD.

Κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (①) πιεσμένο, για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη LCD. Εάν δρχηστοποιείθει το εργαλείο εντός 2 λεπτών, τότε ενεργοποιείται η κατάσταση αναμονής. Εάν δεν χρησιμοποιείθει το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη LCD.


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το εργαλείο ενεργοποιείται πάλι, όταν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (①) πιεσμένο, για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη LCD. Εάν δρχηστοποιείθει το εργαλείο εντός 10 λεπτών, τότε ενεργοποιείται η κατάσταση αναμονής.

Εφαρμογή για φωτεινότητα, ήχους και την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της αρίδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την εφαρμογή της ροπής στρέψεων μπορείτε να πάνετε το εργαλείο στη σύνδεση αρσενικού-θηλακού. Διαφορετικά μπορείτε να επηρεαστεί η ακρίβεια μέτρησης και να προκύψουν ανακριβή αποτέλεσματα.


Μετά απ' αυτό ρυθμίζετε την προβλεπόμενη ροπή στρέψεως με το χέρι. Η επίκαιρη τιμή ροπής στρέψεων γνωστοποιείται.

Πιέστε το πλήκτρο [], για να αποθηκεύσετε ένα αποτέλεσμα στο εργαλείο μόνιμα.

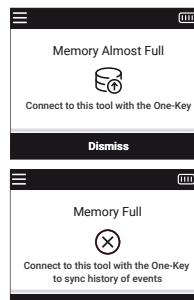

Μνήμη αποτελεσμάτων
Η μνήμη αποτελεσμάτων του εργαλείου είναι περιορισμένη. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό ONE-KEY™ για την αποθήκευση ενός μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων εξωτερικά. Για να αδειάσετε τη μνήμη αποτελεσμάτων, συνδέστε το εργαλείο με το λογισμικό ONE-KEY™ και μεταβιβάστε τα αποθηκευμένα αποτελέσματα με τη βοήθεια του λογισμικού. Κατ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η αποθήκευση των αποτελεσμάτων στο υπολογιστικό cloud του ONE-KEY™.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οταν έχει σχεδόν ή πλήρως γεμίσει η μνήμη, γίνεται ένδειξη στην οθόνη.

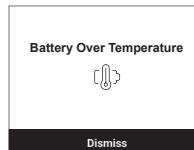

Υπερθέρμανση
Κατά την υπερθέρμανση του εργαλείου γίνεται ένδειξη μιας προειδοποίησης. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το εργαλείο και αφήστε το να κρυώσει.

ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Κατά την πίεση του διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης δεν ενεργοποιείται το εργαλείο.	Δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία / Άδεια μπαταρία	Τοποθετήστε την μπαταρία
Πρόβλημα υλικολογισμικού	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ εργαλείου και αφάρεση μπαταρίας	Για τη βαθμονόμηση στείλτε το εργαλείο σ' ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Ένδειξη ροπής στρέψεως εκτός ανοχής.	Απαιτείται βαθμονόμηση	Για τη βαθμονόμηση στείλτε το εργαλείο σ' ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Οι ρυθμίσεις του εργαλείου δεν απονημονεύηκαν μετά την αφάρεση της μπαταρίας.	Η αφάρεση της μπαταρίας έγινε πριν την απονημονεύση των ρυθμίσεων.	Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις εκ νέου και κρατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πιεσμένο, για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο πριν την αφάρεση της μπαταρίας.
Σφάλμα κατά το μηδενισμό	Η λειτουργία ροπής στρέψεως ενεργοποίηθηκε κατά το μηδενισμό.	Μειώστε το φορτίο στο δυναμόκλειδο και μηδενίστε εκ νέου.

Έγινε υπέρβαση της επιπρεπής ροπής στρέψεως.	Για τη βαθμονόμηση στείλτε το εργαλείο σ' ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Το εργαλείο δεν έχει βαθμονομηθεί σωστά.	Για τη βαθμονόμηση στείλτε το εργαλείο σ' ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Βλάβη αισθητήρα ροπής στρέψεως.	Στείλτε το εργαλείο σ' ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Έγινε υπέρβαση της επιπρεπής ροπής στρέψεως	Έγινε επιβάρυνση του εργαλείου με 125 % της μέγιστης ροπής στρέψεως.
Έγινε υπέρβαση της επιπρεπής ροπής στρέψεως	Έγινε επιβάρυνση του εργαλείου με 150 % της μέγιστης ροπής στρέψεως.
Σφάλμα μνήμης ενδείξεως.	Σφάλμα μνήμης
Η ένδειξη ροπής στρέψεως δεν έχει βαθμονομηθεί σωστά.	Για τη βαθμονόμηση στείλτε το εργαλείο σ' ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Προειδοποίηση	Το εργαλείο χρειάζεται την προσοχή σας.
Ένδειξη υπερθέρμανσης μπαταρίας	Κατά τη δάρκεια της λειτουργίας του εργαλείου έγινε υπέρβαση της ανώτατης θερμοκρασίας.
Σε λίγο καιρό πρέπει να γίνει η πιστοποίηση του εργαλείου.	Σε λίγο καιρό λίγης η πιστοποίηση του εργαλείου.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Επαναφορτίζετε τις ανταλλακτικές μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση. Μια θερμοκρασία πάνω από 50 °C μειώνει την ισχύ της ανταλλακτικής μπαταρίας. Αποφεύγετε τη θέρμανση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον ήλιο ή τις συσκευές θέρμανσης. Διατηρείτε τις επαφές σύνδεσης στο φορτιστή και στην ανταλλακτική μπαταρία καθαρές. Για μια άριστη διάρκεια ζωής πρέπει μετά τη χρήση οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως. Για μια κατά το δυνατόν μεγάλη διάρκεια ζωής οι μπαταρίες μετά τη φόρτιση οφείλουν να αφαιρεθούν από το φορτιστή. Για την αποθήκευση της μπαταρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών: Αποθηκεύτε τη μπαταρία περ. στους 27 °C σε στεγνό χώρο. Αποθηκεύτε τη μπαταρία περ. στο 30%-50% της κατάστασης φόρτισης. Κάθε 6 μήνες φορτίζετε εκ νέου τη μπαταρία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Σε περίπτωση υπερβολική υψηλών ροπών στρέψεως, μπλοκαρίσματος ή περιπτώσεις βραχυκυκλώματος με τιμές υπερέντασης δονείται το εργαλείο για 5 δευτερόλεπτα περίπου. Η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει και το εργαλείο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Για την επαναφορά αφίνετε τη σκανδάλη λειτουργίας.

Υπό ακρίβεια συνθήκες μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία τής επαναφορτίζουμενης μπαταρίας υπέρμετρα. Σ' αυτή την περίπτωση αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη μπαταρίας, έως να κρυώσει η επαναφορτίζουμενη μπαταρία. Το εργαλείο είναι έτοιμο για λειτουργία εκ νέου, όταν δεν αναβοσβήνει πλέον η ένδειξη.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Οι μπαταρίες ίοντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Η μεταφορά τέτοιων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται πρώηντας τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνής κανονισμούς και τις αντίστοιχες διατάξεις.

- Επιτρέπεται η μεταφορά τέτοιων μπαταριών στο δρόμο χωρίς περιστέρω απαιτήσεις.
- Η εμπορική μεταφορά μπαταριών ίοντων λιθίου από εταιρείες μεταφορών υπόκειται στις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι προετοιμασίες αποστολής και η μεταφορά πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικά εκπαιδευμένα πρωτότυπα. Η συνολική διαδικασία συνοδεύεται από εξειδικευμένο πρωτότυπο.

Κατά τη μεταφορά μπαταριών ίοντων λιθίου πρέπει να προσέχετε τα εξής:

- Φροντίστε τα σημεία επαφών να είναι προστατευμένα και μονωμένα ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα.
- Προσέξτε το πακέτο μπαταριών να είναι σταθερό μέσα στη συσκευασία και να μη γιοτρά.
- Η μεταφορά μπαταριών που παρουσιάζουν φθορές ή διαρροές δεν επιτρέπεται.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μετάφορων.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Αυτό το εργαλείο βαθμονομήθηκε με αντίστοιχα όργανα εκ του εργοστασίου. Για μια βαθμονόμηση εκ νέου να απευθύνεστε σε μιαν εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών της MILWAUKEE. Οι παράμετροι ροπής στρέψεως ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN ISO 6789-1:2017.

Το εργαλείο πρέπει να βαθμονομηθεί εκ νέου μετά από 12 μηνes ή 5.000 κύκλους – ανάλογα με το θα υπεισέλθει πρώτα. Ακόμη και μετά από μιαν υπερβολή πρέπει να βαθμονομηθεί το εργαλείο εκ νέου. Για μια βαθμονόμηση εκ νέου να απευθύνεστε σε μιαν εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών της MILWAUKEE.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Υποδειξίες συντήρησης θα βρείτε στο ONE-KEY App.

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee. Εξαρτήματα, που η αλλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστώνται σε ταχύγινη υποστήριξη της Milwaukee (βλέπε φυλλάδιο εγγύηση/ διεύθυνσης τεχνικής υποστήριξης).

Σε περίπτωση που τα χρειαστείτε μπορείτε να παραγείτετε λεπτομερές σχέδιο της συσκευής αναφέροντας τον τύπο και τον εξαγόριο αριθμό που βρίσκεται στην τιμακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών από την εξυπηρέτηση πελατών ή απευθείας από την Techtronic Industries GmbH, διεύθυνση Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

Ως κατασκευαστής δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» είναι συμβατό με όλες τις σχετικές διατάξεις των Κοινωνικών Οδηγιών 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EU και τα ακόλουθα εναρμονισμένα κανονιστικά έγγραφα:

- EN 62841-1:2015
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 62479:2010
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.1.1

EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director
Εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Το προϊόν συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης, καθώς επίσης τον αντίστοιχο αριθμό σειράς κι όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες συμφωνά με το πρότυπο EN ISO 6789-1:2017.

ΣΥΜΒΟΛΑ

	ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
	Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε την ανταλλακτική μπαταρία.
	Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.
	Μη καταπίνετε την μπαταρία-κουμπιά!
	Ηλεκτρικά μηχανήματα, μπαταρίες/συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσσωρευτές συλλέγονται εξχωριστά και παραβιδούνται προ της αποκύλωσης με τρόπο φύλκο προς το περιβάλλον σε επιχείρηση επεξεργασίας απορριμμάτων. Ενημερώθετε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικούμενους εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων.
	Ονομαστικός αριθμός στροφών
	Βολτ AC
	Συνεχές ρεύμα
	Ευρωπαϊκό σήμα πιστότητας
	Βρετανικό σήμα πιστότητας
	Ουκρανικό σήμα πιστότητας
	Ευρασιατικό σήμα πιστότητας

TEKNİK VERİLER

DIJITAL TORK ANAHTARI

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Üretim numarası	4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999
Tornavida ucu kovası.	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Böşaltı devir sayısı.	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Tork max.	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Pilin voltajı.	12 V	12 V
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2014'e göre (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Bluetooth frekans bandı (frekans bantları)	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Yüksek frekans gücü	1,8 dBm	1,8 dBm
Bluetooth sürümü	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Çalışma sırasında taşıvi edilen ortam sıcaklığı	-18°C ... +50°C	
Tavsiye edilen akü tipleri.	M12B...	
Tavsiye edilen şarj aletleri.	C12C, M12C4, M12-18...	
Gürültü/Vibrasyon bilgileri		
Ölçüm değerleri EN 62841 e göre belirlenmektedir.		
Aletin, frekansa bağımlı uluslararası ses basıncı seviyesi		
değerlendirme eğrisi A'ya göre tipik gürültü seviyesi:		
Ses basıncı seviyesi (Tolerans K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)
Koruyucu kulaklık kullanımın!		
Toplam titreşim değeri (Üç yönün vektör toplamı)		
EN 62841'e göre belirlenmektedir:		
Titreşim emisyon değeri a _v :		
Maksimum ebatta vida ve somunların sıkılması	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Tolerans K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

UYARI!

Bu bilgi formunda belirtilen titreşim ve gürültü düzeyi EN 62841 uyarınca standart bir test yöntemine göre ölçülmüş olup, bir aleti diğeryle karşılaşmak için kullanılabilir. Bir maruz kalma ön değerlendirmesi için de kullanılabilir.

Belirtilen titreşim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamaları için geçerlidir. Ancak elektrikli el aleti başka uygulamalar için, farklı ekleni parçalarıyla ya da yetersiz bakım koşullarında kullanılrsa, titreşim seviyesi farklılık gösterebilir. Bu durumda, titreşim yük toplam çalışma zaman aralığı içerisinde belirgin ölçüde yükseltebilir.

Titreşim ve gürültüye maruz kalma seviyesi tahmininde, aletin kapalı olduğu veya çalıştığı, ancak aslında işini yapmadığı süreler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde azaltabilir.

Operatörü titreşim ve/veya gürültünün etkilerinden korumak için, aletin ve aksesuarlarının bakımını yapmak, elleri sıcak tutmak ve çalışma biçimlerini düzenlemek gibi ilave güvenlik önlemleri belirleyin.

UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili bütün uyarıları, talimat hükümlerini, göstergeleri ve spesifikasyonları okuyun. Aşağıda açıklanan talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.

GÜVENLİK UYARILARI TORK ANAHTARI

UYARI! Patlama, elektrik çarpması veya maddi zarar riskini mümkün olduğu kadar düşük tutmak için akım bulunan vida bağlantılarını asla sıkılamayınız veya sökmeyiniz. Takımın yalıtımu YOK. Üzerinde akım bulunan bileyenlerle temas halinde ağır veya ölümcül yaralanma tehlikesi bulunmaktadır.

Elektrik takımı tutma yüzeyleri yalıtımlı değildir. Gizli akım hatlarıyla teması olan vida bağlantılarının sıkılanması veya çözülmesi için uygun değildir. Üzerinde akım bulunan bir kabloyla temas halinde takımı metal parçalarına da akım geçebilir ve kullanıcının elektrik çarpması mümkündür.

Sadece anahtar veya tornavida parçalarını kullanıma uygun vidalama uçları ve diğer aksesuarı kullanınız. Başka vidalama uçları veya aksesuarlar çatlayabilir veya kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Vida bağlantılarını sıkılkaren takım kulpunu yana doğru kaydırma devam etmeyeiniz. Vida bağlantısını sıkılkaren, dengenizi kaybetmemek için güvenli şekilde durmaya dikkat ediniz.

Kulpun üzerine örnegin boru gibi uzatmalar takmayınız. Bundan dolayı takım zarar görebilir veya takım kaydığında yaralanabilirsiniz.

İstenen torkun aşılması hasarlara neden olabilir. Sıkılkaren takımı başlığını bükmeziniz. Zor kullanılması takımda kalıcı hasarlara neden olur.

Hasarı aksesuar parçaları yaralanmalara neden olabilir. Takımın kaymasını önlemek için aksesuarları vida bağışına sıkıca oturmasını kontrol ediniz. Kullanılan aksesuar parçalarının uygulanan torka uygun olmasından emin olunuz.

Dönme yönünü değiştiren kolun yerine doğru oturmuş olmasından emin olunuz. Aksi halde takım hasar görebilir.

Torku yavaşça uygulayın ve takım kulpunu sıkıca tutunuz. Güçü kulpun son kısmına uygulamayınız. Aksi halde takım hasar görebilir.

Takımı aşırı yük binmesinden veya takımın düşmesinden sonra her defasında kalibrasyonu kontrol ediniz. Bununla ilgili ayrıntılı bir açıklama Kalibrasyon bölümünde bulabilirsiniz.

Takımı kuru bir yerde muhafaza ediniz. Takım su geçirmez değildir ve sıvıların içine daldırıldığında hasar görebilir.

Takımı döşürmeyiniz. Düşüğünde takım ağır hasar görebilir ve kullanılamaz hale gelir.

Takım çekici yerine kullanmayın. Darbeler takım hasar verebilir ve takımın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Takımı manyetik kaynaklardan uzak tutunuz.

Kullanmadan önce takımın planlanan torka uygun olmasından veya bunu aşmamasından emin olunuz. Aksi halde takım hasar görebilir.

EK GÜVENLİK VE ÇALIŞMA TALİMATLARI

Koruma teçhizatı kullanın. Makinada çalışırken devamlı surette koruyucu gözük takın. Koruyucu elbise ve tozlarından korunma maskesi, emniyet eldivenleri ve sağlam ve kaymaya mukavim ayakkabı giyin. Başlık ve kulaklı takviye edilir.

Çalışma sırasında ortaya çıkan toz genellikle sağlığa zararlıdır ve bedeninize temas etmemelidir. Uygun bir koruyucu toz maskesi kullanın

Sağlık tehlikelerine neden olan malzemelerin işlenmesi yasaktır (örn. asbest).

Uca yerleştirilen takımın bloke olması halinde lütfen cihazı hemen kapatın! Uca yerleştirilen takım bloke olduğu sürece cihazı tekrar çalıştırılmayıp; bu sırada yüksek reaksiyon momentine sahip bir geri tepme meydana gelebilir. Uca yerleştirilen takımın neden bloke olduğuna bakın ve bu durumu güvenlik uyarılarına dikkat ederek giderin.

Olası nedenler şunlar olabilir:

- İşlenen parça içinde takılma
- İşlenen malzemelerin delinmesi
- Elektrikli alete aşırı yük binmesi

Ellerinizi çalışmaka olan makinenin içine uzatmayın.

Uca yerleştirilen takım kullanım sırasında işinabilir.

- takım değiştirme sırasında
- aletin yere bırakılması sırasında

Alet çalışır durumda iken talaş ve kirpintıları temizlemeye çalışmayın.

Duvar, tavan ve zeminde delik açarken elektrik kablolarına, gaz ve su borularına dikkat edin.

İşlenen parçayı bir germe tertibatıyla emniyete alın. Emniyyete alınmayan iş parçaları ağır yaralanmalar ve hasarla neden olabilir.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Kullanılmış kartuş akülerini ateşe veya ev çöplerine atmayın. Milwaukee, kartuş akülerin çevreye zarar vermemeyecik biçimde tasfiye edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda yetkilii satıcınızdan bilgi alın.

Kartuş aküleri metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın (kısa devre tehlikesi).

M12 sistemi kartuş aküleri sadece M12 sistemi şarj cihazları ile şarj edin. Başka sistemi aküleri şarj etmeyin.

Kartuş aküleri ve şarj cihazını açmayın ve sadece kuru yerlerde saklayın. Neme ve ıslanmaya karşı koruyun.

Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile teması gelen yeri hemen bol su ve sabunlu yıkayın. Batarya sıvısı gözünüzü kaçıracak olursa en azından 10 dakika yıkayın ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

Uyarı! Bir kişi devreden kaynaklanan yanım, yaralanma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve cihazların ve pillerin içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağırtıcı madde veya ağırtıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kisa devreye neden olabilir.




UYARI! Bu cihazda lityum yassı pil bulunmaktadır. Yeni veya kullanılmış bir pil, yutulması veya vücuta girmesi durumunda vücut içińin ileri derecede yanmasına ve 2 saatin kisa bir sürede ölüme neden olabilir. Pil yuvasının her zaman kapalı tutunuz. Güven bir şekilde kapanıysa cihazı kapatınız, pil çkartınız ve çocukların uzak tutunuz. Pillerin yutulduğuna veya vücuta girdiğine inanıyorsanız hemen bir hekime başvurunuz.

KULLANIM

Dijital tork anahtarı üzerinde akım bulunmayan vida bağlantılarının sıkılanması veya çözülmesi içindir.

Bu alet sadece belirttiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

EKRAN VE TUŞLAR

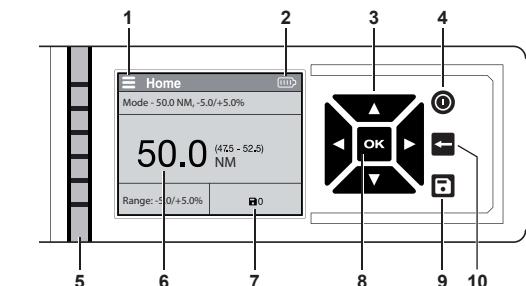

1 Menü

2 Pil durumu göstergesi

3 Ok tuşları

4 Açma/kapatma düğmesi

5 İstenen tork göstergesi

6 Girilen tork

7 Kayıtlı raporların sayısı

8 OK tuşu

9 Raporları kaydet tuşu

10 Menüden çıkış tuşu

İSTENEN TORK GÖSTERGESİ

Burada istenen dönde kuvvetine ulaşana kadar dönmeye gücü yüzde olarak gösterilir.

2 LED beyaz: % 20'ye ulaşıldı

4 LED beyaz: % 40'a ulaşıldı

6 LED beyaz: % 60'a ulaşıldı

Bütün LED'ler beyaz: % 80'e ulaşıldı

Bütün LED'ler yeşil: % 100'e ulaşıldı

MENÜ YÖNLENDİRİCİ

Menüyü aç




Menü dahilinde navigasyon Ayarları değiştir

Bir kategori dahilinde fonksiyon ayarla Sayfadan çıkış

Raporları kaydet

Açıklama Fonksiyon

Kalibrasyon Bu takım fabrikada gereklili aletlerle kalibre edilmişdir. Tekrar kalibrasyon için bir MILWAUKEE servis noktasına başvurunuz. Tork parametreleri ISO 6789-2003 veya ASME B107-28-2010 standartlarına uygundur.

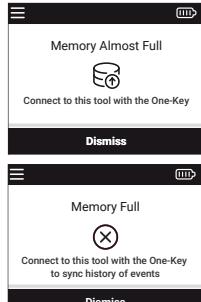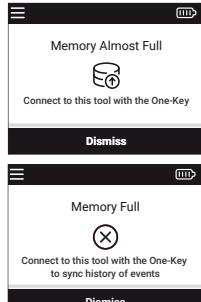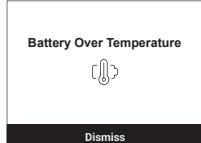Modlar	Bir profile ön ayarları ekle: Birimleri, istenen tork ve yüzdelik alanını ayırmak için.																																																
Kayıtlı olaylar	Olayların ve seyir göstergelerinin gruplandırılması (bakınız Bölüm „Kayıtlı olaylar/gruplandırma“).																																																
Gruplandırma	Olayları açık bir gruba kaydederek organize edin (bakınız Bölüm „Kayıtlı olaylar/gruplandırma“).																																																
Seyir göstergesi	Geçmiş olayları göstermek için.																																																
Ayarlar	Ayar fonksiyonu dahilinde alt kategorisi göstermek için.																																																
Birimler	Ölçü biriminizi seçiniz; ft-lbs, in-lbs, Nm ve kg-cm																																																
Sesler & Temas hissi	Aydınlık, sesler ve temas hissiyle ilgili opsiyonları AÇMAK ve KAPATMAK.																																																
Gösterge aydınlığı	Aydınlığı düşük, orta veya yüksek olarak ayarlamak için.																																																
Ekran göstergesi	Arka fon aydınlatmasını açık veya koyu olarak ayarlamak için.																																																
Lisan	İstenilen lisanı ayarlayın																																																
Kapanma torku	Kapanma torku için yüzdelik oranını girmek için. Tork anahtarı, vidayi elinizle tamamıyla sıkıbasılmalıdır. Giren yüzdelik bilgisine ulaşıldığında durmaktadır (bakınız Bölüm „Kapanma torkunun ayarlanması“).																																																
Hakkında	Sertifikalama aralığı ve firmware hakkında genel bilgiler.																																																
Sertifikalama aralığı	Son ve bir sonraki sertifikalama kadar kalan günlerin tarihini göstermek için (bakınız Bölüm „Sertifikalama“).																																																
Firmware	Takımın firmware sürümünü ve ürün numarasının gösterilmesi.																																																
Modlar	Bu fonksiyon ile birkaç adımda yeni bir profil ayırmaktasınız. Burada ölçü biriminizi, istenen torku ve yüzdelik alanını ayarlayabilirsiniz. Ardından seçilmiş bulunan mod uygulayabilir, işleyebilir veya silebilirsiniz.																																																
Kayıtlı olaylar/gruplandırma	Burada kayıtlı olayları daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. Bir grup içinde kaydederek ön ayarlar çok daha kolay tekrar çağrılabılır. Olayları otomatik olarak kaydedilmez. Bir ayarı kaydetmek için, başlangıç sayfasındaki ok tuşlarına ve ardından tuşuna basınız. Bir grubu açmak ve kayıtlı olayları eklemek için tuşuna 3 saniye basınız.																																																
ONE-KEY™	Elektrostatik deşarj durumunda bluetooth bağlantısı kesilir. Bu durumda bağlantı manuel olarak tekrar oluşturulur. Bu alet EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17 standartlarının asgari taleplerini yerine getirmektedir.																																																
AÇMA/KAPATMA	Çalıştırma sırasında takımı kırmadmadan tutunuz. Takım, sensör kontrolü sırasında, çalıştırmasından sonra ilk iki saniyede hareket ettirildiğinde tork değeri yanlış olabilir. LCD göstergesi açmak için açma/kapatma düğmesine basınız.																																																
KULLANIM ALANLARI																																																	
Basit ölçüm yapılması																																																	
1. Ölçü biriminizi seçiniz. 2. İstenen torku giriniz. 3. Torku uygulayınız. Etkinleştirme kulunu ortasından tutunuz ve tetiye basınız. Tetiye basıldıktan „- -“ gösterilmektedir. Aşırı yüklenmeye önlemek için takım istenen torka ulaşımından önce otomatik olarak durmaktadır. DİKKAT! Torku uygularken takımı kovanından tutmayın. Aksi halde ölçüm hassaslığı etkilenebilir ve hassas olmayan sonuçlar elde edilebilir. 4. Ardından istenen torku elinizde ayarlayın. Güncel tork değeri gösterilmektedir. 5. Bir olayı takım üzerinde sürekli olarak kaydetmek için tuşuna basınız. 6. Tork fonksiyonunu sonlandırınız. Tork değeri 5 saniye üzerinde veya tetiye bir daha basılana kadar LCD ekranında gösterilmektedir.																																																	
Tork aralığının ayarlanması																																																	
Tork aralığı, баşarılı bir montaj için izin verilen aralığı göstermektedir. Tork aralığına tavsiye edilen tork bilgilerine uygun olarak ayarlayın.																																																	
Kapanma torkunun ayarlanması																																																	
Kapanma torku, motorun takımı tahrif etmemeye durdurduğu torkdur. Takım vidayı önceden belirlemiş yüzdelik değere kadar sıkıktır ve ardından otomatik olarak durmaktadır. Ardından istenen torku elinizde ayarlayın.																																																	
UYARI: Kapanma torkunun ayarlanması takımın çıkış gücünü değiştirmektedir. İstenen torkun aşısını önlemek için kapanma torkunu ayarlayın.																																																	
İstenen torkun ayarlanması																																																	
İstenen tork, ilgili vidalama işi için gerekli sıkma momentidir. İstenen torku tavsiye edilen tork bilgilerine uygun olarak ayarlayın.																																																	
UYARI MESAJLARI																																																	
 <p>Olay belleği Takım sadece sınırlı bir olay belleğine sahiptir. Büyük sayıda olayları harici olarak kaydetmek için ONE-KEY™ uygulamasını kullanınız. Olay belleğini boşaltmak için takımı ONE-KEY™ uygulamasıyla bağlayınız ve kaydedilmiş olayları uygulama yardımıyla aktarınız. Böylece olayların ONE-KEY™ bulutuna kaydedilmesi sağlanmaktadır. UYARI: Ekran, belleğin yaklaşık veya tamamıyla dolu olmasını göstermektedir.</p>																																																	
 <p>Memory Full Connect to this tool with the One-Key to sync history of events Dismiss</p>																																																	
AŞIRI ISINMA																																																	
Takım aşırı ısındığında bir ikaz mesajı gösterilmektedir. Cihazı KAPATINIZ ve soğumasını bekleyiniz.																																																	
 <p>Battery Over Temperature  Dismiss</p>																																																	
HATALARIN GIDERILMESI																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Problem</th> <th>Nedeni</th> <th>Çözüm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cihaz açma/kapatma düğmesine basıldıktan sonra çalışmıyor.</td> <td>Pil takılmamış / Pil boş</td> <td>Pil yerleştiriniz / değiştiriniz</td> </tr> <tr> <td>Firmware problemi</td> <td>Cihazı KAPATINIZ ve pil çkartınız</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> <tr> <td>Tork bilgi tolerans dışında.</td> <td>Kalibrasyon gereklidir</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> <tr> <td>Cihaz ayarları pilin çıkartılmasından sonra kaydedilmez.</td> <td>Pil, ayarlar kaydedilmeden önce çıkarıldı.</td> <td>Ayarları tekrar giriniz ve cihazı pilin çıkarıldan önce kapatmak için açma/kapatma düğmesini basılı tutunuz.</td> </tr> <tr> <td>Sıfırlama sırasında hata</td> <td>Sıfırlama sırasında tork fonksiyonu devreye alındı.</td> <td>Tork anahtarını boş bırakın ve tekrar sıfırlayınız.</td> </tr> <tr> <td>İzin verilen tork aşıldı</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> <tr> <td>Cihaz doğru kalibre edilmedi.</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> <tr> <td>Tork sensörü arızalı.</td> <td>Cihazı bir servis merkezine gönderiniz.</td> <td>Cihazı bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> <tr> <td>İzin verilen tork aşıldı</td> <td>Cihaza maksimum torkun % 125'i oranında yüklenildi.</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> <tr> <td>İzin verilen tork aşıldı</td> <td>Cihaza maksimum torkun % 150'si oranında yüklenildi.</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> <tr> <td>Gösterge belleği hatası.</td> <td>Bellek hatası</td> <td>Belleği boşaltınız.</td> </tr> <tr> <td>Tork göstergesi doğru kalibre edilmedi.</td> <td>Tork kalibre edilmedi.</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> <tr> <td>Uyarı mesajı</td> <td>Cihazı kontrol ediniz.</td> <td>Talimatlara uyunuz.</td> </tr> <tr> <td>Pilin aşırı isinması göstergesi</td> <td>Cihaz çalışma sırasında azami sıcaklığı aştı.</td> <td>Cihazı kapatınız ve pilin çkartınız.</td> </tr> <tr> <td>Cihazın yakında sertifikalandırılması gerekmektedir.</td> <td>Cihaz sertifikasının geçerliliği yakında dolduyor.</td> <td>Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.</td> </tr> </tbody> </table>		Problem	Nedeni	Çözüm	Cihaz açma/kapatma düğmesine basıldıktan sonra çalışmıyor.	Pil takılmamış / Pil boş	Pil yerleştiriniz / değiştiriniz	Firmware problemi	Cihazı KAPATINIZ ve pil çkartınız	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Tork bilgi tolerans dışında.	Kalibrasyon gereklidir	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Cihaz ayarları pilin çıkartılmasından sonra kaydedilmez.	Pil, ayarlar kaydedilmeden önce çıkarıldı.	Ayarları tekrar giriniz ve cihazı pilin çıkarıldan önce kapatmak için açma/kapatma düğmesini basılı tutunuz.	Sıfırlama sırasında hata	Sıfırlama sırasında tork fonksiyonu devreye alındı.	Tork anahtarını boş bırakın ve tekrar sıfırlayınız.	İzin verilen tork aşıldı	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Cihaz doğru kalibre edilmedi.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Tork sensörü arızalı.	Cihazı bir servis merkezine gönderiniz.	Cihazı bir servis merkezine gönderiniz.	İzin verilen tork aşıldı	Cihaza maksimum torkun % 125'i oranında yüklenildi.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	İzin verilen tork aşıldı	Cihaza maksimum torkun % 150'si oranında yüklenildi.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Gösterge belleği hatası.	Bellek hatası	Belleği boşaltınız.	Tork göstergesi doğru kalibre edilmedi.	Tork kalibre edilmedi.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Uyarı mesajı	Cihazı kontrol ediniz.	Talimatlara uyunuz.	Pilin aşırı isinması göstergesi	Cihaz çalışma sırasında azami sıcaklığı aştı.	Cihazı kapatınız ve pilin çkartınız.	Cihazın yakında sertifikalandırılması gerekmektedir.	Cihaz sertifikasının geçerliliği yakında dolduyor.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.
Problem	Nedeni	Çözüm																																															
Cihaz açma/kapatma düğmesine basıldıktan sonra çalışmıyor.	Pil takılmamış / Pil boş	Pil yerleştiriniz / değiştiriniz																																															
Firmware problemi	Cihazı KAPATINIZ ve pil çkartınız	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.																																															
Tork bilgi tolerans dışında.	Kalibrasyon gereklidir	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.																																															
Cihaz ayarları pilin çıkartılmasından sonra kaydedilmez.	Pil, ayarlar kaydedilmeden önce çıkarıldı.	Ayarları tekrar giriniz ve cihazı pilin çıkarıldan önce kapatmak için açma/kapatma düğmesini basılı tutunuz.																																															
Sıfırlama sırasında hata	Sıfırlama sırasında tork fonksiyonu devreye alındı.	Tork anahtarını boş bırakın ve tekrar sıfırlayınız.																																															
İzin verilen tork aşıldı	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.																																															
Cihaz doğru kalibre edilmedi.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.																																															
Tork sensörü arızalı.	Cihazı bir servis merkezine gönderiniz.	Cihazı bir servis merkezine gönderiniz.																																															
İzin verilen tork aşıldı	Cihaza maksimum torkun % 125'i oranında yüklenildi.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.																																															
İzin verilen tork aşıldı	Cihaza maksimum torkun % 150'si oranında yüklenildi.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.																																															
Gösterge belleği hatası.	Bellek hatası	Belleği boşaltınız.																																															
Tork göstergesi doğru kalibre edilmedi.	Tork kalibre edilmedi.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.																																															
Uyarı mesajı	Cihazı kontrol ediniz.	Talimatlara uyunuz.																																															
Pilin aşırı isinması göstergesi	Cihaz çalışma sırasında azami sıcaklığı aştı.	Cihazı kapatınız ve pilin çkartınız.																																															
Cihazın yakında sertifikalandırılması gerekmektedir.	Cihaz sertifikasının geçerliliği yakında dolduyor.	Cihazı kalibrasyon için bir servis merkezine gönderiniz.																																															
AKÜ																																																	
Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş akülerini kullanmadan önce şarj edin.																																																	
50°C üzerindeki sicaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün güneşi ışığı veya mekân sıcaklığı altında uzun süre isınmamasına dikkat edin.																																																	
Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaktlarını temiz tutun.																																																	
Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için kullandıktan sonra tamamen doldurulması gereklidir.																																																	
Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yüklemeye yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gereklidir.																																																	
Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde: Aküyü takiben 27°C'de kuru olarak depolayın. Aküyü yükleme durumunun takiben % 30 - %50 olarak depolayın. Aküyü her 6 ay yeniden doldurun.																																																	
AKÜNÜN AŞIRI YÜKLENMEMEYE KARŞI KORUNMASI																																																	
Aşırı yüksek torklarda, bloke olmasına veya aşırı akım değerleriyle kısa devre durumlarında cihaz yakılır. 5 saniye süreyle titresir, pil göstergesi yanıp söner ve cihazı KAPANMAKTADIR. Sıfırlamak için tetiği bırakınız.																																																	
Aşırı şartlar altında kartuş akünün sıcaklığı fazla yükseklere olabilir. Bu durumda, kartuş akü soğuya kadar pil göstergesi yanıp sönmeye başlar. Göstergenin yanıp sönmesi durduğunda cihaz tekrar çalışmaya hazırır.																																																	
LITYUM İON PILLERİN TAŞINMASI																																																	
Lityum iyon piller tehliki madde taşımacılığı hakkındaki yasal hükümler tabidir.																																																	
Bu piller, bölgeler, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.																																																	
<ul style="list-style-type: none"> Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyabilirler. Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehliki madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçılık altında gerçekleştirilmek zorundadır. 																																																	
Pillerin taşınması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:																																																	
<ul style="list-style-type: none"> Kısa devre olmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasını sağlayıniz. Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat ediniz. Hasırı veya akmış pillerin taşınması yasaktır. 																																																	
Ayrıca bilgiler için nakliye şirketinize başvurunuz.																																																	
KALIBRASYON																																																	
Bu takım fabrikada gerekli aletlerle kalibre edilmiştir. Tekrar kalibrasyon için bir MILWAUKEE servis noktasına başvurunuz. Rok parametreleri EN ISO 6789-1:2017 standartına uygundur.																																																	
Cihazın, hangi durum daha önce oluştuğuna bağlı olarak, 12 ya sonra veya 5.000 çevirden sonra tekrar kalibre edilmesi gerekmektedir. Cihazın aşırı yüklenmesinden sonra tekrar kalibre edilmesi gerekmektedir. Tekrar kalibrasyon için bir MILWAUKEE servis noktasına başvurunuz.																																																	
BAKİMLI																																																	
Bakımla ilgili açıklamaları ONE-KEY uygulaması içinde bulabilirsiniz.																																																	
Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl değiştirileceği açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).																																																	

Gereklilikte cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası
üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek
müşteri servisinden veya doğrudan Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
adresinden isteyebilirsiniz.

CE UYGUNLUK BEYANI

Üretici sifatıyla tek sorumlulu olarak "Teknik Veriler" bölümünde tarif edilen ürünün 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EC, 2006/42/EC sayılı direktifin ve aşağıdaki harmonize temel belgelerin bütün önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan etmektedir:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Ürünün yanında, ilgili seri numarası ve EN ISO 6789-1:2017 standartına göre gerekli bütün bilgilerle birlikte bir kalibrasyon karnesi eklenmiştir.

SEMBOLLER



DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce
kartuş aküyü çıkarın.



Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma
kilavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Yassi pilleri yutmayın!



Elektrikli cihazların, pillerin/akülerin evsel atıklarla
birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.
Elektrikli cihazlar ve aküler ayrılarak biriktirilmeli
ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri
için bir atık değerlendirme tesisine
götürülmelidirler.
Yerel makamlara veya satıcınızca geri dönüşüm
tesisleri ve atık toplama merkezlerinin yerlerini
danişınız.



Devir sayısı



Voltaj



Doğru akım



Avrupa uyumluluk işaretü



Britanya uyumluluk işaretü



Ukrayna uyumluluk işaretü



Avrasya uyumluluk işaretü

TECHNICKÉ ÚDAJE

DIGITÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ

M12 ONEFTR38

M12 ONEFTR12

Výrobní číslo.....	4811 59 01...	4811 62 01...
Uchycení nástroje.....	...000001-999999	...000001-999999
Volnoběžné otačky	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Krouticí moment max	0-100 mNm	0-100 mNm
Napětí baterie	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2014 (2,0 Ah)	12 V	12 V
Frekvenční pásmo (frekvenční pásmo) Bluetooth	2,48 kg	2,48 kg
Vysokofrekvenční	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Verze Bluetooth	1,8 dBm	1,8 dBm
Doporučená okolní teplota při práci	-18°C ... +50°C	-18°C ... +50°C
Doporučené typy akumulátorů	M12B	M12B
Doporučené nabíječky	C12C, M12C4, M12-18...	C12C, M12C4, M12-18...

Informace o hluku / vibracích

Naměřené hodnoty odpovídají EN 62841.

V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:

Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) 79,99 dB (A) 82,84 dB (A)

Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A)) 90,99 dB (A) 93,84 dB (A)

Používejte chrániče sluchu !

Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů)

zjištěné ve smyslu EN 62841.

Hodnota vibračních emisí a_{v} :

Utažení šroubů a matic maximální velikost 1,59 m/s² 3,35 m/s²

Kolísavost K= 1,50 m/s² 1,50 m/s²

VAROVÁNÍ!

Hladina vibrací a emisí hluku uvedená v tomto informačním listu byla měřena v souladu se standardizovanou zkouškou uvedenou v normě EN 62841 a může být použita ke srovnání jednoho nástroje s jiným. Může být použita k předběžnému posouzení expozice.

Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického náradí. Jestliže se ale elektrické náradí používá pro jiné účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení chvěním během celé pracovní doby.

Odhad úrovne expoze vibracím a hluku by měl také vzít v úvahu dobu, kdy je nástroj vypnutý nebo když běží, ale ve skutečnosti neprovádí úlohu. To může vyrazně snížit úroveň expoze v průběhu celé pracovní doby.

Identifikujte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně pracovníka obsluhy před účinky vibrací a/nebo hluku, například: údržba nástroje a příslušenství, udržování rukou v tple, organizace pracovních schémát.

⚠ VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna výstražná upozornění, pokyny, zobrazení a specifikace pro toto elektrické náradí. Zanedbání při dodržování výstražných upozornění a pokynů uvedených v následujícím textu může mít za následek zásah elektrickým proudem, způsobit požár a/nebo těžké poranění.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MOMENTOVÝ KLÍČ

VAROVÁNÍ: Aby bylo možno riziko výbuchů, zásahů elektrickým proudem nebo věcných škod udržovat tak malé, jak je jen možné, nikdy neutahujte ani neuvoľňujte šroubové spoje pod napětím. Nástroj NENÍ izolovaný. Při kontaktu s komponenty pod napětím existuje nebezpečí těžkých nebo smrtelných poranění.

Uchopovací plochy elektrického náradí nejsou izolované. Není vhodný na utahování nebo uvolňování šroubových spojů, které jsou v kontaktu se skrytými elektrickými vedeními. Při kontaktu s kabelem pod napětím se také mohou kovové části nástroje stát vodivými a způsobit obsluze zásah elektrickým proudem.

Používejte pouze nástrčkové klíče nebo jiné díly příslušenství, které jsou vhodné na použití s klíči a šroubováky. Jiné nástrčkové klíče a díly příslušenství se mohou roztržit nebo zlomit a způsobit tak poranění.

Při utahování šroubových spojů nepřesouvajte rukojet nástroje více na stranu. Při utahování šroubovového spoje dávejte pozor na bezpečný postoj, abyste neztratili rovnováhu.

Na rukojet nenasazujte žádné prodloužení, jako například trubky. Tím se může nástroj poškodit nebo se při skloznuť můžete poranit.

Překročení požadovaného utahovacího momentu může způsobit škody. Hlavu nástroje při utahování neohýbejte. Přesné násilí vede k trvalému poškození nástroje.

Poškozené díly příslušenství mohou způsobit zranění. Na šroubových spojích zkontrolujte pevné osazení dílů příslušenství, aby se zabránilo skloznuť. Ujistěte se, že použité díly příslušenství jsou dimenzované pro používání utahovací moment.

Ujistěte se, že sklopňá páka na přepínání směru otáčení je správně začváknutá. V opačném případě se může nástroj poškodit.

Pomalu aplikujte utahovací moment a rukojet nástroje držte pevně. Nevyvijte sílu na konci rukojeti. V opačném případě se může nástroj poškodit.

Po přetížení nebo spadnutí nástroje vždy zkontrolujte kalibraci. Podrobný popis k tomu najdete v odstavci Kalibrace.

Nástroj uschovajte na suchém místě. Nástroj není vodotěsný a může se ponovením do kapalin poškodit.

Nástroj nenechte spadnout. Důsledku spadnutí se může nástroj těžce poškodit a stát se nepoužitelným.

Nástroj nepoužívejte jako náhradu kladiva. Nárazy mohou poškodit nástroj a byl by tak nepoužitelný.

Nástroj držte mimo dosah magnetických zdrojů.

Před použitím se ujistěte, že je nástroj dimenzovaný pro plánovaný utahovací moment nebo že jej překračuje. V opačném případě se může nástroj poškodit.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ A PRACOVNÍ POKYNY

Použijte ochranné vybavení. Při práci s elektrickým náradím používejte vždy ochranné brýle. Doporučujeme rovněž použít součásti ochranného oděvu a ochranné obuv, jako protiprášné masky, ochranných rukavic, pevné a neklouzající obuv, ochranné příbyly a ochrany sluchu.

Prach vznikající při práci s tímto náradím může být zdraví škodlivý. Proto by neměl přijít do styku s tělem. Používejte při práci vhodnou ochranou masku.

Nesmíjí se opracovávat materiály, které mohou způsobit ohrožení zdraví (např. azbest).

Při zablokování nasazeného nástroje přístroj okamžitě vypněte! Přístroj nezapínajte, pokud je nasazený nástroj zablokován; mohl by při tom vzniknout zpětný náraz s vysokým reakčním momentem. Zjistěte příčinu zablokování nasazeného nástroje a odstraňte ji při dodržení bezpečnostních pokynů.

Možnými příčinami mohou být:

- vzpřímení v opracovávaném obrobku
- přešlování opracovávaného materiálu
- přetížení elektrického přístroje

Nezasahujte do běžícího stroje.

Nasazený nástroj se může během používání rozpálit.

- při výměně nástroje
- při odkládání přístroje

Pokud stroj běží, nesmí být odstraňovány trásky nebo odštěpky.

Při vrtání do zdi, stropu nebo podlahy dáváte pozor na elektrické kabely, plynová a vodovodní potrubí.

Obrobek zabezpečte upínacím zařízením. Nezabezpečené obrobky mohou způsobit těžká poranění a poškození.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vymostí výměnný akumulátor.

Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwaukee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, plejte se u vašeho obchodníka s náradím.

Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, nebezpečí zkratu.

Akumulátor systému M12 nabíjete pouze nabíječkou systému M12. Nenabíjte akumulátory jiných systémů.

Náhradní akumulátor ani nabíječku neotvírejte, skladujte je v suchu, chráňte před vlhkem.

Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru vytékat kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě zasažená místa omýte vodou a mydlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně po dobu alespoň 10min.omývajte a neodkladně vyhleďte lékaře.

Varování! Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořívejte náradí, výměnnou baterii nebo nabíječku do kapaliny a zajistěte, aby do zařízení a akumulátoru nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.

 **VÝSTRAHA!** Tento přístroj obsahuje lithiovou knoflikovou baterii. Nová nebo použitá baterie může způsobit těžké vnitřní popáleniny a v době kratší než 2 hodiny vést ke smrti, pokud se spolkne nebo se dostane do těla. Vlklo na příhrádce na baterie vždy zajistěte.

Pokud není bezpečně uzavřené, přístroj vypněte, odstraňte baterii a chráňte ji před dětmi.


Pokud se domníváte, že baterie někdo spolknul nebo se mu dostaly do těla, okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc.

OBLAST VYUŽITÍ

Digitální momentový klíč slouží na utahování a uvolňování šroubových spojů, které nejsou pod napětím.

Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

DISPLEJ A TLAČÍTKA

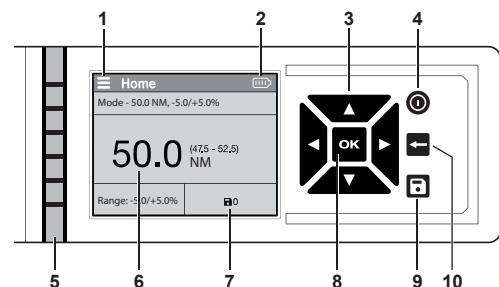

- 1 Menu
- 2 Indikátor baterie
- 3 Tlačítka se šípkou
- 4 Spínač/vypínač
- 5 Indikátor požadovaného utahovacího momentu
- 6 Zadaný utahovací moment
- 7 Počet uložených zpráv
- 8 Tlačítko OK
- 9 Tlačítko Uložit zprávy
- 10 Tlačítko Opustit menu

Indikátor požadovaného utahovacího momentu

Zde se zobrazí utahovací síla až po dosažení požadovaného utahovacího momentu v procentech.

	2 LED bílá: 20 % dosažených
	4 LED bílá: 40 % dosažených
	6 LED bílá: 60 % dosažených
	Všechny LED bílé: 80 % dosažených
	Všechny LED zelené: 100 % dosažených
	Všechny LED červené: Požadovaný utahovací moment překročený

ŘÍZENÍ MENU

- | | |
|--|---|
| | Otevřít menu |
| | Navigovat v rámci menu |
| | Změnit nastavení |
| | Nastavit funkci v rámci jedné kategorie |
| | Opustit stránku |
| | Uložit zprávy |

Popis	Funkce
Kalibrace	Tento nástroj byl z výroby kalibrován s odpovídajícími nástroji. Ohledně nové kalibrace se obrátte na servisní zařízení MILWAUKEE. Parametry utahovacího momentu odpovídají normám ISO 6789-2003, resp. ASME B107-28-2010.

Režim

Připojit předběžná nastavení k jednomu profilu: Nastavit jednotky, požadovaný utahovací moment a procentuální rozsah.

Ulož. události

Seskupení událostí a zobrazení průběhu (viz odstavec „Ulož. události/Seskupení“).

Seskupení

Organizovat události v důsledku uložení v otevřené skupině (viz odstavec „Ulož. události/Seskupení“).

Zobrazení průběhu

Zobrazit minulé události.

Nastavení

Zobrazit podkategorie v rámci funkce nastavení.

Jednotky

Zvolit rozměrovou jednotku; ft-lbs, in-lbs, Nm a kg-cm

Tóny & Haptika

ZAPNOUT a VYPNOUT Možnosti pro jas, tóny a haptiku.

Jas zobrazení

Nastavit jas na malý, střední nebo vysoký.

Zobrazení obrazovky

Nastavit osvětlení pozadí na světlé nebo tmavé.

Jazyk

Nastavit požadovaný jazyk

Provozní utahovací síla

Zadat procentuální hodnotu pro provozní utahovací sílu. Momentový klíč při zadání procentuální hodnotě zastaví, abyste mohli šroub uplně dotáhnout rukou (viz odstavec „Nastavení provozní utahovací síly“).

O

Všeobecné údaje k intervalu certifikace a firmware.

Interval certifikace

Zobrazit datum poslední certifikace a dny až do následující certifikace (viz odstavec „Certifikace“).

Firmware

Zobrazeno verze firmware a čísla výrobku nástroje.

Režim

Pomocí této funkce nastavíte v několika krocích nový profil. Zde můžete nastavit rozmezovou jednotku, požadovaný utahovací moment a procentuální rozsah. Jednou zvolený režim pak můžete použít, zpracovat nebo vymazat.

Ulož. události/Seskupení

Zde uložené události se mohou v pozdějším časovém okamžiku opětovně použít. Uložením v jedné skupině se dají předběžná nastavení jednoduše znovu využít. Události se neulžív automaticky. Aby bylo možné uložit události, stiskněte tlačítka se šípkou na úvodní stránce a pak tlačítko . Na otevření jedné skupiny a připojení uložených událostí tlačítko podržte stisknuté 3 sekundy.

ONE-KEY™

Pokud dojde k elektrostatickým výbojům, spojení Bluetooth se přeruší. V tomto případě znova manuálně obnovte spojení. Přístroj odpovídá minimálním požadavkům podle EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

ZAPNUT/VYPNUTÍ

Při zapnutí držte nástroj v klidu. Pokud se nástroj během kontroly senzorem v prvních dvou sekundách po zapnutí pohně, může se hodnota utahovacího momentu zkreslit. Stiskněte spínač/vypínač , abyste zapnuli LCD-displej.

Spínač/vypínač podržte stisknutý, abyste vypnuli LCD-displej. Pokud se nástroj 2 minuty nepoužívá, přejde do pohotovostního režimu. Pokud se nástroj nepoužívá 10 minut, vypne se.

UPOZORNĚNÍ: Stisknutím spínače Paddle nebo spínače/vypínače v pohotovostní režimu se přístroj znova zapne. Stisknutím spínače/vypínače ve vypnutém režimu se přístroj znova zapne.

OBLASTI POUŽITÍ

Provedení jednoduchého měření

1. Zvolte rozměrovou jednotku.
2. Zadejte požadovaný utahovací moment.
3. Aplikujte utahovací moment. Chytěte ovládací rukojet' uprostřed a stiskněte spoušť se zobrazi „- -“. Nástrój automaticky zastaví dříve než bude dosažený požadovaný utahovací moment, aby se zabránilo přetížení.
- POZOR!** Nástrój při aplikování utahovacího momentu nedržte za zasouvací návlažku. V opačném případě může být ovlivněna přesnost měření a může dojít k nepřesným výsledkům.
4. Požadovaný utahovací moment nastavte pak ručně. Zobrazí se aktuální hodnota utahovacího momentu.
5. Stiskněte tlačítko , aby bylo možné údálost permanentně uložit na nástroji.
6. Funkci utahovacího momentu ukončete. Hodnota utahovacího momentu se zobrazí na více než 5 sekund nebo až po následujícím stisknutí spoušť na LCD-displeji.

Nastavení rozsahu utahovacího momentu

Rozsah utahovacího momentu udává povolený rozsah pro úspěšnou instalaci. Rozsah utahovacího momentu nastavte podle doporučených údajů k utahovacímu momentu.

Nastavení provozní utahovací síly

Pod provozní utahovací sílou se rozumí utahovací moment, při kterém motor přestane pohánět nástrój. Nástrój utahuje šroubový spoj až po zadání procentuální hodnotu a pak zastaví automaticky. Požadovaný utahovací moment pak nastavte ručně.


UPOZORNĚNÍ:

Nastavení provozní utahovací síly změní výstupní výkon nástroje. Provozní utahovací sílu nastavte tak, aby se zabránilo překročení požadovaného utahovacího momentu.

Nastavení požadovaného utahovacího momentu

Pod požadovaným utahovacím momentem chápeme utahovací moment potřebný pro příslušný šroubový spoj. Požadovaný utahovací moment nastavte podle doporučených údajů k utahovacímu momentu.

VÝSTRAŽNÁ HLÁŠENÍ

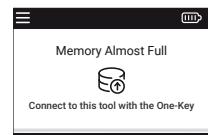

Paměť událostí

Nástroj disponuje pouze omezenou pamětí událostí. Použijte aplikaci ONE-KEY™, abyste externě uložili větší počet událostí. Pro vyprázdnění paměti událostí spojte nástroj s aplikací ONE-KEY™ a uložené události přeneste pomocí aplikace. Tímto způsobem se zabezpečí, že se události uloží v ONE-KEY™.

UPOZORNĚNÍ: Display zobrazí, když je paměť téměř nebo úplně plná.

Přehřátí

Při přehřátí nástroje se zobrazí výstražné hlášení. Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout.

Dismiss

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Problém

Příčina

Řešení

Přístroj se po stisknutí spínače/vypínače nezapne.

Není vložena žádná baterie/Baterie je prázdná

Problém firmware

VYPNUOUT přístroj a vymontujte baterii

Přístroj poslat na kalibraci do servisního centra.

Údaj utahovacího momentu mimo tolerance.

Je potřebná kalibrace

Přístroj poslat na kalibraci do servisního centra.

Nastavení přístroje nebyla po odstranění baterie uložena.

Baterie byla vymontována dříve než byla uložena nastavení.

Zadat znova nastavení a spínač/vypínač podřízen stisknutí, aby se mohl přístroj před vymontem baterie vypnout.

Chyba při vynulování

Funkce utahovacího momentu byla stisknuta při vynulování.

Momentový klíč odlehčit a vynulovat znovu.

Dovolený utahovací moment překročen.

Přístroj poslat na kalibraci do servisního centra.

Přístroj nebyl správně kalibrován.

Přístroj poslat na kalibraci do servisního centra.

Senzor utahovacího momentu vadný.

Přístroj poslat do servisního centra.

Dovolený utahovací moment překročen

Přístroj byl přetížený s 125 % maximálního utahovacího momentu.

Přístroj poslat na kalibraci do servisního centra.

Dovolený utahovací moment překročen	Přístroj byl přetížený s 150 % maximálního utahovacího momentu.	Přístroj poslat na kalibraci do servisního centra.
Chyba paměti zobrazení.	Chyba paměti	Vyprázdnit paměť.
Indikátor utahovacího momentu není správně kalibrován.	Utahovací moment není správně kalibrován.	Přístroj poslat na kalibraci do servisního centra.
Výstražné hlášení	Přístroj si vyžaduje vaši pozornost.	Sledovat pokyny.
Zobrazení přehřátí baterie	Přístroj během provozu překročil maximální teplotu.	Vypnout přístroj a vymontujte baterii.
Přístroj se musí co nejdříve certifikovat.	Certifikace přístroje brzy uplyne.	Přístroj poslat na kalibraci do servisního centra.

AKUMULÁTOŘE

Déle nepoužívané akumulátory je nutné před použitím znovu nabít.

Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před dlouhým přehříváním na slunci či u opení.

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Pro optimální životnost je nutné akumulátory po použití plně dobít.

K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po nabíji vymontovat z nabíječky.

Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C.

Skladujte akumulátor při cca 30-50% nabíjecí kapacity. Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU

Při extrémně vysokých utahovacích momentech, blokování situací zkratu s hodnotami nadprůdu vibruje přístroj ca. 5 sekund, indikátor baterie blíká a přístroj se VYPNE. Na vynulování uvolněte spoušť.

Za extrémních podmínek může být teplota výměnného akumulátoru příliš vysoká. V tomto případě začne indikátor baterie blíkat, až bude výměnný akumulátor vychladit. Když už indikátor nebliká, je přístroj znova připraven k provozu.

PŘEPRAVA LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Lithium-iontové baterie spadají podle zákonných ustanovení pod přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava těchto baterií se musí realizovat s dodržováním lokálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů a ustanovení.

- Spotřebitelé mohou tyto baterie bez problémů přepravovat po komunikacích.
- Komerční přeprava lithium-iontových baterií prostřednictvím přepravních firem podléhá ustanovením o přepravě nebezpečného nákladu. Přípravu k expedicování a samotnou přepravu směřujte vykonávat jen příslušně vyškolené osobě. Na celý proces se musí odborně dohlížet.

Při přepravě baterií je třeba dodržovat následující:

- Zajistěte, aby kontakty byly chráněny a izolované, aby se zamezilo zkratům.
- Dávejte pozor na to, aby se svazek baterií v rámci balení nemohl sesmeknout.
- Poškozené a výteklé baterie se nesmějí přepravovat.

Ohledně dalších informací se obraťte na vaši přepravní firmu.

KALIBRACE

Tento nástroj byl z výroby kalibrován s odpovídajícími nástroji. Pro novou kalibraci se obrátte na servisní zařízení MILWAUKEE. Parametry utahovacího momentu odpovídají EN ISO 6789-1:2017.

Přístroj se musí po 12 měsících, resp. 5 000 cyklech znova kalibrovat – podle toho, co nastane dříve. Také po přetížení se musí přístroj znova kalibrovat. Pro novou kalibraci se obraťte na servisní zařízení MILWAUKEE.

ÚDRŽBA

Pokyny k údržbě najdete v aplikaci ONE-KEY.

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz. "Záruky / Seznam servisních míst")

V případě potřeby si můžete v servisním centru pro zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODE

My jako výrobce výhradně na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že se výrobek popsaný v "Technických údajích" shoduje se všemi relevantními předpisy směrnice 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/ES a následujícími harmonizovanými normativními dokumenty:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Způsobem k sestavování technických podkladů.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

K produktu je přiložen atest o kalibraci včetně odpovídajícího sériového čísla a všech zadání potřebných podle EN ISO 6789-1:2017.

SYMBOLY



POZOR! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ!



Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku vymontuj výměnný akumulátor.



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Knoflíková baterie se nesmí spolknout!



Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností. Elektrická zařízení, baterie/akumulátory je třeba sbírat odděleně a odevzdát je v recyklačním podniku na ekologickou likvidaci.

Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte na recyklační podniky a sběrné dvory.

n

Jmenovité otáčky

v

Napájení V~

—

Stojnosměrný proud

CE

Značka shody v Evropě

UKCA

Značka shody v Británii

001

Značka shody na Ukrajině

EAC

Značka shody pro oblast Eurasie

TECHNICKÉ ÚDAJE**DIGITÁLNY MOMENTOVÝ Kľúč**

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Výrobne číslo.....	4811 59 01... ...000001-999999	4811 62 01... ...000001-999999
Upnutie nástroja	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Otáčky naprázdno	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Tocivý moment max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Napätie batérie	12 V	12 V
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2014 (2,0 Ah).....	2,48 kg	2,48 kg
Frekvenčné pásmo (frekvenčné pásmo) Bluetooth.....	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Vysokofrekvenčný	1,8 dBm	1,8 dBm
Verzia Bluetooth	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Odporúčaná okolitá teplota pri práci	-18°C ... +50°C	
Odporúčané typy akupaku	M12B	
Odporúčané nabíjačky	C12C, M12C4, M12-18...	

Informácia o hluku / vibráciach

Namerané hodnoty určené v súlade s EN 62841.
V triede A posudzovaná hladina hluku prístroja činí typicky:

Hladina akustického tlaku (Kolísavosť K=3dB(A)).....	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Hladina akustického výkonu (Kolísavosť K=3dB(A)).....	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Používajte ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií (vektorový súčet troch smerov)
zistené v zmysle EN 62841.

Hodnota vibráčnych emisií a _h	
Utiatnutie skrutiek a matíc maximálnej veľkosti	1,59 m/s ²
Kolísavosť K=	1,50 m/s ²

VAROVANIE!

Úroveň vibrácií a emisií hluku uvedená v tomto informačnom liste bola meraná v súlade so štandardizovanou skúškou uvedenou v EN 62841 a môže sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým. Môže sa použiť v prebežnom posúdení expozície.

Uvedená úroveň vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií lísiť. Toto môže kmitavé namáhanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvýšiť.

Odhad úrovne expozície vibráciám a hluku by mal tiež brať do úvahy časy, keď je nástroj vypnutý alebo keď beží, ale v skutočnosti nevykonáva prácu. To môže výrazne znížiť úroveň expozície počas celej pracovnej doby.

Identifikujte dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu pracovníka obsluhy pred účinkami vibrácií a/alebo hluku, ako je: údržba nástroja a príslušenstva, udržanie teplých rúk, organizácia pracovných schém.

VAROVANIE! Prečítajte si všetky výstražné upozornenia, pokyny, znázornenia a špecifikácie pre toto elektrické náradie. Zanedbanie pri dodržiavaní výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostivo uschovajte na budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE MOMENTOVÝ Kľúč

VAROVANIE: Abi bolo možné riziko výbuchov, zásahov elektrickým prúdom alebo vecných škôd udržiavať tak malé, ako je to možné, nikdy neutáhuje ani neuvoľňuje skrutkové spoje pod napäťom. Nástrój NIE JE izolovaný. Pri kontakte s komponentmi pod napäťom existuje nebezpečenstvo ľažkých alebo smrteľných poranení.

Úchopné plochy elektrického náradia nie sú izolované. Nie je vhodný na uťahovanie alebo uvoľňovanie skrutkových spojov, ktoré sú v kontakte so skrytými elektrickými vedeniami. Pri kontakte s káblom pod napäťom sa môžu tiež kovové časti nástroja stať vodivými a spôsobiť obsluhe zásah elektrickým prúdom.

Používajte iba nástrčkové kľúče alebo iné diely príslušenstva, ktoré sú vhodné na použitie s kľúčmi a skrutkovačmi. Iné nástrčkové kľúče a diely príslušenstva sa môžu roztriediť alebo zlomiť a tak spôsobiť poranenie.

Pri uťahovaní skrutkových spojov nepresúvajte rukoväť nástroja viac nabok. Pri uťahovaní skrutkového spoja

dávajte pozor na bezpečné postavenie, aby ste nestratili rovnováhu.

Na rukoväť nenasadzujte žiadne predĺženia, ako napríklad rúrky. Tým sa môže nástroj poškodiť alebo sa pri sklopnutí môžete poraníť.

Prekročenie požadovaného uťahovacieho momentu môže spôsobiť škody. Hlavu nástroja pri uťahovaní neohýbajte. Pôsobenie násilia vedie k pretrvávajúcim škodám na nástroji.

Poškodené diely príslušenstva môžu spôsobiť zranenia. Na skrutkových spojoch skontrolujte pevné osadenie dielov príslušenstva, aby sa zabránilo sklopnutiu. Uistite sa, že použité diely príslušenstva sú dimenzované pre používaný uťahovaci moment.

Uistite sa, že sklopná páka na prepínanie smeru otáčania je správne zaskočená. V opačnom prípade sa môže nástroj poškodiť.

Pomaly naneste uťahovací moment a rukoväť nástroja držte pevne. Nenanášajte silu na konci rukoväte. V opačnom prípade sa môže nástroj poškodiť.

Po preťažení alebo spadnutí nástroja vždy skontrolujte kalibráciu. Podrobny opis k tomu nájdete v odseku Kalibrácia.

Nástrój uschovajte na suchom mieste. Nástrój nie je vodotesný a môže sa ponorením do kvapalín poškodiť.

Nástrój nenechajte spadnúť. V dôsledku spadnutia sa môže nástrój ľažko poškodiť a stať nepoužiteľným.

Nástrój nepoužívajte ako náhradu kladiva. Nárazy môžu poškodiť nástroj a urobiť ho nepoužiteľným.

Nástrój držte mimo dosahu magnetických zdrojov.

Pred použitím sa uistite, že je nástroj dimenzovaný pre plánovaný uťahovací moment alebo že ho prekračuje. V opačnom prípade sa môže nástroj poškodiť.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ A PRACOVNÉ POKYNY

Použite ochranné vybavenie. Pri práci s elektrickým náradím používajte vždy ochranné okuliare. Doporučujeme taktiež použiť súčasť ochranného odevu a ochranej obuvi, ako sú protiprášná maska, ochranné rukavice, pevná a neklizajúca obuv, ochranná prílba a ochrana sluchu.

Prach vznikajúci pri práci môže byť škodlivý zdraviu. Pri práci nosiť vhodnú ochrannú masku, aby sa nedostal do ľudského organizmu.

Nesmú sa opracovať materiály, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia (napr. azbest).

Pri zablokovaní nasadeného nástroja prístroj okamžite vypnite. Prístroj nezapaňajte, pokiaľ je nasadený nástroj zablokovaný; môhol by pri tom vzniknúť spätný náraz s vysokým reakčným momentom. Príčinu zablokovania nasadeného nástroja zistite a odstraňte so zohľadnením bezpečnostných pokynov.

Možnými príčinami môžu byť:

- spriečenie v opracovávanom obrobku
- prelomenie opracovávaného materiálu
- preťaženie elektrického prístroja

Nezasahujte do bežiaceho stroja.

Nasadený nástroj sa počas používania môže rozhorúčiť.

- pri výmene nástroja
- pri odkladaní prístroja

Triesky alebo úlomky sa nesmú odstraňovať za chodu stroja.

Pri práci v stene, stope alebo v podlahe dávajte pozor na elektrické káble, plynové a vodovodné potrubia.

Obrobok zabezpečte upínamicím zariadením.

Nezabezpečené obrobky môžu spôsobiť ľažké poranenia a poškodenia.

Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnut.

Optrebované výmenné akumulátory nezahadzujte do ohňa alebo medzi domový odpad. Milwaukee ponuka likvidáciu starých výmenných akumulátorov, ktorá je v súlade s ochranou životného prostredia; informujte sa u Vášho predajcu.

Výmenné akumulátory neskladovať spolu s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu).

Výmenné akumulátory systému M12 nabijať len nabijacími zariadeniami systému M12. Akumulátory iných systémov týmto zariadením nenabijať.

Výmenné akumulátory a nabijacie zariadenia neotvárať a skladovať len v suchých priestoroch. Chrániť pred vlhkosťou.

Pri extrémnych záťažiach alebo extrémnych teplotách môže dojsť k vytukanju batériovej tekutiny z poškodeného výmenného akumulátora. Ak dojde ku kontaktu pokožky s roztokom, postihnuté miesto umyť vodou a mydлом. Ak sa roztok dostane do očí, okamžite ich dôkladne vypláchnuť po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhľadať lekára.


Varovanie! Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobku, neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín a postárajte sa o to, aby do zariadenia a akumulátorov nevrnili žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bieliacie prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.



VÝSTRAHA! Tento prístroj obsahuje lítiovú gombíkovú batériu. Nová alebo používaná batéria môže spôsobiť ľažké vnútorné popáleniny a v čase krátkom ako 2 hodiny viesť k smrti, ak bude prehlbnutá alebo ak by sa dostala do tela. Veko na priehradke na batérie vždy zaistie. Ak nie je bezpečne uzavreté, prístroj vypnite, odstraňte batériu a chráňte ju pred deťmi. Keď sa domnievate, že batéria boli prehlbnuté alebo sa dostali do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

POUŽITIE PODĽA PREDPISOV


Digitalný momentový kľúč slúži na uťahovanie a uvoľňovanie skrutkových spojov, ktoré nie sú pod napäťom. Tento prístroj sa smie používať len v súlade s uvedenými predpismi.

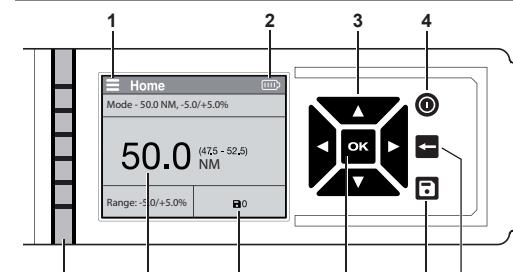DISPLEJ A TLAČIDLÁ

- 1 Menu
- 2 Indikátor batérie
- 3 Tlačidlá so šípkou
- 4 Spínač/vypínač
- 5 Indikátor požadovaného uťahovacieho momentu
- 6 Zadaný uťahovací moment
- 7 Počet uložených správ
- 8 Tlačidlo OK
- 9 Tlačidlo Uložiť správy
- 10 Tlačidlo Opustiť menu

Indikátor požadovaného uťahovacieho momentu



Tu sa zobrazí uťahovacia síla až po dosiahnutie požadovaného uťahovacieho momentu v percentách.

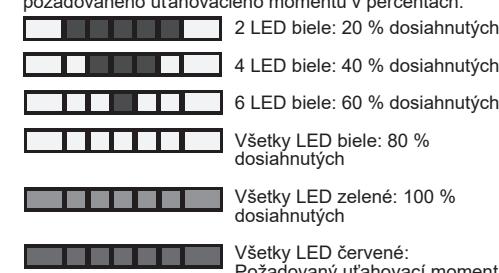**VEDENIE MENU**

- ☰ Otvoriť menu
- ◀ ▶ Navigovať v rámci menu
- Zmeniť nastavenia
- OK Nastaviť funkciu v rámci jednej kategórie
- ← Opustiť stranu

	Uložiť správy
Opis	Funkcia
Kalibrácia	Tento nástroj bol z výroby kalibrovaný so zodpovedajúcimi nástrojmi. Pre novú kalibráciu sa obráťte na servisné zariadenie MILWAUKEE. Parametre uťahovacieho momentu zodpovedajú normám ISO 6789-2003, resp. ASME B107-28-2010.
Režim	Pripojiť predbežné nastavenia k jednému profilu: Nastaviť jednotky, požadovaný uťahovací moment a percentuálny rozsah.
Ulož. udalosti	Zoskupenie udalostí a zobrazenie priebehu (pozri odsek „Ulož. udalosti/Zoskupenie“).
Zoskupenie	Organizovať udalosti v dôsledku uloženia v otvorennej skupine (pozri odsek „Ulož. udalosti/Zoskupenie“).
Zobrazenie priebehu	Zobraziť minulé udalosti.
Nastavenia	Zobraziť podkategórie v rámci funkcie nastavenia.
Jednotky	Zvoliť rozmerovú jednotku; ft-lbs, in-lbs, Nm a kg-cm
Tóny & Haptika	ZAPNÚŤ a VYPNÚŤ Možnosti pre jas, tóny a haptiku.
Jas zobrazenia	Nastaviť jas na malý, stredný alebo vysoký.
Zobrazenie obrazovky	Nastaviť osvetlenie pozadia na svetlé alebo tmavé.
Jazyk	Nastaviť želaný jazyk
Prevádzková uťahovacia sila	Zadať percentuálnu sadzbu pre prevádzkovú uťahovaciu silu. Momentový klúč pri zadanej percentuálnej sadzbe zastaví, aby ste mohli skrutku úplne dotiahnuť rukou (pozri odsek „Nastavenie prevádzkovej uťahovacej sily“).
O	Všeobecné údaje k intervalu certifikácie a firmvéru.
Interval certifikácie	Zobraziť dátum poslednej a dni až do nasledujúcej certifikácie (pozri odsek „Certifikácia“).
Firmér	Zobrazenie verzie firmvéru a čísla výrobku nástroja.
Režim	Pomocou tejto funkcie nastavíte v niekoľkých krokoch nový profil. Tu môžete nastaviť rozmerovú jednotku, požadovaný uťahovací moment a percentuálny rozsah. Raz zvolený režim môžete potom použiť, spracovať alebo vymazať.
Ulož. udalosti/Zoskupenie	Tu uložené udalosti sa môžu v neskorší časový okamih opäťovne použiť. Uložením v jednej skupine sa dajú predbežné nastavenia jednoduchšie znova vyvolať. Udalosti sa neulozia automaticky. Aby bolo možné uložiť udalosti, stlačte tlačidlo so šípkou ►► na úvodnej stránke a potom tlačidlo □. Na otvorenie jednej skupiny a pripojenie uložených udalostí tlačidlo □ podržte stlačené 3 sekundy.

ONE-KEY™	
Ak dôjde k elektrostatickým výbojom, spojenie Bluetooth sa preruší. V tomto prípade znova manuálne obnovte spojenie. Prístroj zodpovedá minimálnym požiadavkám podľa EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.	
ZAPNUTIE/VYPNUTIE	
Pri zapnutí držte nástroj v pokoji. Ak sa nástroj počas kontroly senzorom v prvých dvoch sekundách po zapnutí pohnie, môže sa hodnota uťahovacieho momentu sfalsovať. Stlačte spínač/vypínač (①), aby ste zapli LCD-displej. Spínač/vypínač (①) podržte stlačený, aby ste vypli LCD-displej. Ak sa nástroj 2 minúty nepoužíva, prejde do pohotovostného režimu. Ak sa nástroj nepoužíva 10 minút, vypne sa. UPOZORNENIE: Stlačením spínača Paddle alebo spínača/vypínača v pohotovostnom režime sa prístroj znova zapne. Stisknutím spínača/vypínača vo vypnutom režime sa prístroj znova zapne.	
OBLASTI POUŽITIA	
Vykonanie jednoduchého merania 1. Zvolte rozmerovú jednotku. 2. Zadajte požadovaný uťahovací moment. 3. Naneste uťahovací moment. Chytte ovládaciu rukoväť v strede a stlačte spúšťe sa zobrazi „---“. Nástroj automaticky zastaví, skôr ako bude dosiahnutý požadovaný uťahovací moment, aby sa zabránilo preťaženiu. POZOR! Nástroj pri nanesení uťahovacieho momentu nechytajte za zasúvaciu návlačku. V opačnom prípade môže byť ovplyvnená presnosť merania a môže dojsť k nepresnému výsledkom. 4. Požadovaný uťahovací moment nastavte na to ručne. Zobrazi sa aktuálna hodnota uťahovacieho momentu. 5. Stlačte tlačidlo (□), aby bolo možné udalosť permanentne uložiť na nástroji. 6. Funkciu uťahovacieho momentu ukončite. Hodnota uťahovacieho momentu sa zobrazi na viac ako 5 sekúnd alebo až po nasledujúce stlačenie spúšťe na LCD-displeji.	
Nastavenie rozsahu uťahovacieho momentu	
Rozsah uťahovacieho momentu udáva dovolený rozsah pre úspešnú inštalačiu. Rozsah uťahovacieho momentu nastavte podľa odporúčaných údajov k uťahovaciemu momentu.	
Nastavenie prevádzkovej uťahovacej sily	
Pod prevádzkovou uťahovacou silou sa chápe uťahovací moment, pri ktorom motor prestane poháňať nástroj. Nástroj uťahuje skrutkový spoj až po zadanú percentuálnu hodnotu a potom zastaví automaticky. Požadovaný uťahovací moment nastavte na to ručne. UPOZORNENIE: Nastavenie prevádzkovej uťahovacej sily zmení výstupný výkon nástroja. Prevádzkovú uťahovaciu silu nastavte tak, aby sa zabránilo prekročeniu požadovaného uťahovacieho momentu.	
Nastavenie požadovaného uťahovacieho momentu	
Pod požadovaným uťahovacím momentom chápeme uťahovací moment potrebný pre príslušný skrutkový spoj. Požadovaný uťahovací moment nastavte podľa odporúčaných údajov k uťahovaciemu momentu.	

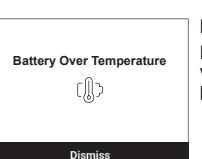VÝSTRAŽNÉ HLÁSENIA		
	Pamäť udalostí	Nástroj disponuje iba obmedzenou pamäťou udalostí. Použite aplikáciu ONE-KEY™, aby ste externe uložili väčší počet udalostí. Na vyprázdenie pamäti udalostí spojte nástroj s aplikáciou ONE-KEY™ a uložené udalosti preneste pomocou aplikácie. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že sa udalosti uložia v ONE-KEY™.
	UPOZORNENIE:	Displey zobrazí, keď je pamäť takmer alebo úplne plná.
	Prehriatie	Pri prehriatí nástroja sa zobrazí výstražné hlásenie. Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť.
ODSTRAŇOVANIE CHÝB		
Problém	Pričina	Riešenie
Prístroj sa po stlačení spínača/vypínača nezapegne.	Nie je vložená žiadna batéria/Batéria prázdná	Vložiť/vymeniť batériu
	Problém firmvéru	VYPNÚŤ prístroj a vybrať batériu
		Prístroj poslat na kalibráciu do servisného centra.
Údaj uťahovacieho momentu mimo tolerancie.	Je potrebná kalibrácia	Prístroj poslat na kalibráciu do servisného centra.
Nastavenia prístroja po odstránení batérie neboli uložené.	Batéria bola odobratá skôr ako boli uložené nastavenia.	Zadať znova nastavenia a spínač/vypínač podľa stlačený, aby sa mohol prístroj pred odobratím batérie vypnúť.
Chyba pri vynulovaní	Funkcia uťahovacieho momentu bola stlačená pri vynulovaní.	Momentový klúč odlahčiť a vynulovať znova.
	Dovolený uťahovací moment prekročený.	Prístroj poslat na kalibráciu do servisného centra.
	Prístroj neboli správne kalibrovaný.	Prístroj poslat na kalibráciu do servisného centra.
	Senzor uťahovacieho momentu chybny.	Prístroj poslat do servisného centra.
Dovolený uťahovací moment prekročený	Prístroj bol preťažený so 125 % maximálneho uťahovacieho momentu.	Prístroj poslat na kalibráciu do servisného centra.

Dovolený uťahovací moment prekročený	Prístroj bol preťažený so 150 % maximálneho uťahovacieho momentu.	Pripravte uťahovací moment prekročený		
Chyba pamäte zobrazenia.	Chyba pamäte	Vyprázdníť pamäť.		
Indikátor uťahovacieho momentu nie je správne kalibrovaný.	Uťahovací moment nie je správne kalibrovaný.	Pripravte uťahovací moment prekročený		
Výstražné hlásenie	Prístroj si vyžaduje vašu pozornosť.	Sledovať pokyny.		
Zobrazenie prehriatia batérie	Prístroj počas prevádzky prekročil maximálnu teplotu.	Vypnúť prístroj a vybrať batériu.		
Prístroj sa musí čo najskôr certifikať.	Certifikácia prístroja čoskoro uplynie.	Pripravte uťahovací moment prekročený		
AKUMULÁTORY	Dlhší čas nepoužívané výmenné akumulátory pred použitím dobit.			
Teplota vyššia ako 50°C znižuje výkon výmenného akumulátora. Zabráňte dlhšiemu ohriatiu slinkom alebo kúrením.				
Pripájacie kontakty na nabíjacom zariadení a výmennom akumulátore udržovať čisté.				
Pre optimálnu životnosť je nutné akumulátory po použití plne dobit.				
K zabezpečeniu dlhej životnosti by sa akumulátor mal po nabití vybrať z nabíjačky.				
Pri skladovaní akumulátora po dobu dlhšiu než 30 dní: Skladajte akumulátor v suchu pri cca 27°C. Skladajte akumulátor pri cca 30-50% nabitia kapacity. Opakujte nabíjanie akumulátora každých 6 mesiacov.				
OCHRANA PROTI PRETAŽENIU AKUMULÁTORA	Pri extrémne vysokých uťahovacích momentoch, blokovaní, situácií skratu s hodnotami nadprúdu vibruje prístroj cca 5 sekúnd, indikátor batérie bliká a prístroj sa VYPNE. Na vynulanie postope spúšť.			
Z extrémnych podmienok môže byť teplota výmenného akumulátora príliš vysoká. V tomto prípade začne indikátor batérie blikat, až bude výmenný akumulátor vychladnúť. Keď indikátor viac nebliká, je prístroj znova pripravený na prevádzku.				
PREPRAVA LÍTOVO-IÓNOVÝCH BATÉRIÍ	Lítovo-iónové batérie podľa zákonných ustanovení spadajú pod prepáranie nebezpečného nákladu.			
Preprava týchto batérií sa musí realizovať s dodržiaváním lokálnych, vnútroštátnych a medzinárodných predpisov a ustanovení.				
• Spotrebiteľia môžu tieto batérie bez problémov prepravovať po cestách.				
• Komerčná preprava lítovo-iónových batérií prostredníctvom špeciálnych firiem podlieha ustanoveniam o preprave nebezpečného nákladu. Pripravu k vy expedovaniu a samotnej preprave smú vykonávať iba adekvátna vyškolené osoby. Na celý proces sa musí odborne dohliadať.				
Pri preprave batérií treba dodržiavať nasledovné:				
• Zabezpečte, aby boli kontakty chránené a izolované, aby sa zamedzilo skratom.				
• Dávajte pozor na to, aby sa zväzok batérií v ráme balenia nemohol zošmyknúť.				
• Poškodené a vytečené batérie sa nesmú prepravovať.				

Kvôli ďalším informáciám sa obráťte na vašu spedičnú firmu.

KALIBRÁCIA

Tento nástroj bol z výroby kalibrovaný so zodpovedajúcimi nástrojmi. Pre novú kalibráciu sa obráťte na servisné zariadenie MILWAUKEE. Parametre utáhovacieho momentu zodpovedajú EN ISO 6789-1:2017.

Priestroj sa musí po 12 mesiacoch, resp. 5 000 cykloch znova kalibrovať – podľa toho, čo nastane skôr Áj po preťažení sa musí priestroj znova kalibrovať. Pre novú kalibráciu sa obráťte na servisné zariadenie MILWAUKEE.

ÚDRZBA

Pokyny k údržbe nájdete v aplikácii ONE-KEY.

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

V prípade potreby si môžete v servisnom centre pre zákazníkov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyžiať schematický nákres jednotlivých dielov priestroja pri uvedení typu priestroja a šestimiestneho čísla na výkonovom štítku.

CE - VYHLÁSENIE KONFORMITY

My ako výrobca výhradne na vlastnú zodpovednosť vyhlásujeme, že výrobok popísaný v "Technických údajoch" sa zhoduje so všetkými relevantnými predpismi smernice 2011/65/EÚ (RoHS), 2014/53/EÚ, 2006/42/ES a nasledujúcimi harmonizujúcimi normatívnymi dokumentmi:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Splnomocnený zostaviť technické podklady.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

K produktu je priložený atest o kalibrácii vrátane zodpovedajúceho sériového čísla a všetkých zadaní potrebných podľa EN ISO 6789-1:2017.

SYMBOLY



POZOR! NEBEZPEČENSTVO!



Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Gombíková batéria sa nesmie prehĺtnuti!



Elektrické zariadenia, batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácností. Elektrické zariadenia, batérie/akumulátory treba zbierať oddelenie a odovzdať ich v recykláčnom podniku na ekologickú likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo u vášho špecializovaného predajcu sa spýtajte na recykláčné podniky a zberné dvory.



n Menovitý počet obrátok



V Napätie



— Jednosmerný prúd



Značka zhody v Európe



Značka zhody v Británii



Značka zhody na Ukrajine



Značka zhody pre oblasť Eurázie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

M12 ONEFTR38

M12 ONEFTR12

Numer produkcyjny.....	4811 59 01...	4811 62 01...
Gniazdo końcówki000001-999999	...000001-999999
Pośredniczka	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Poziom obrotowy max	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Napięcie akumulatora	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Ciążar wg procedury EPTA 01/2014 (2,0 Ah)	12 V	12 V
Pasmu (pasma) częstotliwości Bluetooth	2,48 kg	2,48 kg
Moc wysokiej częstotliwości	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Wersja Bluetooth	1,8 dBm	1,8 dBm
Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Zalecane rodzaje akumulatora	-18°C ... +50°C	-18°C ... +50°C
Zalecane ładowarki	M12B...	M12C, M12C4, M12-18...

Informacja dotycząca szumów/wibracji

Zmierzone wartości wyznaczone zgodnie z normą EN 62841.

Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo:

Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A))..... 79,99 dB (A) 82,84 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A))..... 90,99 dB (A) 93,84 dB (A)

Należy używać ochroniaczy uszu!

Wartości łączne drgan (suma wektorowa trzech kierunków)

wyznaczone zgodnie z normą EN 62841.

Wartość emisji drgan a₁:

Przykręcanie śrub i nakrętek maksymalnej wielkości 1,59 m/s² 3,35 m/s²

Niepewność K=..... 1,50 m/s² 1,50 m/s²

OSTRZEŻENIE!

Poziom drgan i emisji hałasu podany w niniejszej instrukcji zmierzono zgodnie ze standardową metodą badania wg EN 62841 i można ją wykorzystać do porównania narzędziem z innym narzędziem. Można go wykorzystać przy wstępnej ocenie narażenia.

Podany poziom drgan reprezentuje główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do innych celów z innym narzędziem roboczym lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgan może wykazywać odchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracyjne przez cały okres pracy.

Oszacowanie poziomu narażenia na wibracje i hałas powinno również uwzględniać czasy, kiedy narzędzie jest wyłączone lub kiedy jest włączone, ale nie pracuje. Może to znacznie obniżyć poziom ekspozycji w całym okresie eksploatacji narzędzia.

Należy zidentyfikować dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora przed skutkami wibracji i/lub hałasu, takie jak: utrzymywanie narzędzia i akcesoriów w nienagannym stanie, utrzymywanie ciepła rąk, organizacja pracy.

**⚠ OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje, opisy i specyfikacje dotyczące tego elektronarzędzia. Zaniedbania w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.**

⚠ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO

OSTRZEŻENIE: Aby zminimalizować ryzyko wybuchu, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia, nigdy nie należy dokręcać ani odkręcać połączeń śrubowych, gdy znajdują się pod napięciem. Narzędzie NIE jest wyposażone w izolację. Kontakt z elementami znajdującymi się pod napięciem niesie za sobą ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała.

Powierzchnie uchwytu narzędzia elektrycznego nie są wyposażone w izolację. Nie nadaje się do dokręcania ani odkręcania połączeń śrubowych, które stykają się z ukrytymi przewodami prądowymi. W przypadku kontaktu z kablem pod napięciem elektrycznym, napięcie mogą również przewodzić metalowe części narzędzia, doprowadzając w ten sposób do porażenia prądem operatora.

Należy korzystać wyłącznie z kluczy nasadowych lub innych akcesoriów, które są odpowiednie do stosowania z kluczami i śrubokrętami. Inne klucze nasadowe i akcesoria mogą się złamać lub pęknąć, powodując obrażenia ciała.

Podczas dokręcania połączeń śrubowych nie należy przesuwać uchwytu narzędzia na boki. Podczas dokręcania połączenia śrubowego należy upewnić się, że jest ono mocno osadzone, aby nie utraciło równowagi.

Nie używać narzędzia jako zamiennika młotka. Uderzenia mogą uszkodzić narzędzie, sprawiając że stanie się ono bezużyteczne.

Narzędzie należy przechowywać z dala od pól magnetycznych.

Nie należy montować na uchwycie żadnych przedłużek, takich jak rury. W przypadku ich obsunięcia może dojść do uszkodzenia narzędzia lub obrażeń operatora.

Przekroczenie zadanego momentu obrotowego może spowodować uszkodzenie. Nie zginać głowicy narzędzia podczas dokręcania. Użycie siły prowadzi do trwałego uszkodzenia narzędzia.

Uszkodzone akcesoria mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Aby zapobiec obsunięciu, należy sprawdzić szczelność mocowania akcesoriów na połączeniach śrubowych. Należy upewnić się, że wykorzystywane akcesoria zostały zaprojektowane z uwzględnieniem stosowanego momentu obrotowego.

Upewnić się, że dźwignia wahliwa została włączona w sposób odpowiedni do zmiany kierunku obrotów. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia narzędzia.

Należy powoli zwiększać moment obrotowy i mocno trzymać za uchwyt narzędzia. Nie używać siły przy końcówek uchwytu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia narzędzia.

Po każdym przeciżeniu lub upuszczeniu narzędzia należy sprawdzić jego kalibrację. Szczegółowy opis można znaleźć w sekcji „Kalibracja”.

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu. Narzędzie nie jest wodoszczelne. Zanurzenie narzędzia w cieczy może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Narzędzia nie wolno upuścić. Upuszczenie narzędzia może spowodować jego poważne uszkodzenie i uniemożliwić jego dalsze użytkowanie.

Nie używać narzędzia jako zamiennika młotka. Uderzenia mogą uszkodzić narzędzie, sprawiając że stanie się ono bezużyteczne.

Narzędzie należy przechowywać z dala od pól magnetycznych.

Przed użyciem należy upewnić się, że narzędzie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem minimalnego momentu obrotowego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia narzędzi.

DODATKOWE WSKAŻÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE ROBOCZE

Stosować wyposażenie ochronne. Przy pracy maszyną zawsze nosić okulary ochronne. Zalecana jest odzież ochronna, jak maska pyłochronna, rękawice ochronne, mocne i chroniące przed poślizgiem obuwie, kask i ochronniki słuchu.

Kurz powstający przy pracy z tym elektronarzędziem może być szkodliwy dla zdrowia, w związku z tym nie powinien dotrzeć do ciała. Nosić odpowiednią maskę przeciwpyłową.

Nie wolno obrabiać materiałów, które mogą być przyczyną zagrożenia zdrowia (na przykład azbestu).

W przypadku zablokowania narzędzia nasadzanego należy natychmiast wyłączyć urządzenie! Nie należy ponownie włączać urządzenia tak długo, jak długo narzędzie nasadzane jest zablokowane; przy tym mógłby powstać odrzut zwojący o duży moment reaktywny. Należy wykryć i usunąć przyczynę zablokowania narzędzia nasadzanego uwzględniając wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Możliwymi przyczynami tego mogą być:

- Skośne ustawienie się w poddawanym obróbce przedmiocie obrabianym
- Przerwanie materiału poddawanego obróbkę
- Przeciążenie narzędzia elektrycznego

Nie należy sięgać do wnętrza maszyny będącej w ruchu.

Narzędzie nasadzane może w trakcie użytkowania stać się gorące.

- przy wymianie narzędzia
- przy odstawianiu urządzenia

Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani drążek.

Podczas pracy przy ścianach, sufitach i podłodze należy uważać na kable elektryczne, przewody gazowe i wodociągowe.

Należy zabezpieczyć przedmiot poddawany obróbce za pomocą urządzenia mocującego. Niezabezpieczone przedmioty poddawane obróbce mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała i uszkodzenia.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Zużytych akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia ani traktować jako odpadów domowych. Milwaukee oferuje ekologiczną utylizację zużytych akumulatorów.

Nie przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami metalowymi (niebezpieczeństwo zварcia).

Akumulatory Systemu M12 należy ładować wyłącznie przy pomocy ładowarek Systemu M12. Nie ładować przy pomocy tych ładowarek akumulatorów innych systemów.

Nie otwierać wkładek akumulatorowych i ładowarek. Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Chrońć przed wilgocią.

W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo dużym obciążeniu może dochodzić do wycieku kwasu akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowych. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydlem. W przypadku kontaktu z oczami należy dokładnie przepłukać oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną.

Ostrzeżenie! Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zvarcia, nie wolno zanurzać narzędzi, akumulatora wymiennego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie dostały się żadne cieczes. Zvarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące cieczes, takie

jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.




A OSTRZEŻENIE! Niniejsze urządzenie nie zawiera baterii litowo-guzikowej. W przypadku połknięcia lub dostania się do ciała nowej lub używanej baterii może dojść do poważnych oparzeń wewnętrznych oraz do śmierci w czasie poniżej 2 godzin. Zawsze należy zabezpieczyć pokrywę baterii. Jeśli nie jest bezpiecznie zamknięta, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć baterię i trzymać ją z dala od dzieci. Jeśli podejrzewa Państwo połknięcie baterii lub przedostanie się jej do ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Cyfrowy klucz dynamometryczny służy do dokręcania lub odkręcania śrub, które nie przewodzą prądu elektrycznego.

Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

WYSWIETLACZ I PRZYCISKI

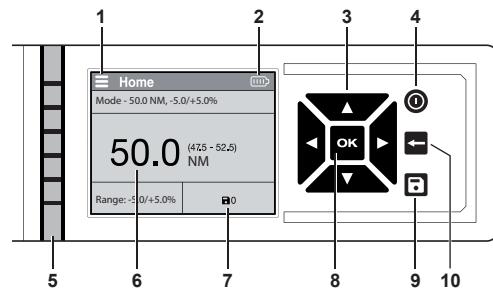

- 1 Menu
- 2 Wskaźnik baterii
- 3 Klawisze strzałek
- 4 Wyłącznik
- 5 Wskaźnik zadanego momentu obrotowego
- 6 Zadany moment obrotowy
- 7 Liczba zapisanych raportów
- 8 Przycisk OK
- 9 Przycisk zapisywania raportów
- 10 Przycisk wyjścia z menu

Wskaźnik nominalnego momentu obrotowego

Moment obrotowy wyświetlany jest w tym miejscu w procentach, aż do osiągnięcia zadanego momentu obrotowego.



2 diody LED białe: osiągnięto 20%



4 diody LED białe: osiągnięto 40%



6 diody LED białe: osiągnięto 60%



Wszystkie diody LED białe: osiągnięto 80%



Wszystkie diody LED zielone: osiągnięto 100%



Wszystkie diody LED czerwone: Przekroczyły zadanego momentu obrotowego

STEROWANIE MENU

☰	Otwórz menu
◀ ▶ ▲ ▼	Nawigacja po menu
OK	Zmień ustawienia
⬅ ➡	Ustaw funkcję w ramach kategorii
✖	Opuść stronę
✉	Zapisz raporty

Opis	Funkcja
Kalibracja	Narzędzie to zostało skalibrowane fabrycznie przy użyciu odpowiednich instrumentów. W celu przeprowadzenia nowej kalibracji należy skontaktować się z serwisem MILWAUKEE. Parametry momentu obrotowego są zgodne z normami ISO 6789-2003 lub ASME B107-28-2010.
Modi	Dodaj ustawienia domyślne do profilu: Ustaw jednostki, zadany moment obrotowy i zakres procentowy.
Zapisane zdarzenia	Grupowanie zdarzeń i wyświetlanie historii (patrz sekcja „Zapisane wydarzenia / grupowanie“).
Organizuj grupowanie	zdarzenia, zapisując je w otwartej grupie (patrz sekcja „Zapisane wydarzenia / grupowanie“).
Wskaźnik przebiegu	Pokaż poprzednie zdarzenia.
Wyświetl ustawienia	podkategorie w ramach funkcji ustawień.
Wybór jednostek	jednostki miary: ft-lbs, in-lbs, Nm oraz kg-cm
Odcienie i hapytka	Opcje jasności, WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE odcieni i hapytki.
Ustaw jasność wyświetlacza	Ustaw poziom jasności: niski, średni lub wysoki.
Ustaw podświetlenie ekranu	Ustaw podświetlenie tła na jasne lub ciemne.
Język	Ustaw wybrany język
Wprowadź roboczy moment obrotowy	Podaj wartość procentową dla roboczego momentu obrotowego. Klucz dynamometryczny zatrzymuje się na wprowadzonej wartości procentowej, dzięki czemu można całkowicie dociągnąć śrubę ręcznie (patrz sekcja „Ustawianie momentu obrotowego“).
Informacje	Ogólne informacje na temat okresu certyfikacji i oprogramowania sprzętowego.
Okres certyfikacji	Pokaż datę ostatniej certyfikacji i liczbę dni pozostałych do przeprowadzenia następnej certyfikacji (patrz sekcja „Certyfikacja“).
Oprogramowanie sprzętowe	Pokaż wersję oprogramowania sprzętowego oraz numer artykułu narzędzia.

Tryby

Funkcja ta umożliwia założenie nowego profilu w zaledwie kilku krokach. Tutaj można ustawić jednostkę miary, zadany moment obrotowy i zakres procentowy. Po wybraniu tego trybu można go później zastosować, edytować lub usunąć.

Zapisane zdarzenia / grupowanie

Zapisane w tym miejscu zdarzenia można wykorzystać w późniejszym czasie. Zapisanie ustawień domyślnych w grupie ułatwia ich przywołanie. Zdarzenia nie są zapisywane automatycznie. Aby zapisać zdarzenie, należy naciąść na klawisze strzałek ➤ na ekranie głównym, a następnie wcisnąć klawisz ✉. Aby otworzyć grupę i dodać zapisane zdarzenia, należy naciągnąć i przytrzymać przez 3 sekundy klawisz ✉.

ONE-KEY™

W przypadku wyładowań elektrostatycznych połączenie Bluetooth zostanie przerwane. Należy wtedy ręcznie przywrócić połączenie. Urządzenie spełnia minimalne wymagania zgodnie z normami EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17."

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

W trakcie uruchamiania narzędzia należy je przytrzymać. Jeśli narzędzie zostanie przesunięte podczas kontroli czujnika w ciągu pierwszych dwóch sekund po włączeniu, wartość momentu obrotowego może zostać zafałsowana.

Aby włączyć wyświetlacz LCD, należy naciągnąć wyłącznik ⑩. Aby wyłączyć wyświetlacz LCD, należy przytrzymać wyłącznik ⑪. Jeśli narzędzie nie będzie używane przez 2 minuty, przejdzie do trybu czuwania. Jeśli nie będzie używane przez 10 minut, wyłączy się.

WSKAŻOWKA: Gdy w trybie czuwania wciśnie się przycisk ⑨, zostanie przełącznik lopatkowy lub wyłącznik, urządzenie uruchomi się ponownie. Urządzenie uruchomi się ponownie również po naciśnięciu wyłącznika w momencie, gdy urządzenie jest wyłączone.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Wykonywanie prostych pomiarów

1. Wybierz jednostkę miary.
2. Wprowadź zadany moment obrotowy.
3. Zastosuj moment obrotowy. Chwyć za środkową rączkę uruchamiającą i uruchom przycisk wyzwalacza. Po naciśnięciu przycisku wyzwalacza wyświetlone zostaje „- - -“. Narzędzie zatrzymuje się automatycznie przed osiągnięciem zadanego momentu obrotowego, unikając w ten sposób przeciążania.
4. Wyregulować ręcznie zadany moment obrotowy. Wyświetlana jest aktualna wartość momentu obrotowego.
5. Naciągnąć klawisz ✉, aby na stałe zapisać zdarzenie w narzędziu.
6. Zakończyć funkcję momentu obrotowego. Wartość momentu obrotowego jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD przez ponad 5 sekund lub do następnego naciśnięcia przycisku wyzwalacza.

Ustawienie zakresu momentu obrotowego

Zakres momentu obrotowego wskazuje dopuszczalny zakres dla danej instalacji. Ustawić zakres momentu obrotowego zgodnie z zalecan specyfikacją momentu obrotowego.

Regulacja roboczej siły skręcającej


Pod pojęciem roboczej siły skręcającej rozumie się moment obrotowy, przy którym silnik zatrzymuje napęd narzędzi. Narzędzie dokreć położenie śrubowe do określonej wartości procentowej i zatrzymuje się automatycznie. Wyregułować recentnie zadany moment obrotowy.

WSKAZÓWKA: Dokonanie regulacji roboczej siły skręcającej zmienia moc wyjściową narzędzia. Należy wyregułować roboczą siłę skręcającą, aby uniknąć przekroczenia zadanego momentu obrotowego.

Regulacja zadanego momentu obrotowego

Zadany moment obrotowy jest momentem dociągającym wymaganym dla danego położenia śrubowego. Należy wyregułować zadaną moment obrotowy zgodnie z zalecaną specyfikacją momentu obrotowego.


KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

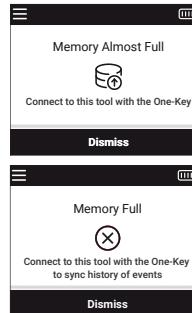

Pamięć zdarzeń

Narzędzie ma ograniczoną pamięć zdarzeń. Aplikacja ONE-KEY™ umożliwia zachowanie większej liczby zdarzeń w pamięci zewnętrznej. Aby wyczyścić pamięć zdarzeń, należy podłączyć narzędzie do aplikacji ONE-KEY™ i przenieść zapisane zdarzenia za pomocą aplikacji. Dzięki temu zdarzenia będą przechowywane w chmurze ONE-KEY™.

WSKAZÓWKA: Wyświetlacz wskazuje, gdy pamięć jest pełna lub prawie pełna.

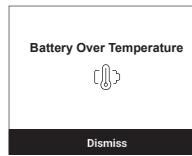

Przegrzanie

W przypadku przegrzania narzędzia wyświetlany zostaje komunikat ostrzegawczy. Należy wówczas wyłączyć urządzenie i pozostawić do ostygnięcia.

LIKwidacja usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu wyłącznika	Brak baterii / bateria pusta	Włóż / wymień baterię
Problem z oprogramowaniem sprzętowym	WYŁĄCZ urządzenie i wyjmij baterię	Wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu wykonania kalibracji.
Specyfikacja momentu obrotowego poza tolerancją.	Wymagana kalibracja	Wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu wykonania kalibracji.
Ustawienia urządzenia nie zostały zapisane po wyjęciu baterii.	Bateria została wyjęta przed zapisaniem ustawień.	Wprowadź ponownie ustawienia i przytrzymaj wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie przed wyjęciem baterii.

Błąd w trakcie zerowania

W trakcie zerowania włączona została funkcja momentu obrotowego.	Wyłącz klucz dynamometryczny i wyzerować ponownie.
Przekroczony dopuszczalny moment obrotowy.	Wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu wykonania kalibracji.
Urządzenie nie zostało skalibrowane poprawnie.	Wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu wykonania kalibracji.
Uszkodzony czujnik momentu obrotowego.	Wyślij urządzenie do centrum serwisowego.
Przekroczony dopuszczalny moment obrotowy	Urządzenie zostało obciążone wartością 125% maksymalnego momentu obrotowego. Wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu wykonania kalibracji.
Przekroczony dopuszczalny moment obrotowy	Urządzenie zostało obciążone wartością 150 % maksymalnego momentu obrotowego. Wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu wykonania kalibracji.
Błąd pamięci wyświetlacza.	Błąd pamięci Opróżnij pamięć.
Wyświetlacz momentu obrotowego skalibrowany nieprawidłowo	Moment obrotowy nie jest skalibrowany. Wyślij narzędzie do centrum serwisowego w celu wykonania kalibracji.
Ostrzeżenie	Urządzenie wymaga Twojej uwagi. Wykonaj instrukcję.
Wskaźnik przegrzania baterii	Urządzenie osiągnęło w trakcie pracy maksymalną temperaturę. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię.
Urządzenie należy wkrótce poddać certyfikacji.	Niebawem wygasza certyfikacja urządzenia. Wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu wykonania jego kalibracji.

BATERIE AKUMULATOROWE

Akumulatory, które nie były przez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.

W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wkładki akumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawiania na oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwo przegrzania).

Styki ładowarki i wkładek akumulatorowych należy utrzymywać w czystości

Dla zapewnienia optymalnej żywotności akumulatory po użyciu należy naładować do pełnej pojemności.

Dla zapewnienia możliwie długiej żywotności akumulatory należy wyjąć z ładowarki po ich naładowaniu.

W przypadku składowania akumulatorów dłużej aniżeli 30 dni: Przechowywać je w suchym miejscu w temperaturze ok. 27°C. Przechowywać je w stanie naładowanym do ok. 30% - 50%. Ładować je ponownie co 6 miesięcy.

ZABEZPIECZENIE PRZECIĘŻENIOWE AKUMULATORA

W przypadku ekstremalnie wysokich momentów obrotowych, zablokowania lub zwarcia z wartościami nadpradowymi, na ok. 5 sekund włączy się vibracja urządzenia, wskaźnik

akumulatora będzie migał, a urządzenie wyłączy się. Aby zresetować, należy zwolnić przycisk wyluzowała.

W ekstremalnych warunkach temperatura baterii może być zbyt wysoka. Wskaźnik naładowania baterii zacznie wówczas migać do momentu ostygnięcia baterii zastępczej. Gdy wyświetlacz przestanie migać, oznacza to, iż urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

TRANSPORT AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory litowo-jonowe podlegają ustawowym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

Transport tych akumulatorów winien odbywać się przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i międzynarodowych rozporządzeń i przepisów.

- Odbiorcom nie wolno transportować tych akumulatorów po drogach otak po prostu.
- Komercyjny transport akumulatorów litowo-jonowych przez przedsiębiorstwa spedycyjne podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Przygotowanie do wysyłki oraz transport mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby. Cały proces winien odbywać się pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu akumulatorów należy przestrzegać następujących punktów:

- Celem uniknięcia zwarcia należy upewnić się, że zestyki są zabezpieczone i zaizolowane.
- Zwracać uwagę na to, aby zespół akumulatorów nie mógł się przemieszczać we wnętrzu opakowania.
- Nie wolno transportować akumulatorów uszkodzonych lub z wyciekającym z elektrolitem.

Odnośnie dalszych wskazówek należy zwrócić się do swojego przedsiębiorstwa spedycyjnego.

KALIBRACJA

Narzędzie to zostało skalibrowane fabrycznie przy użyciu odpowiednich przyrządów. W celu przeprowadzenia nowej kalibracji należy skontaktować się z serwisem MILWAUKEE. Parametry momentu obrotowego odpowiadają normie EN ISO 6789-1:2017.

Urządzenie należy skalibrować ponownie po upływie 12 miesięcy lub 5000 cykli, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Urządzenie należy skalibrować również po przeciążeniu. W celu przeprowadzenia nowej kalibracji należy skontaktować się z serwisem MILWAUKEE.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Wskazówki dotyczące konserwacji znajdują się w aplikacji ONE-KEY.

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennej Milwaukee. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby można zamówić rysunek urządzenia w rozłożeniu na części podając typ maszyny oraz szesciocyfrowy numer na tabliczce znaniomówce w Punkcie Obsługi Klienta lub bezpośrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Jako producent oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w punkcie „Dane techniczne” jest zgodny ze wszystkimi istotnymi przepisami Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/UE, 2006/42/WE oraz z następującymi zharmonizowanymi dokumentami normatywnymi:

EN 62841-1:2015

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Upełnomocniony do zestawienia danych technicznych
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
Do produktu dołączono świadectwo wzorcowania zawierające odpowiedni numer serwiny oraz wszelkie informacje określone w normie EN ISO 6789-1:2017.

SYMBOLE



UWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Nie należy polićać baterii guzikowych!



Urządzenia elektryczne, baterie/akumulatory nie mogą być usuwane razem z odpadami pochodzący z gospodarstw domowych.

Urządzenia elektryczne i akumulatory należy gromadzić oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego oddawać do przedsiębiorstwa utylizacyjnego.

Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych w władzach lokalnych lub w wyspecjalizowanym dostawcy.

n

Znamionowa prędkość obrotowa

v

Napięcie V~

Prąd stały



Europejski Certyfikat Zgodności



Brytyjski Certyfikat Zgodności



Ukraiński Certyfikat Zgodności



Euroazjatycki Certyfikat Zgodności

MŰSZAKI ADATOK

DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Gyártási szám.....	4811 59 01... ...000001-999999	4811 62 01... ...000001-999999
Bet befogás.....	3/8" (9,52 mm)..... 0-100 min ⁻¹	1/2" (12 mm)..... 0-100 min ⁻¹
Üresjáratú fordulatszám.....	13,6-136 Nm.....	17-203 Nm
Forgatónyomaték max.....	12 V.....	12 V
Akkumulátor feszültsége.....	2,48 kg.....	2,48 kg
Súly a 01/2014EPTA-eljárás szerint (2,0 Ah).....	2402-2480 MHz.....	2402-2480 MHz
Bluetooth-frekvenciasáv (frekvenciasávok).....	1,8 dBm.....	1,8 dBm
Nagyfrekvenciájú.....	4.0 BT signal mode.....	4.0 BT signal mode
Bluetooth-verzió.....	-18°C ... +50°C	
Ajánlott környezeti hőmérséklet munkavégzésnél.....	M12B.....	
Ajánlott akkutípusok	C12C, M12C4, M12-18...	
Ajánlott töltőkészülékek		

Zaj/Vibráció-információ

A közelít értékek megfelelnek az EN 62841 szabványnak.

A készülék munkahelyi zajszintje tipikusan:

Hangnyomás szint (K bizonytalanság=3dB(A)).....	79,99 dB (A).....	82,84 dB (A)
Hangteljesítmény szint (K bizonytalanság=3dB(A))	90,99 dB (A).....	93,84 dB (A)

Hallásvédelem eszköz használata ajánlott!

Összesített rezgésértékek (három irány vektoriális összege) az EN 62841-nek megfelelően meghatározva.

ah, DS rezegésemisszió érték

Maximális méretű csavarok és anyák meghúzása	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
K bizonytalanság	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

FIGYELMEZTETÉS!

Az adatlapon tüntetett rezgés- és zajkibocsátási szint mérésére az EN 62841 szabványos vizsgálati módszere alapján került sor, és a kapott értékek az egyes szerszámok összehasonlítására használhatók. Az értékek az expozíció előzetes értékelésében használhatók.

A megadott rezgesszint-érték az elektromos szerszám legfőbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot azonban más alkalmazásokhoz, eltérő használt szerszámokkal vagy nem elegendő karbantartással használják, a rezgesszint értéke eltérő lehet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes időtartama alatt.

A rezgésnek és zajnak való expozíció becsült szintjét is figyelembe kell venni a szerszám kikapcsolásakor, illetve olyankor, ha a szerszám üzemel, de valójában nem történik vele munkavégzés. Ez jelentősen csökkenheti az expozíciós szintet a teljes munkafolyamat során.

Határozzon meg további biztonsági intézkedéseket, hogy védje a kezelőt a rezgés- és/vagy zajhatásuktól. Ilyen intézkedések pl.: a szerszámok és tartozékok karbantartása, a kéz melegen tartása, munkarend-szervezés.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az elektromos készüzemzámra vonatkozó összes biztonsági útmutatót, utasítást, ábrát és specifikációt. A következőkben leírt utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

⚠ BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK NYOMATÉKKULCS

FIGYELMEZTETÉS: Annak érdekében, hogy a robbanás, áramütés, vagy dologjai károk kockázatát a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni lehessen, soha ne húzzon meg vagy oldjon ki feszültséggel álló csavarkötéseket. A szerszám NEM szigetelt. Feszültség alatt álló komponensekkel való érintkezésnél súlyos vagy halás sérülés veszélye áll fenn.

Az elektromos szerszám markolatának felületei nem szigetelik. Nem alkalmas olyan csavarkötések meghúzására vagy kioldására, amelyek eltakart áramvezetékekkel érintkeznek. Feszültség alatti kábelrelé történő érintkezés esetén a szerszám fém alkatrészei is feszültség alá kerülhetnek, így a kezelő áramütést szennedhet.

Csak olyan dugókulcsokat vagy egyéb tartozékokat használjon, amelyek alkalmasak külcsokkal és csavarhúzókkal történő alkalmazásra. Más dugókulcsok és tartozékok szétforgácsolóhatnak vagy eltörhetnek, és így sérüléseket okozhatnak.

Csavarkötések meghúzásakor a szerszám markolatát már ne tolja el oldalirányban. A csavarkötés meghúzásakor

ügyeljen a stabil testhelyzetre, hogy egyensúlyt ne veszíesse el.

Ne helyezzen fel a markolatra hosszabbítót, pl. csövet. Ez a szerszám károsodását okozhatja, vagy ha lecsúszik, sérülést okozhat Önnek.

A célnyomaték túllépése károkat okozhat. Meghúzásnál ne hajlitsa meg a szerszámfejet. Túlzott mértékű erő alkalmazása maradandó károsodást eredményez a szerszámban.

A sérült tartozékok sérüléseket okozhatnak. Ellenőrizze a tartozékok stabilitását a csavarkötésen, hogy megakadályozza azok lecsúszását a csavarkötésről. Biztosítsa, hogy az alkalmazott tartozékok megfelelők az alkalmazott nyomatékhöz.

Biztosítsa, hogy a forgásirányváltó billenőkar megfelelően rögzült helyzetben legyen. Ellenkező esetben a szerszám megsérülhet.

A nyomatékot lassan növelte és a szerszámot tartsa szorosan. Az erőt ne a markolat végén fejtse ki. Ellenkező esetben a szerszám károsodhat.

A szerszám túlterhelése vagy leesése után minden ellenőrizze a kalibrálást. Ennek részletes leírását a Kalibrálás c. fejezetben találja meg.

A szerszámot száraz helyen tárolja. A szerszám nem vízhatlan és károsodhat, ha vízbe merítik.

Ne ejtse le a szerszámot. Léejtés esetén a szerszám súlyosan károsodhat és használhatatlanná válik.

Soha ne használja a szerszámot kalapácsként. Az ütések károsíthatják és használhatatlanná tehetik a szerszámot. Tartsa távol a szerszámot mágneses forrásuktól.

Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a szerszám alkalmas-e a tervezett nyomatékhöz vagy túllépi-e azt. Ellenkező esetben a szerszám károsodhat.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI ÉS MUNKAVÉGZÉSI UTASÍTÁSOK

Használjon védőfelszerelést! Ha a gépen dolgozik, minden hordjön védőszemüveget! Javasoljuk a védőruházat, úgy mint porvédő maszk, védőcipő, erős és csúszásbiztos lábbeli, sisák és hallásvédelem használatát.

A munka során keletkező por gyakran egészségre káros, ezért ne kerüljön a szervezethez. Hordjon a célfára alkalmas porvédőmaszkot.

Nem szabad olyan anyagokat megmunkálni, amelyek egészségre veszélyesek (pl. ábeszét).

A betétszerszám elakadásakor azonnal ki kell kapcsolni a készüléket! Addig ne kapcsolja vissza a készüléket, amíg a betétszerszám elakadása fennáll: ennek során nagy ellenomyomatékú viszarrúgás történhet. Határozza és szüntesse meg a betétszerszám elakadásának okát a biztonsági útmutatások betartása mellett.

Ennek következők lehetnek az okai:

- a szerszám elakad a megmunkálandó munkadarabban
- a megmunkálandó anyag átszakadt
- az elektromos szerszám túlterhelése

Ne nyúljon a járó géphez.

A betétszerszám az alkalmazás során felforrósodhat.

- szerszámcserék
- a készülék lerakásakor

A munka közben keletkezett forgácsokat, szilánkokat, törmelekét, stb. csak a készülék teljes leállása után szabad a munkaterületről eltávolítani.

Falban, födémben, aljzatban történő fúrásnál fokozott ügyelni kell az elektromos-, víz- és gázvezetékre.

Biztosítás a munkadarabot befogó szerkezettel. A nem biztosított munkadarabok súlyos sérüléseket és károkat okozhatnak.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátor ki kell venni a készülékből.

A használt akkumulátorot ne dobja tűzbe vagy a háztartási szemetbe. Tájékozódjon a szakszerű megsemmisítés helyi lehetőségeiről.

Az akkumulátorot ne tárolja együtt fém tárgyakkal. (Rövidzárlat veszélye).

Az M12 elnevezésű rendszerhez tartozó akkumulátorokat kizárolva a rendszerhez tartozó töltővel töltse fel. Ne használjon más rendszerbe tartozó töltőt.

Az akkumulátor, töltött nem szabad megbontani és kizárolva száraz helyen szabad tárolni. Nedvességtől óvni kell.

Akkumulátor sav folyhat a sérült akkumulátorból extrém terhelés alatt, vagy extrém hő miatt. Ha az akkumulátor sav a bőrére kerül azonnal mossa meg szappanoss vízzel. Szembe kerülés esetén folyóvíz alatt tartsa a szemét minimum 10 percig és azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetés! A rövidzárlat általi tűz, sérülés vagy termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékekre és az akkukba. A korrozió hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sóst víz, bizonyos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzárlatot okozhatnak.



⚠ FIGYELMEZTETÉS! Ez az eszköz egy Lithium-gombbelemt tartalmaz. Egy új, vagy használt elem súlyos belső égéseket okozhat, és kevesebb, mint 2 óra alatt halhoz vezethet, ha lenyelik, vagy


másként a testbe jut. Az elemtartó tetejét minden biztosítja. Ha nem zár biztonságosan, kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el az elemet, és tartsa távol gyerekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elem lenyelte, vagy másként a testbe jutott, azonnal forduljon orvoshoz.

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A digitális nyomatékkulcs feszültségmentes csavarkötések meghúzására vagy kioldására szolgál.

A készüléket kizárolva az alábbiakban leírtaknak megfelelően szabad használni.

KIJELZŐ ÉS NYOMÓGOMBOK

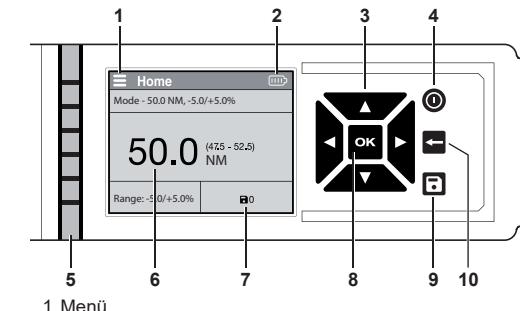

1 Menü

2 Akku kijelző

3 Nyíl nyomógombok

4 Be/ki kapcsoló

5 Célnyomaték-kijelző

6 Megadott nyomaték

7 Mentett jelentések száma

8 OK nyomógomb

9 Jelentések mentése nyomógomb

10 Kilépés a menüből nyomógomb

CÉLNYOMATÉK-KIJELZŐ

Itt jelenik meg az erő százalékos értékben a célnyomaték eléréséig.

2 LED fehér: 20% elérve

4 LED fehér: 40% elérve

6 LED fehér: 60% elérve

Összes LED fehér: 80% elérve

Összes LED zöld: 100% elérve

Összes LED piros: Célnyomaték túllépe

MENÜ FELÉPÍTÉSE

Menü megnyitása

Navigálás a menüben

Beállítások módosítása

Funkció beállítása egy kategórián belül

Oldal elhagyása

Jelentések mentése

Működés	Leírása
Kalibrálás	Ez a szerszám gyárilag megfelelő eszközökkel kalibrálásra került. Ismételt kalibrálás érdekében forduljon a MILWAUKEE bármelyik szervizéhez. A nyomatékpáramétek megfelelnek az ISO 6789-2003, ill. az ASME B107-28-2010 szabványnak.
Üzemmódotok	Előzetes beállítások hozzáadása profílhöz: Egységek, célnyomaték és százaléktartomány beállítása.
Mentett események	Események csoporthoz köthetően elérhetők (lásd „Mentett események/csoportosítás” fejezet).
Csoportosítás	Események rendezése nyitott csoportba történő mentéssel (lásd „Mentett események/csoportosítás” fejezet).
Előzmények	Korábbi események megjelenítése.
Beállítások	Alkategóriák megjelenítése a beállítás funkcióban belül.
Egységek	Mértékegység kiválasztása; ft-lbs, in-lbs, Nm és kg-cm
Hangok és haptikus jelzések	A fényerősséggel, hangokkal és haptikus jelzésekkel kapcsolatos opciók BE- és KIKAPCSOLÁSA.
Kijelző fényerő	Fényerő beállítása alacsony, közepes, vagy erős szintre.
Képernyő megjelenítés	Háttérvilágítás beállítása világosra vagy sötétre.
Nyelv	A kívánt nyelv beállítása
Felszerelési nyomaték	Százalékérték megadása a felszerelési nyomaték számára. A nyomatékkulcs megáll a megadott százalékértéknél, hogy a csavart kézzel teljesen meg tudja húzni (lásd „Felszerelési nyomaték beállítása” fejezet).
Info	Általános adatok a tanúsítási időközökkel és a firmware-rel kapcsolatban.
Tanúsítási időközök	A legutóbbi tanúsítás dátumának és a következő tanúsításig halárelvő napok számának megjelenítése (lásd „Tanúsítás” fejezet).
Firmware	A firmware verziójának és a szerszám cikkszámának megjelenítése.

Üzemmódotok
Ezzel a funkcióval néhány lépéssel új profilt állíthat be. Itt lehetősége van a mértékegység, a célnyomaték és a százaléktartomány beállítására. Az egyszer kiválasztott üzemmódot ez után alkalmazhatja, szerkesztheti, vagy törlheti.

Mentett események/csoportosítás

Az itt elmentett eseményeket egy későbbi időpontban ismét felhasználhatja. Csoportban történő elmentéssel az előzetes beállítások egyszerűbben nyithatók meg újra. Az események nem kerülnek automatikusan mentésre. Egy esemény mentéséhez nyomja meg a ▶ nyíl nyomógombot a kezdőoldalon, majd a □ nyomógombot. Csoport megnyitásához és mentett események

hozzáadásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a □ nyomógombot.

ONE-KEY™

Ha elektrosztatikus kisülések történnek, akkor a Bluetooth-kapcsolat megszakad. Ilyen esetben manuálisan állítsa helyre a kapcsolatot. A készülék megfelel az EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17 szabványok szerinti minimális követelményeknek.

BE-/KIKAPCSOLÁS

Bekapcsolásnál tartsa nyugodtan a szerszámot. Ha a szerszámot az érzékelő vizsgálata alatt a bekapcsolást követő első két másodperc során mozgatják, a nyomatékérték változtat lehet.

Nyomja meg a ① be/ki kapcsolót az LCD kijelző bekapcsolásához.

Tartsa lenyomva ① be/ki kapcsolót az LCD kijelző kikapcsolásához. Ha a szerszámot 2 percig nem használják, készenléti módra vált át. Ha 10 percen át nem használják, kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: A billenőkapcsoló, vagy a be/ki kapcsoló megnyomásával készenléti módban a készülék ismét bekapcsol. A be/ki kapcsoló megnyomásával kikapcsolt állapotban a készülék ismét bekapcsol.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Egyszerű mérés elvégzése

1. Válassza ki a kívánt mértékegységet.
2. Adja meg a célnyomatékot.
3. Alkalmazza a nyomatékot. A működtetőkart középen fogja meg és nyomja meg a kioldót. A kioldó működtetésekor „- - -” jelenik meg. A szerszám automatikusan megáll a célnyomaték elérésére előtt a túlerhűsítés elkerülése érdekében.
- FIGYELEM!** A szerszámot a nyomaték kifejtése során ne fogja meg a karmantyúnál. Ellenkező esetben hátrányosan befolyásolja a mérés pontosságát, és pontatlan eredmények jöhetnek létre.
4. A célnyomatékot ezután kézzel állítsa be. Megjelenik az aktuális nyomatékérték.
5. Egy adott esemény a szerszámon való tartós elmentéséhez nyomja meg a □ gombot.
6. Fejezze be a nyomatékfunkciót. A nyomatékérték 5 másodpercnél tovább, vagy a kioldó következő működtetéséig látható az LCD kijelzőn.

A nyomatéktartomány beállítása

A nyomatéktartomány megadja a megengedett értéktartományt a sikeres szereléshez. A nyomatéktartományt az ajánlott nyomatékadatok szerint állítsa be.

Felszerelési nyomaték beállítása




Felszerelési nyomaték alatt azt a nyomatékot értjük, amelynél a szerszámot meghajtó motor leáll. A szerszám a csavarkötést a megadott százalékértéig húzza meg, majd automatikusan megáll. A névleges nyomatékot ezután kézzel állítsa be.

MEGJEGYZÉS: A felszerelési nyomaték beállítása módosítja a szerszám kimenő teljesítményét. A célnyomaték túllépésének elkerülésére állítson be felszerelési nyomatékot.

A célnyomaték beállítása

Célnyomaték alatt a mindenkorai csavarkötéshez szükséges meghúzási nyomatékot értjük. A célnyomatékot az ajánlott nyomatékadatok szerint állítsa be.

FIGYELMEZTETÉSEK

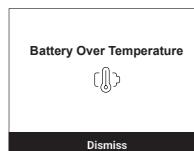

Eseménymemória

A szerszám korlátozott eseménymemoriával rendelkezik. Használja a ONE-KEY™ alkalmazást, hogy nagyobb számú eseményt tudjon különböző tárhelyen tárolni. Az eseménymemória kiürítéséhez kapcsolja össze a szerszámot a ONE-KÉY™ alkalmazással, és az elmentett eseményeket mentse el az alkalmazás segítségével. Ily módon biztosított, hogy az események a ONE-KEY™ felhőben elmentésre kerülnek.

MEGJEGYZÉS: A kijelző megmutatja, ha a memória majdnem vagy teljesen megtelt.

Túlmelegedés

A szerszám túlmelegedése esetén figyelmező üzenet jelenik meg. Kapcsolja ki és hagyja lehűlni a készüléket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be a be/ki kapcsoló megnyomása után.	Nincs behelyezve akkumulátor / az akku lemerült	helyezzen be / cserélje ki az akkumulátort.
Firmwareprobléma	KAPCSOLJA ki a készüléket és vegye ki az akkut.	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.

A megadott nyomaték kívül esik a tűrésen.	Kalibrálás szükséges	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.
A készülékbérlítások az akku eltávolítása után elvesztek.	Kivették az akkumulátort, mielőtt a beállítások mentésére kerültek.	Végezze el ismét a beállításokat és tartsa lenyomva a be/ki kapcsolót a készülék kikapcsolásához, mielőtt eltávolítja az akkumulátort.

Nullázási hiba	Nullázásnál használtak a nyomatékkulcsot.	Tehermentesítse a nyomatékkulcsot és végezze el ismét a nullázást.
Túllépték a megengedett nyomatékot.	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.	A kijelző a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.
A készülék nem megfelelően lett kalibrálva.	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.	A kijelző a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.
A nyomatékérzékelő meghibásodott.	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.	A kijelző a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.

Túllépték a megengedett nyomatékot.	A készüléket a maximális nyomaték 125%-ával terhelték.	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.
Túllépték a megengedett nyomatékot.	A készüléket a maximális nyomaték 150%-ával terhelték.	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.
Kijelzőmemória hiba.	Memória hiba	Üritse ki a memóriát.
A nyomatékkijelző kalibrálása nem megfelelő.	A nyomaték nincs kalibrálva.	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.
Figyelmeztetés	Figyelje a készüléket.	Kövesse az utasításokat.
Akku túlmelegedés jelzés	A készülék működés közben tűlépte a maximális hőmérsékletet.	Kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az akkut.
A készülék hamarosan tanúsítani kell.	A készülék tanúsítása hamarosan lejár.	Küldje el a készüléket kalibrálásra bármely szervizközpontba.

AKKUK

A hosszabb ideig üzemen kívül lévő akkumulátort használat előtt ismételten fel kell tölteni.

50°C felettől hőmérsékletnél csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Kerülni kell a túlzottan meleg helyen vagy napon történő hosszabb idejű tárolást.

A töltő és az akkumulátor csatlakozít minden tisztán kell tartani.

Az optimális élettartam érdekében használat után az akkukat teljesen fel kell tölteni.

A lehetőleg hosszú élettartamhoz az akkukat feltöltés után ki kell venni a töltőkészülékből.

Az akku 30 napot meghaladó tárolása esetén:

Az akkut kb. 27 °C-on, száraz helyen kell tárolni.

Az akkut kb. 30-50%-os töltöttségi állapotban kell tárolni.

Az akkut 6 havonta újra fel kell tölteni.

AZ AKKUMULÁTOR TÜLTERHELÉS ELLENI VÉDELME

Szélsőségesen magas nyomatékoknál, elakadásnál vagy túlárammal járó rövidzárlatok esetén a készülék kb. 5 másodpercig vibrál, az akkumulátor kijelző villog és a készülék KIKAPCSOL. Reseteléshez engedje ki a kioldót.

Szélsőséges feltételek mellett a cserélhető akkumulátor hőmérséklete túl magas lehet. Ebben az esetben az akkumulátor kijelző villogni kezd, miközben az akkumulátor lehűl. Ha a kijelző már nem villog, a készülék ismét üzemkész.

LÍTIUM-ION AKKUK SZÁLLÍTÁSA

A lítium-ion akkuk a veszélyes áruk szállítására vonatkozó törvényi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az ilyen akkuk szállításának a helyi, országos és nemzetközi előírások és rendelkezések betartása mellett kell történnie.

- A fogyasztók minden további nélküli szállíthatják az ilyen akkukat közúton.
- A lítium-ion akkuk szállítmányozási vállalatok általi kereskedelmi célú szállítására a veszélyes áruk szállítására vontakozó rendelkezések érvényesek. A kiszállítás előkészítését és a szállítást kizárolag megfelelő képzettségű személyek végezhetik. A teljes folyamatnak szakmai felügyelet alatt kell történnie.
- A következő pontokat kell figyelembe venni akkuk szállításakor:

 - Biztosítsa, hogy a rövidzárlatok elkerülése érdekében az érintkezők védve és szigetelve legyenek.
 - Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozók nem meghibásodottak.

• Ügyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcsúsztani a csomagoláson belül.

• Tilos sérült vagy kifolyt akkukat szállítani.

További útmutatásokért forduljon szállítmányozási vállalatához.

KALIBRÁLÁS

Ez a szerszám gyárilag megfelelő eszközökkel kalibrálásra került. Ismételt kalibrálás érdekében forduljon a MILWAUKEE bármelyik szervizéhez. A nyomatékpáraméterek megfelelnek az EN ISO 6789-1:2017 szabványnak.

A készüléket 12 hónap, ill. 5000 ciklus elteltével (amelyik előbb bekövetkezik) ismét kalibrálni kell. A készülékét túlerhelés után is újból kalibrálni kell. Ismételt kalibrálás érdekében forduljon a MILWAUKEE bármelyik szervizéhez.

KARBANTARTÁS

A karbantartásra vonatkozó útmutatások a ONE-KEY alkalmazásban találhatók.

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (láss Garancia/Ugyfélszolgálat címei kiadványt).

Igény esetén a készülékről robbantott rajz kérhető a géptípus és a teljesítménycímeknél található hatjegyű szám megadásával az Ön vevőszolgálatánál, vagy közvetlenül a Techtronic Industries GmbH-tól a Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Németország címen.

CE-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT

Gyártóként egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki Adatok” alatt leírt termék a 2011/65/EK (RoHs), 2014/53/EU, 2006/42/EK irányelvek minden releváns előírásának, ill. az alábbi harmonizált normatív dokumentumoknak megfelel:

EN 62841-1:2015

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN ISO 6789-1:2017

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

A készülékhez mellékeltük a kalibrálási igazolást a megfelelő sorozatszámmal és az EN ISO 6789-1:2017 szerint valamennyi szükséges adattal.

SZIMBÓLUMOK



FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!



Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



A gombbelemt ne nyelje le!



Az elektromos eszközöt, elemeket/akkukat nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.

Az elektromos eszközöt és akkukat szelktíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékhasznosító üzemben kell leadni. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjnél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről.



n Névleges fordulatszám



V Volt AC



— Egyenáram



CE Európai megfelelőségi jelölés



Egyesült királyságbeli megfelelőségi jelölés



Ukrán megfelelőségi jelölés



Eurázsiai megfelelőségi jelölés

TEHNIČNI PODATKI

DIGITALNI MOMENTNI KLJUČ

M12 ONEFTR38

M12 ONEFTR12

Proizvodna številka.....	4811 59 01...	4811 62 01..
	...000001-999999	...000001-999999
Sprejem orodja	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Število vrtljajev v prostem teku	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Vrtljni moment max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Napetost baterije	12 V	12 V
Teža po EPTA-proceduri 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Bluetooth-Frekvenčni pas (Frekvenčni pasovi)	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Visokofrekvečna	1,8 dBm	1,8 dBm
Bluetooth-verzija	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Priporočena temperatura okolice pri delu	-18°C ... +50°C	
Priporočene vrste akumulatorskih baterij	M12B...	
Priporočeni polnilnik	C12C, M12C4, M12-18...	

Informacije o hrupnosti/vibracijah

Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezeno z EN 62841.

Raven hrupnosti naprave ovrednotena z A, znaša tipično:

Nivo zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) 79,99 dB (A) 82,84 dB (A)

Višina zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) 90,99 dB (A) 93,84 dB (A)

Nosite zaščito za sluh!

Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri) določena ustrezeno EN 62841.

Vibracijska vrednost emisij a_h

Privijanje vijakov in matič maksimalne velikosti

Nevarnost K= 1,59 m/s² 3,35 m/s²

1,50 m/s² 1,50 m/s²

OPOZORILO!

Raven vibracij in hrupa, navedena v tem informativnem listu, je bila izmerjena v skladu s standardiziranim preskusom iz EN 62841 in jo je mogoče uporabljati za primerjavo orodij med seboj. Mogoče jo je tudi uporabiti za predhodno oceno izpostavljenosti.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejše vrste rabe električnega orodja. Kadar se električno orodje uporablja za drugačne namene, z odstopajočimi orodji ali pa z nezadostnim vzdrževanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko čez celoten delovni čas znatno zviša obremenitev s tresenjem.

Pri oceni ravni izpostavljenosti vibracijam in hrupu je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar dejansko ne opravlja dela. To lahko bistveno zmanjša raven izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju.

Ugotovite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred učinku vibracij in/ali hrupa, kot so: vzdrževanje orodja in dodatkov, tople roke, organizacija delovnih vzorcev.

OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, prikaze in specifikacije tega električnega orodja. Zakasnelo upoštevanje sledenih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe. Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

VARNOSTNI NAPOTKI MOMENTNI KLJUČ

OPOZORILO: Za ohranjanje čim manjšega tveganja eksplozij, električnih udarov ali materialne škode nikoli ne zategnite ali odvijte privitki skozi katere teče električni tok. Orodje NI izolirano. Pri stiku sestavnih delov, skozi katere teče električni tok, obstaja nevarnost hudi ali smrtnih telesnih poškodb.

Prijemne površine električnega orodja niso izolirane. Ni primerno za privijanje ali odvijanje privitki, ki so v stiku s skritimi električnimi vodi. Pri stiku z električnimi kabli lahko postanejo električno prevodni tudi kovinski deli orodja in upravljač lahko doživi električni udar.

Uporabljajte samo natični ključ ali druge dele orodja, ki so primerni za uporabo s ključi in izvijači. Drugi natični ključi se lahko razdrobijo ali zlomijo in povzročijo telesne poškodbe.

Pri privijanju privitki ročice orodja ne pomaknite več vstran. Pri privijanju privitiv pazite na varno stojisko, da ne izgubite ravnotežja.

Ne nameščajte podaljškov, kot so na primer cevi, na ročico. S tem se lahko orodje poškoduje ali se lahko ob zdrsu poškoduje.

Prekoračitev želenega zateznega momenta lahko povzroči škode. Med privijanjem ne upogibajte glave orodja. Vpliv sile povzroči nepopravljivo škodo na orodju.

Poškodovani deli pribora lahko povzročijo telesne poškodbe. Preverite trden nased delov pribora na privitjih, da preprečite zdrs. Zagotovite, da so deli pribora konstruirani za nameščen zatezni moment.

Prepričajte se, da se je preklonil ročaj za prekop smeri vrtenja zaskočil. Sicer se lahko orodje poškoduje.

Počasi nameštite zatezni moment in dobro držite ročico orodja. Ne nameščajte sile na konec ročice. Sicer se lahko orodje poškoduje.

Po prebremeni ali padcu orodja vedno preverite umerjanje. Natančen opis v zvezci s tem najdete v razdelku »Umernjanje«.

Orodje shranite na suhem kraju. Orodje ni vodotesno in se lahko poškoduje, če ga potopite v vodo.

Pazite, da orodje pada na tla. Zaradi padca na tla se lahko orodje hudo poškoduje in postane neuporabno.

Orodja ne uporabljajte namesto kladiva. Udarci lahko orodje poškodujejo in postane neuporabno.

Orodja ne približujte magnethim virom.

Pred uporabo se prepričajte, da je orodje zasnovano za načrtovani zatezni moment ali ga prekorači. Sicer se lahko orodje poškoduje.

NADALJNA VARNOSTNA IN DELOVNA OPOZORILA

Uporabite zaščitno opremo. Pri delu s strojem vedno nosite zaščitna očala. Pripomočajo se zaščitka oblačila, kot npr. maska za zaščito proti prahu, zaščitne rokavice, trdno in nedrseče obuvalo, čelada in zaščita za sluh.

Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju škodljiv in naj ne zaide v telo. Nosite ustrezeno masko proti prahu.

Obdelava materialov, iz katerih izhaja ogroženost zdravja (npr. azbest), ni dovoljena.

V primeru blokade orodja napravo takoj izklopite! Naprave ponovno ne vklapljajte dokler je orodje blokirano; pri tem bi lahko prišlo do povratnega udara z velikim reakcijskim momentom. Ugotovite in odpravite vzroke blokade orodja ob upoštevanju varnostnih navodil.

Možni razlogi so lahko:

- Zagodbitev v obdelovancu
- prežganje obdelovanega materiala
- Preobremenitev električnega orodja

Ne segajte v stroj v teku.

Orodje lahko med uporabo postane vroče.

- pri menjavi orodja
 - pri odlaganju naprave
- Trske ali iveri se pri tekočem stroju ne smejo odstranjevati.

Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na električne kable, plinske in vodne napeljave.

Obdelovanec zavarujte z vpenjalnim pripravo. Nezavarovani obdelovanci lahko povzročijo težke poškodbe in okvare.

Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.

Izrabljenih izmenljivih akumulatorjev ne mečite v ogenj ali v gospodinjske odpadke. Milwaukee nudi okljuk prijazno odlaganje starih izmenljivih akumulatorjev; prosimo povprašajte vašega strokovnega trgovca.

Izmenljivih akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika).

Izmenljive akumulatorje sistema M12 polnite samo s polnilnimi aparati sistema M12. Ne polnite nobenih akumulatorjev iz drugih sistemov.

Izmenljivih akumulatorjev in polnilnih aparativ ne odpirajte in jih hranite samo v suhih prostorih. Zaščitite jih pred mokrotom.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poškodovanja izmenljivega akumulatorja lahko izteka akumulatorska tekočina. Po stiku z akumulatorsko tekočino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obiščite zdravnika.

Opozorilo! V izogib, s kratkim stikom povzro ene nevarnosti po~ara, poakodb ali okvar na proizvodu, orodja, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potapljajte v teko in poiskrbite, da ne bo prihajalo do vdora teko in v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne teki in, kot so slana voda, dol ene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzro ijo kratek stik.



OPOZORILO! Ta naprava vsebuje litijev gumbno baterijo. Nova ali rabljena baterija lahko povzroči težke notranje opeklbine in v manj kot 2 urah privede do smrti, v kolikor se zaužije ali zaide v telo.

zmeraj zavarujte pokrov odprtine za baterije.

V kolikor varno ne zapira, izklopite napravo, odstranite baterijo in jo shranite Izven dosega otrok.


Če mislite, da so se baterije zaužile ali so zašle v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

UPORABA V SKLADU Z NAMENBNOSTJO

Digitalni momentni ključ se uporablja za privijanje ali odvijanje privitij, skozi katere ne teče električni tok.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namenbnostjo uporabiti samo za navede namene.

PRIKAZOVALNIK IN TIPKE

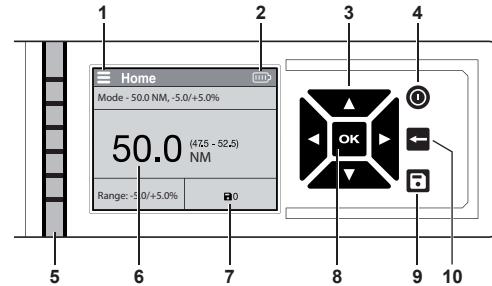

- 1 Meni
- 2 Prikazovalnik baterije
- 3 Puščične tipke
- 4 Stikalo za vklop/izklop
- 5 Prikaz želenega zateznega momenta
- 6 Vneseni zatezni moment
- 7 Število shranjenih poročil
- 8 Tipka OK
- 9 Tipka Shrani poročila
- 10 Tipka Izvod iz menija

Prikaz želenega zateznega momenta

Tukaj se prikaže vrtlina sila do doseganja želenega zateznega momenta v odstotkih.

	2 LED lučke, bela: 20 % doseženo
	4 LED lučke, bela: 40 % doseženo
	6 LED lučk, bela: 60 % doseženo
	Vse LED lučke, bela: 80 % doseženo
	Vse LED lučke, zelena: 100 % doseženo
	Vse LED lučke, rdeča: Želeni zatezni moment prekoračen

VODENJE MENIJA

	Odpiranje menija
	Krmiljenje znotraj menija
	Sprememba nastavitev
	Nastavitev funkcije znotraj kategorije
	Zapustitev strani
	Shranjevanje poročil
	Funkcija

Umerjanje

To orodje je bilo tovarniško umerjeno z ustreznimi instrumenti. Za ponovno umerjanje se obrnite na servis podjetja MILWAUKEE. Parametri zateznega momenta ustrezajo standardu ISO 6789-2003 oz. ASME B107-28-2010.

Načini

Dodajanje prednastavitev profilu: Nastavite enote, želeni zatezni moment in odstotek.

Shranj. dogodki

Razvrščanje dogodkov v skupine in prikaz postopka (glejte razdelek »Shranj. dogodki/razvrstitev v skupine«).

Razvrstitev v skupine

Organiziranje dogodkov s shranjevanjem v odprti skupini (glejte razdelek »Shranj. dogodki/razvrstitev v skupine«).

Prikaz postopka

Prikaz preteklih dogodkov.

Nastavitev

Prikaz podkategorij znotraj nastavitevne funkcije.

Enote

Izbira merskih enot: ft-lbs, in-lbs, Nm in kg-cm

Zvoki in oprijem

VKLOP in IZKLOP možnosti za svetlost, zvok in oprijema.

Svetlost prikaza

Nastavitev svetlosti na nizko, srednje ali visoko.

Prikaz zaslona

Nastavitev osvetlitve ozadja na svetlo ali temno.

Jezik

Nastavitev želenega jezika

Delovna vrtlina sila

Vnesite odstotek za delovno vrtlino silo. Momentni ključ se ustavi pri vnesenem odstotku, da lahko vijak do konca privijete ročno (glejte razdelek »Nastavitev delovne vrtlne sile«).

Na splošno

Splošni podatki o intervalu certificiranja in vdelane programske opreme.

Interval certificiranja

Prikaz dатuma zadnjega dne in dne do naslednjega certificiranja (glejte razdelek »Certificiranje«).

Vdelana programska oprema

Prikaz različice programske opreme in številke izdelka orodja.

Načini

S to funkcijo v nekaj korakih nastavite nov profil. Tukaj lahko nastavite mersko enoto, želeni zatezni moment in odstotek. Ko izberete način, ga lahko uporabljate, urejate ali izbrisete.

Shranj. dogodki/razvrstitev v skupine

Tukaj shranjene dogodke lahko pozneje znova uporabite. S shranjevanjem v eni skupini lahko enostavnejše znova prikaže prednastavitev. Dogodki se ne shranijo samodejno. Za shranjevanje dogodka aktivirajte puščične tipke na začetni strani in nato tipko . Za odpiranje skupine in dodajanje shranjenih dogodkov pritisnite in pridržite tipko tri sekunde.

ONE-KEY™

Le pride do elektrostaticnih razelektritev, se povezava Bluetooth prekine. V tem primeru povezavo znova vzpostavite ročno. Naprava izpoljuje minimalne zahteve v skladu z EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

VKLOP/IZKLOP

Med vklopom držite orodje mirno. Če se orodje med preverjanjem senzorjev v prvih dveh sekundah premakne, se lahko zatezni moment popači.

Pritisnite stikalo za vklop/izklop , vklopite prikazovalnik LCD.

Pritisnite in pridržite stikalo za vklop/izklop , da prikazovalnik LCD izklopi. Če se orodje ne uporablja dve minuti, se preklopi v stanje pripravljenosti. Če se ne uporablja 10 minut, se izklopi.

OPOMBA: Z aktiviranjem nihajnega stikala ali stikala za vklop/izklop načinu pripravljenosti se naprava znova vklopi. Z aktiviranjem stikala za vklop/izklop v izklopljenem načinu se naprava znova vklopi.

PODROČJA UPORABE

Izvedba enostavnega merjenja

1. Izberite mersko enoto.
2. Vnesite želeni zatezni moment.
3. Namestite zatezni moment. Primiti upravljalno ročico na sredini in aktivirajte sprožilec. Ob aktivirjanju sprožilca se prikaže »- - <>«. Orodje se samodejno ustavi, preden je dosežen želeni zatezni moment, da prepreči preobremenitev.
4. POZOR! Med namestitevijo zateznega momenta za orodje ne prijemajte za natčino objemko. Sicer je lahko ovirana natančnost merjenja in lahko pride do nenatančnih dogodkov.
5. Potem želeni zatezni moment nastavite ročno. Prikaže se trenutni zatezni moment.
6. Pritisnite tipko , da dogodek trajno shranite na orodju.
6. Prekinite funkcijo zateznega momenta. Vrednost zateznega momenta je na prikazovalniku LCD prikazana več kot 5 sekund ali do naslednjega aktiviranja sprožilca.

Nastavitev območja zateznega momenta

Območje zateznega momenta navede dovoljeno območje za uspešno namestitev. Območje zateznega momenta nastavite s priporočenimi podatki zateznega momenta.

Nastavitev delovne vrtlne sile

Delovna vrtlina sila je zatezni moment, pri katerem motor preneha poganjati orodje. Orodje privije privitje do predpisanega odstotka in se nato samodejno ustavi. Potem želeni zatezni moment nastavite ročno.

OPOMBA: Nastavitev delovne vrtlne sile spremeni oddajno moč orodja. Nastavite delovno vrtlino silo, da preprečite prekoračitev želenega zateznega momenta.

Nastavitev želenega zateznega momenta

Želeni zatezni moment je zatezni moment, potreben za posamezno privitje. Želeni zatezni moment nastavitev skladu s priporočenimi podatki zateznega momenta.

OPOZORILA

	Pomnilnik dogodkov Orodje ima omejen pomnilnik dogodkov. Uporabite aplikacijo ONE-KEY™, da shranite večje število dogodkov na zunanjem pomnilniku. Za brisanje dogodkov orodje povežite z aplikacijo ONE-KEY™ in shranjene dogodke prenesite z uporabo aplikacije. Na ta način se zagotovi, da se dogodki shranijo v oblaku ONE-KEY™. OPOMBA: Na prikazovalniku se prikaže, kdaj je pomnilnik skoraj poln.	
	Memory Full Connect to this tool with the One-Key to sync history of events	

	Pregretje Pri pregretju orodja se prikaže opozorilo. IZKLOPITE napravo in jo pustite, da se ohladi.	
--	---	--

ODPRAVLJANJE NAPAK

Težava	Vzrok	Rešitev
Naprava se po pritisku stikala za vklop/izklop ne vklopi.	Baterija ni vstavljena/baterija je prazna	Vstavljanje/zamenjava baterije
	Težava vdelane programske opreme	IZKLOPITE napravo in snemite baterijo Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.
Podatek zateznega momenta zunaj tolerance.	Potrebno je umerjanje	Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.
Nastavitev naprave se po odstranitvi baterije niso shranile.	Baterija je bila odstranjena, preden so se shranile nastavitev.	Znova vnesite nastavitev in pridržite stikalo za vklop/izklop, da napravo izklopite, preden odstranite baterijo.
Napaka pri nastavljanju na nič	Funkcija zateznega momenta je bila aktivirana pri nastavljanju na nič.	Razbremenite momentni ključ in ponovno nastavite na nič.
	Dovolen zatezni moment je prekoračen.	Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.
	Naprava ni bila pravilno umerjena	Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.
	Senzor zateznega momenta je pokvarjen.	Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.
Dovolen zatezni moment je prekoračen	Naprava je bila obremenjena s 125 % največjega zateznega momenta.	Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.

Dovolen zatezni moment je prekoračen	Naprava je bila obremenjena s 150 % največjega zateznega momenta.	Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.
Napaka prikazovalnega pomnilnika.	Napaka pomnilnika	Brisanje pomnilnika.
Prikaz zateznega momenta ni pravilno umerjen.	Zatezni moment ni umerjen.	Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.
Opozorilo	naprava potrebuje vašo pozornost.	Sledite navodilom.
Prikaz pregretja baterije	Naprava je med delovanjem prekoračila najvišjo temperaturo.	Izklopite napravo in snemite baterijo.
Napravo je treba v kratkem certificirati.	Certifikat naprave kmalu poteče.	Napravo za umerjanje pošljite servisnemu centru.

AKUMULATORJI

Izmenljive akumulatorje, ki jih daljši čas niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite. Temperatura nad 50°C zmanjšuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljšemu segrevanju zaradi sončnih žarkov ali gretja. Pazite, da ostanejo priključni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju čisti. Za optimalno življensko dobo je potrebno akumulatorje po uporabi do konca napolniti. Za čim daljšo življensko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzamejo ven iz naprave za polnjenje. Pri skladščenju akumulatorjev dolj kot 30 dn: Akumulator skladščiti pri 27°C in na suhem. Akumulator skladščiti pri 30%-50% stanja polnjenja. Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

ZAŠČITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA

Pri izjemno visokih zateznih momentih, blokiraju ali v primerih kratkega stika z vrednostmi previsokega toka naprava vibrira pribl. 5 sekund, prikaz baterije utripa in naprava se IZKLOPI. Za ponastavitev spustite sprožilec. Pod posebej ekstremnimi pogoji lahko temperatura menjalnega akumulatorja postane previsoka. V tem primeru začne utripati prikaz baterije in utripa, dokler menjalni akumulator ni ohljen. Ko prikaz več ne utripa, je naprava je pripravljena na delovanje.

TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorji so podvrženi zakonskim določbam transporta nevarnih snovi. Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upoštevajoč lokalne, nacionalne in mednarodne predpise in določbe.

- Potrošniki lahko te akumulatorje še nadalje transportirajo po cesti.
- Komercialni transport litij-ionskih akumulatorjev s strani špeditorskih podjetij je podvržen določbam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko vrši izključno s strani ustrezno izšolanimi oseb. Celoten proces je potrebno strokovno spremeljati.

Pri transportu akumulatorjev je potrebno upoštevati sledeče točke:

- V izogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zaščiteni in izolirani.
- Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaže ne bo mogel zdrsniti.

• Poškodovanih ali iztekajočih akumulatorjev ni dovoljeno transportirati.

Za nadaljnja navodila se obrnite na vaše špeditersko podjetje.

UMERJANJE

To orodje je bilo tovarniško umerjeno z ustreznimi instrumenti. Za ponovno umerjanje se obrnite na servis podjetja MILWAUKEE. Parametri zateznega momenta ustrezojo standardu EN ISO 6789-1:2017.

Napravo je treba po 12 mesecih oz. 5.000 ciklih znova umeriti – odvisno od tega, kaj prej poteče. Napravo je treba umeriti tudi po prekoračitvi. Za ponovno umerjanje se obrnite na servis podjetja MILWAUKEE.

VZDRŽEVANJE

Navodila za vzdrževanje najdete v ONE-KEY App.

Uporabljalje samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija aslovni servisnih služb).

Po potrebi je moogoče pri vašem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, naročiti eksplozijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene šestmestne številke.

CE-IJAVA O KONFORMNOSTI

Kot proizvajalec izjavljamo na svojo izključno odgovornost, da je izdelek, opisan pod »Tehnični podatki«, v skladu z vsemi ustreznimi predpisi direktiv 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EG in naslednjimi usklajenimi normativnimi dokumenti:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Izdelku je priloženo potrdilo o umerjanju, vključno z ustrezno serijsko številko in z vsemi podatki, potrebnimi v skladu s standardom EN ISO 6789-1:2017.

SIMBOLI



POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!



Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Gumbne baterije ne zaužijte!



Električnih naprav, baterij/akumulatorjev ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Električne naprave in akumulatorje je potrebno zbirati ločeno in za okoljo prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklažo.

Pri krajevnem uradu ali vāsem strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede reciklažnih dvorišč in zbirnih mest.



Nazivno število vrtljajev



Napetost



Enosmerni tok



Evropska oznaka za združljivost



Britanska oznaka za združljivost



Ukrajinska oznaka za združljivost



Evrazijska oznaka za združljivost

TEHNIČKI PODACI**DIGITALNI MOMENTNI KLJUČ**

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Broj proizvodnje.....	4811 59 01... ...000001-999999	4811 62 01... ...000001-999999
Priklučivanje alata.....	3/8" (9,52 mm)..... 0-100 min ⁻¹	1/2" (12 mm)..... 0-100 min ⁻¹
Broj okretaja praznog hoda	13,6-136 Nm.....	17-203 Nm.....
Okretni moment max	12 V.....	12 V.....
Napon baterije	2,48 kg.....	2,48 kg.....
Težina po EPTA-proceduri 01/2014 (2,0 Ah)	2402-2480 MHz.....	2402-2480 MHz.....
Bluetooth-pojas frekvencija (pojasevi frekvencija).....	1,8 dBm.....	1,8 dBm.....
Visokofrekvenska	4,0 BT signal mode.....	4,0 BT signal mode.....
Bluetooth-Versija	-18°C ... +50°C.....	-18°C ... +50°C.....
Preporučena temperatura okoline kod rada	M12B.....	M12B.....
Preporučeni tipovi akumulatora	C12C, M12C4, M12-18... Preporučeni punjači.....	C12C, M12C4, M12-18... Preporučeni punjači.....

Informacije o buci/vibracijama

Mjerne vrijednosti utvrđene odgovarajuće EN 62841.
A-ocijenjeni nivo buke aparata iznosi tipično:

Nivo pritiska zvuka (Nesigurnost K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Nivo učinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Nositi zaštitu sluha!

Ukupne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su odmjerene odgovarajuće EN 62841.

Vrijednost emisije vibracije a_v

Stezanje vijaka i matica maksimalne veličine	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Nesigurnost K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

UPOZORENJE!

Razine emisije vibracija i buke navedena u ovom informacijskom listu izmjerene su u skladu sa standardiziranim ispitom koji propisuje EN 62841 i mogu se upotrebljavati za međusobnu usporedbu alata. Također se mogu upotrebljavati za prethodnu procjenu izloženosti.

Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene električnog alata. Ukoliko se električni alat upotrebljava u druge svrhe sa odstupajućim primjenjenim alatima ili nedovoljnim održavanjem, onda razina titranja može odstupati. To može trajno opterećenje kroz cijeli period rada bitno povisiti.

Procjena razine izloženosti vibracijama i buci također bi u obzir trebala uzeti razdoblja tijekom kojih je alat isključen ili kada je uključen, no njime se ne obavlja nikakav rad. Time se značajno može smanjiti razina izloženosti tijekom cijelokupna razdoblja rada.

Utvrđite dodatne sigurnosne mjere kako biste zaštitali rukovatelja od ovih učinaka vibracija i/ili buke, primjerice: održavanje alata i pribora, osiguravanje da ruke budu tople, organizacija obrazaca rada.

⚠️ UPOZORENIE! Treba pročitati sve napomene o sigurnosti, upute, prikaze i specifikacije za ovaj električni alat. Propusti kod pridržavanja sljedećih upta može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. **Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.**

⚠️ SIGURNOSNE UPUTE MOMENTNI KLJUČ

UPOZORENJE: Kako biste maksimalno smanjili opasnost od eksplozija, strujnog udara ili materijalnih šteta, nikada ne zatežite ili ne odvričte vijčane veze kroz koje teče struja. Alat NIJE izoliran. Prilikom kontakta sa komponentama, kroz koje protiče struja, ima opasnosti od teških ili smrtonosnih ozljeda.

Površina drški električnog alata nije izolirana. Alat nije pogodan za zatezanje ili odvijanje vijčanih veza koje su kontakt s pokrenivim provodnicima. Prilikom kontakta sa kablom, kroz koji protiče struja, po metalnim dijelovima alata, također, može proteći struja i korisnik doživjeti strujni udar.

Koristite samo nasadni ključ ili druge prilagodljivosti koje su odgovarajuće za korištenje sa ključevima i odvijačima. Drugi nasadni ključevi i prilagodljivosti se mogu rascijepiti ili slomiti i priciniti ozljeđenju.

Prilikom zatezanja vijaka ne gurajte u stranu dršku alata. Prilikom zatezanja vijaka pazite da stojite stabilno, kako ne bi izgubili ravnotežu.

Ne produžujte dršku na nikakav način, na primjer sa cijevi. Tako možete oštetiti alat ili ozlijediti se, ako cijev isklizne.

Nadvišenje zadanog zakretnog momenta može dovesti do ozljeđenja. Prilikom zatezanja ne izvrćite glavu alata. Primjena sile dovodi do trajnih ozljeđenja alata.

Oštetećene prilagodljivosti mogu priciniti ozljede. Provjeravajte da li su prilagodljivosti snažno pricvršćene na vijčane veze, kako ne bi iskliznule. Uverjite se da su prilagodljivosti koje koristite konstruirane za zakretni moment koji primjenjujete.

Uverjite se da je prekretna poluga za prebacivanje smjera vrtrje pravilno fiksirana. U suprotnom, alat se može oštetiti.

Zakretni moment primjenjujte polako i držite čvrsto ručicu alata. Ne primjenjujte silu na kraju ručice. U suprotnom, alat se može oštetiti.

Nakon preopterećenja ili nakon pada alata, uvijek provjerite kalibraciju. Detaljan opis čete naći u odjeljku Kalibracija.

Čuvajte alat na suhom mjestu. Alat nije vodotijesan i može se oštetiti uslijed potapanja u tekućinu.

Ne dopuštajte da alat padne. Padanje ga može ozbiljno oštetiti i učiniti ga neuporabljivim.

Ne koristite alat umjesto čekića. Udari ga mogu ozbiljno oštetiti i učiniti ga neuporabljivim.

Pazite alat od magneta.

Prije uporabe se uvjerite da je alat konstruiran za planirani ili za veći zakretni moment. U suprotnom, alat se može oštetiti.

OSTALE SIGURNOSNE I RADNE UPUTE

Upotrebljavati zaštitnu opremu. Kod radova sa strojem uvijek nositi zaštitne naočale. Preporučuje se zaštitna odjeća, kao i zaštitna maska protiv prašine, zaštitne

rukavice, čvrste i protiv klizanja sigurne cipele, šljem i zaštitu sluha.

Prasina koja nastaje prilikom rada je često nezdrava i ne bi smjela dospijeti u tijelo. Nosit prikladnu zaštitnu masku protiv prašine.

Ne smiju se obradavati nikakvni materijali, od kojih prijeti opasnost po zdravlje (npr. azbest).

Kod blokiranja alata koji se upotrebljava uređaj molimo odmah isključiti! Uredaj nemojte ponovno uključiti za vrijeme dok je alat koji se upotrebljava blokiran; time može doći do povratnog udara sa visokim reakcijskim momentom. Pronađite i otklonite uzrok blokiranja alata koji se upotrebljava uz poštivanje sigurnosnih uputa.

Mogući uzroci tome mogu biti:

- Izobljećivanje u izratku koji se obrađuje
- Probijanje materijala koji se obrađuje
- Preopterećenje električnog alata

Nemojte sezati u stroj koji radi.

Upotrebljeni alat se može za vrijeme korištenja zagrijati.

- kod promjene alata
- kod odlaganja uređaja

Piljevina ili ijerje se za vrijeme rada stroja ne smiju odstranjivati.

Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na električne kablove kao i vodove plina i vode.

Osigurajte vaš izradak jednim steznim uređenjem.

Neosigurani izradci mogu prouzročiti teške povrede i ozljeđenja.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini. Milwaukee nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini; upitajte molimo Vašeg stručnog trgovca.

Baterije za zamjenu ne čuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Baterije sistema M12 puniti samo sa uređajem za punjenje sistema M12. Ne puniti baterije iz drugih sistema.

Baterije za zamjenu i uređaje za punjenje ne otvarati i čuvati ih samo u suhim prostorijama. Čuvati protiv vlage.

Pod ekstremnim opterećenjem ili ekstremne temperature može doći do ozljeđenja baterija iscuriti baterijska tekućina. Kod dodira sa baterijskom tekućinom odmah ispirati sa vodom i sapunom. Kod kontaktova sa ocima odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potražiti lječnika.

Upozorenje! Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili ozljeđenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronjavati u tekućine i poprinjite se za to, da u uređaju ili akumulator ne prodiru nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.



⚠️ UPOZORENJE! Ovaj uređaj sadrži litijsku dugmastonu stanicu baterije.

Jedna nova ili rabiljena baterija može prouzročiti teške unutarnje opekontine i za manje od 2 sata prouzročiti smrt, ako se proguta ili ako dođe u kontakt s vodom. Osigurajte uvijek poklopac pretinca za baterije.


Ako ovaj ne zatvara na siguran način, isključite uređaj, odstranite bateriju i čuvajte ovu van dometa za djecu.

Ako vjerujete, da je baterija bila prugutana ili da je došljela u tijelo, odmah potražiti lječničku pomoć.

PROPISSNA UPOTREBA

Digitalni momentni ključ služi za zatezanje i odvijanje vijčanih veza kroz koje ne protiče struja.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u određene svrhe kao što je navedeno.

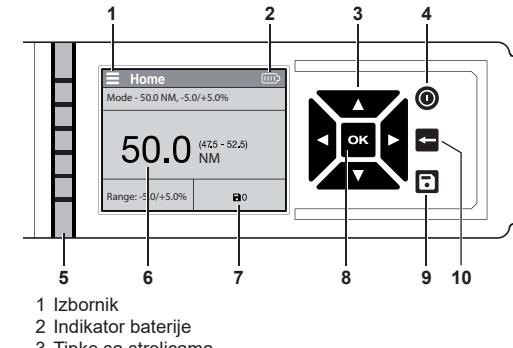ZASLON I TIPKE**Indikator zadanog zakretnog momenta**

Ovdje se prikazuje zakretna sila sve dok se ne postigne zadan zakretni moment u postocima.

2 LED diode bijele boje: 20 % postignuto

4 LED diode bijele boje: 40 % postignuto

6 LED diode bijele boje: 60 % postignuto

Sve LED diode bijele boje: 80 % postignuto

Sve LED diode zelene boje: 100 % postignuto

NAVIGACIJA U IZBORNIKU

	Otvaranje izbornika
	Navigacija unutar izbornika
	Promjena postavki
	Postavljanje funkcije unutar kategorije
	Napuštanje stranice
	Spremanje izvješća
Opis	funkcije

Kalibracija Ovaj je alat tornvički kalibriran s odgovarajućim instrumentima. Za ponovnu kalibraciju obratite se servisnom centru MILWAUKEE. Parametri zakretnog momenta odgovaraju standardima ISO 6789-2003 ili ASME B107-28-2010.

Načini rada	Dodavanje profila unaprijed postavljenih postavki: postavljanje jedinicu, zadanog zakretnog momenta i raspona postotka
Spremljeni događaji	Grupiranje događaja i indikator tijeka (pogledajte odjeljak „Spremljeni događaji/grupiranje“)
Grupiranje	Organiziranje događaja spremanjem u otvorenu grupu (pogledajte odjeljak „Spremljeni događaji/grupiranje“)
Indikator tijeka	Prikaz prošlih događaja
Postavke	Prikaz potkategorija unutar funkcije podešavanja
Jedinice	Odabir mjerne jedinice: ft-lbs, in-lbs, Nm i kg-cm
Zvučni i haptika	Opcije svjetlosti, UKLJUČIVANJE i ISKLJUCIVANJE zvukova i haptike
Svetlost prikaza	Postavljanje svjetlosti na nisku, srednju ili visoku
Prikaz na zaslonu	Postavljanje pozadinskog osvjetljenja na svjetlo ili tamno
Jezik	Postavljanje željenog jezika
Pogonska zakretna sila	Unošenje postotka za pogonsku zakretnu silu. Digitalni momentni ključ se zaustavlja pri dostizanju uvedenog procenta, kako bi mogli rukom zategnuti vijak do kraja (pogledajte odjeljak „Postavljanje pogonske zakretne sile“).
Predmet	Opće informacije o intervalu certificiranja i firmveru
Interval certificiranja	Prikaz datuma posljednjeg izdavanja certifikata i dane do sljedećeg izdavanja certifikata (pogledajte odjeljak „Izdavanje certifikata“).
Firmver	Prikaz verzije firmvera i broj artikla alata

Načini rada
Ovom funkcijom možete postaviti novi profil u samo nekoliko koraka. Ovdje možete postaviti mjeru jedinicu, zadani zakretni moment i raspon postotka. Tada možete primijeniti, urediti ili izbrisati odabrani način rada.

Spremljeni događaji/grupiranje

Događaje koji su spremljeni ovdje možete ponovo upotrijebiti kasnije. Spremanjem u grupi, možete lakše ponovno preuzeti unaprijed postavljene postavke. Događaji se ne spremaju automatski. Da biste spremili događaj, pritisnite tipku sa strelicama na početnoj stranici, a zatim tipku . Da biste otvorili grupu i dodali spremljene događaje, pritisnite tipku za 3 sekunde.

ONE-KEY™

Ako dode do elektrostaticnih pražnjenja, Bluetooth-spoj se prekida. U tome slučaju spoj ponovno uspostaviti ručno. Naprava odgovara minimalnim zahtjevima po EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Alat držite nepomičnim kad ga uključujete. Ako pokrećete alat za vrijeme na provjere senzora u prvih dvije sekunde nakon uključenja, vrijednost zakretnog momenta može biti falsificirana.

Za uključivanje LCD zaslona pritisnite prekidač uklj./isklj.

Za isključivanje LCD zaslona držite prekidač uklj./isklj. pritisnutim. Ako se alat ne koristi 2 minute, on prelazi u stanje pripravnosti. Ako se alat ne koristi 10 minute, on se isključuje.

NAPOMENA: Uredaj će se ponovo uključiti pritiskom na prekidač u obliku poluge ili na prekidač uklj./isklj. u stanju pripravnosti. Uredaj će se ponovo uključiti pritiskom na prekidač uklj./isklj. u isključenom stanju.

PODRUČJA PRIMJENE

Izvođenje jednostavnog mjerenja

- Odaberite mjeru jedinicu.
- Unesite zadani zakretni moment.
- Primijenite zakretni moment. Uhvatite ručicu okidača u sredini i pritisnite okidač. Kad pritisnete okidač, prikazuje se „- - -“. Alat se automatski zaustavlja prije postizanja zadanog zakretnog momenta, kako bi se izbjeglo preopterećenje.
PAŽNJA! Ne držite alat za utičnu spojnicu za vrijeme primjene zakretnog momenta. To može utjecati na točnost mjerenja i mogu se dobiti netočni rezultati.
- Zatim postavite ručno zadani zakretni moment. Prikazuje se trenutna vrijednost zakretnog momenta.
- Za trajno spremanje događaja na alat pritisnite tipku
- Završite funkciju zakretnog momenta. Vrijednost zakretnog momenta prikazuje se na LCD zaslonu duže od 5 sekundi ili do sljedećeg pritiska na okidač.

Postavljanje raspona zakretnog momenta

Raspon zakretnog momenta označava prihvatljiv raspon za uspješnu instalaciju. Postavite raspon zakretnog momenta u skladu s preporučenim specifikacijama zakretnog momenta.

Postavljanje pogonske zakretne sile


Pod pogonskom zakretnom silom se podrazumijeva zakretni moment pri kojem motor prestaje pokretati alat. Alat zateže vijčanu vezu do prethodno zadatog procenta i nakon toga se automatski zaustavlja. Zatim postavite ručno zadani zakretni moment.

NAPOMENA: Postavljanjem pogonske zakretne sile mijenja se izlazna snaga alata. Postavite pogonsku zakretnu silu kako biste izbjegli nadvišenje zadanog zakretnog momenta.

Postavljanje zadanog zakretnog momenta

Pod pogonskim zakretnim momentom se podrazumijeva potezni moment koji je potreban za odgovarajuće spajanje navojem. Postavite zadani zakretni moment u skladu s preporučenim specifikacijama zakretnog momenta.

PORUKE UPZOZRENJA



Memorija za događaje

Alat ima ograničenu memoriju za događaje. Koristite aplikaciju ONE-KEY™ tako da možete spremiti veći broj događaja izvan memorije. Da biste ispraznili memoriju za događaje, povežite alat s aplikacijom ONE-KEY™ i pomoću aplikacije prenesite spremljene događaje. Time se osigurava da su događaji spremljeni u ONE-KEY™ Cloud-u (oblaku).

NAPOMENA: Zaslon prikazuje kad je memorija skoro ili potpuno puna.

Pregrijavanje

U slučaju pregrijavanja alata, prikazuje se poruka upozorenja. Isključite alat i ostavite ga da se ohladi.

ISPRAVLJANJE POGREŠKE

Pogreška	Razlog	Rješenje
----------	--------	----------

Uredaj se ne uključuje nakon pritiska na prekidač uklj./isklj.	Nije umetnuta baterija / baterija je prazna	Umetnute / zamjenite bateriju
Problem s firmverom	Isključite uredaj i izvadite bateriju	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.

Zakretni moment izvan tolerancije.	Potrebna je kalibracija	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.
Postavke uredaja nisu spremljene nakon uklanjanja baterije.	Baterija je uklonjena prije nego što su postavke spremljene.	Ponovo unesite postavke i držite prekidač uklj./isklj. pritisnutim, da biste isključili uredaj prije uklanjanja baterije.

Pogreška pri nuliranju	Funkcija zakretnog momenta je aktivirana pri nuliranju.	Otpustite kluč zakretnog momenta i ponovno nulirajte.
	Prihvatljivi zakretni moment je nadvišen.	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.
	Uredaj nije pravilno kalibriran.	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.
	Neispravan senzor zakretnog momenta.	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.
Prihvatljivi zakretni moment je nadvišen	Uredaj je bio opterećen sa 125% od maksimalnog zakretnog momenta.	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.

Prihvatljiv zakretni moment je nadvišen	Uredaj je bio opterećen sa 150 % od maksimalnog zakretnog momenta.	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.
---	--	---

Pogreška memorije za prikaz	Pogreška memorije za prikaz	Ispraznite memoriju.
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Prikaz zakretnog momenta nije pravilno kalibriran.	Zakretni moment nije kalibriran.	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.
--	----------------------------------	---

Poruka upozorenja	Uredaju je potrebna Vaša pažnja.	Pridržavajte se uputa.
-------------------	----------------------------------	------------------------

Indikator za pregrijavanje baterije	Tijekom rada uredaj je nadvišio maksimalnu temperaturu.	Isključite uredaj i izvadite bateriju.
-------------------------------------	---	--

Uredaju mora se uskoro izdati certifikat.	Certifikat uredaja uskoro će istekti.	Pošaljite uredaj na servisni centar za kalibraciju.
---	---------------------------------------	---

BATERIJE
Baterije koje duže vremena nisu korištene, prije upotrebe napuniti.

Temperatura od preko 50°C smanjuje učinak baterija.

Duze zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjegići.

Priključne kontakte na uređaju za punjenje i baterijama držati čistima.

Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti.

Za što moguće duži vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjača.

Kod skladištenja akumulatora duže od 30 dana:
Akumulator skladišti na suhom kod ca. 27°C.
Akumulator skladišti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.
Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

ZAŠTITA OD PREOPTERECENJA AKUMULATORA

Kod veoma visokog zakretnog momenta, blokiranjem uređaja ili kratkim spojem sa pretjeranim vrijednostima struje, uređaj vibrira oko 5 sekundi, indikator baterije trepće i uređaj se isključuje. Za resetiranje otpustite okidač.

U ekstremnim uvjetima, temperatura akumulatorske baterije može postati previsoka. U ovom slučaju indikator baterije počne treptati dok se akumulatorska baterija ne ohladi. Kad indikator prestane treptati, uređaj je ponovno spremjan za upotrebu.

TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litijsko-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz poštivanje lokalnih, nacionalnih i internacionalnih propisa i odredaba.

- Korisnici mogu bez ustručavanja ove baterije transportirati po cestama.
- Komerčijalni transport litijsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeća spada pod odredbe o transportu opasne robe. Opremnice pripremite i transport smiju izvoditi isključivo odgovarajuće školovane osobe.
- Kompletni proces se mora pratiti na stručan način.

Kod transporta baterija se moraju poštivati slijedeće točke:

- Uvjerite se da su kontakti zaštićeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.
- Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne može proklizavati.
- Oštećene ili iscrvle baterije se ne smiju transportirati.

U svezi ostalih uputa obratite se vašem prijevoznom poduzeću.

KALIBRACIJA

Ovaj je alat tvornički kalibriran s odgovarajućim instrumentima. Za ponovnu kalibraciju obratite se servisnom centru MILWAUKEE. Parametri zakretnog momenta odgovaraju standardu EN ISO 6789-1:2017. Uredaj se treba kalibrirati ponovo nakon 12 mjeseci ili nakon 5000 ciklusa – koji god od dviju nastupi ranije. Čak i nakon preopterećenja, uređaj mora biti ponovno kalibriran. Za ponovnu kalibraciju obratite se servisnom centru MILWAUKEE.

ODRŽAVANJE

Upute o održavanju čete pronaći u ONE-KEY App.

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, cija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se certifikat pojedinih dijelova aparata uz navođenje podataka o tipu stroja i šestoznamenkastog broja na pločici snage može zatražiti kod vašeg servisa ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Njemačka.

CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo kao proizvođač na osobnu odgovornost, da je proizvod, opisan pod "Tehnički podaci" sukladan sa svim relevantnim propisima smjernica 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EG i sa slijedećim harmoniziranim normativnim dokumentima:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Uz proizvod je priložena potvrda o kalibraciji, zajedno sa odgovarajućim serijskim brojem i svim podacima koji se zahtijevaju po EN ISO 6789-1:2017.

SIMBOLI



PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!



Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Dugmaste stanične baterije ne progutati!



Elektrouredaji, baterije/akumulatori se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem. Električni uređaji akumulatori se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjerenom okolišu jednom od pogona za iskoriscavanje. Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mjesta skupljanja.



Nazivni broj okretaja



Napon



Istosmjerna struja



Europski znak suglasnosti



Britanski znak suglasnosti



Ukrajinski znak suglasnosti



Euroazijski znak suglasnosti

TEHNISKE DATI

DIGITĀLĀ GRIEZES MOMENTA ATSLĒGA

M12 ONEFTR38

M12 ONEFTR12

Izlaides numurs	4811 59 01...	4811 62 01..
Instrumentu stiprinājums000001-999999	...000001-999999
Tukšgaitas apgriezienu skaits	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Griezes momenta max.....	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Akumulatora spriegums.....	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2014 (2,0 Ah).....	12 V	12 V
Bluetooth frekvēnci josla (frekvenču joslas)	2,48 kg	2,48 kg
Augstfrekvences	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Bluetooth versija	1,8 dBm	1,8 dBm
Leteicamā vides temperatūra darba laikā	-18°C ... +50°C	-18°C ... +50°C
Leteicamie akumulatoru tipi	M12B	M12B
Leteicamās uzlādes ierīces	C12C, M12C4, M12-18...	C12C, M12C4, M12-18...

Trokšņu un vibrāciju informācija

Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 62841.

A novērtētās aparatūras saskaņas līmenis ir:

Trokšņa spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Trokšņa jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Nēsāt trokšņa slāpētāju!

Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summa) tiek noteikta atbilstoši EN 62841.

Svārstību emisijas vērtība Δ :

Maksimāla lieluma skrūvju un uzgriežņu piegriešana	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Nedrošība K=.....	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

BRĪDINĀJUMS!

Vibrācijas un trokšņa emisijas līmenis šajā informācijas lapā ir izmērits saskaņā ar EN 62841 standarta testa metodi un var tikt izmantots, lai saīdzinātu vienu ierīci ar otru. Tās var tikt izmantotas ietekmes sākotnējai izvērtēšanai.

Norādīta svārstību robežvērtība ir reprezentatīva elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomām. Tomēr, ja elektroinstrumenti tiek pielietoti citās jomās, papildus izmantojot neatbilstošus elektroinstrumentus vai pēc nepietiekamas tehniskās apkopes, tad svārstību robežvērtība var atšķirties. Tas var ievērojami palielināt svārstību noslogojumu visa darba laikā.

Novērtējot vibrācijas un trokšņa ietekmes līmeni, vajadzētu nemt vērā arī laiku, kad ierīce ir izslēgta vai ieslēgta, taču netiek ietota. Tas var ievērojami samazināt ietekmes līmeni visā darba laikā.

Lai aizsargātu operatoru no vibrācijas un/vai trokšņa, veiciet papildu drošības pasākumus, piemēram, veiciet apkopi ierīcei un papildaprikojumam, uzturiet rokas siltas, organizējiet darba grafiku.

**BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas. Nespēja leverot visas zemāk uzskaitītās instrukcijas var noviest pie elektrošoka, ugunsgrēka un/vai smagiem savainojumiem.
Pēc izlāšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.**

DROŠĪBAS NORĀDES DIGITĀLAJAI GRIEZES MOMENTA ATSLĒGAI

BRĪDINĀJUMS: Lai pēc iespējas samazinātu eksploziju, strāvas triecieni vai materiālo zaudējumu risku, nepieskrūvējiet un neatskrūvējiet strāvu vadošus skrūvsavienojumus. Darbarķs NAV izolēts. Saskaroties ar strāvu vadošiem komponentiem, iespējamai nopietni vai letāli savainojumi.

Elektroinstrumenta satveršanas virsmas nav izolētas. Nav piemērots ar slēptiem strāvas kabeliem savienotu skrūvsavienojumu pieskrūvēšanai vai atskrūvēšanai. Saskaroties ar strāvu vadošu kabeli, strāvu var vadīt arī darbarķa metāla daļas un lietotājs var saņemt strāvas triecieni.

Izmantojiet tikai lietošanai ar atslēgām un skrūvgriežiem piemērotas gala atslēgas vai citus piederumus. Citas gala atslēgas un piederumi var ieplaisāt vai salūzt, radot savainojumus.

Pievēlket skrūvsavienojumus, nebūdiet darbarķa rokturi uz sāniem. Pievelket skrūvsavienojumu, stāviet drošā pozā, lai nezaudētu līdzsvaru.

Nelieci uz roktura pagarinājumus, piemēram, caurules. Šādi ir iespējami darbarķa bojājumi, vai arī, pagarinājumiem noslīdot, iespējami personu savainojumi.

Pārsniedzot vēlamo griezes momentu, iespējami bojājumi. Pievilkšanas laikā necentieties saliekt darbarķa galvu. Pārlieku liela spēka pielietošana izraisīs neatgriezeniskus darbarķa bojājumus.

Bojātas piederumu daļas var radīt savainojumus.

Pārliecinieties, ka piederumu daļas ir cieši novietotas uz skrūvsavienojumiem, lai novērstu noslīdēšanu.

Pārliecinieties, ka izmantotās piederumu daļas atbilst norādītajam griezes momentam.

Pārliecinieties, ka griešanās virziena pārslēgšanas svira ir pareizi nofiksēta. Citādi iespējami darbarķa bojājumi.

Lēnām palieliniet griezes momentu un cieši turiet darbarķa rokturi. Neplieci bojājumi. Pārliecinieties, ka izmantotās piederumu daļas atbilst norādītajam griezes momentam.

Vienmēr pārbaudiet kalibrējumu pēc pārslodzes vai gadījumā, ja darbarķs ir nokritis. Precīzu aprakstu skatiet nodaļā "Kalibrēšana".

Darbarķu glabājiet sausā vietā. Darbarķs nav hermētisks un, iemērot šķidrumā, ir iespējami tā bojājumi.

Nelaujiet darbarķam nokrist. Darbarķam nokritot, iespējami nopietni un neatgriezeniski bojājumi, kas to var padarīt nelietojamu.

Nelietojiet darbarķu āmura vietā. Triecienu darbarķu var neatgriezeniski bojāt un padarīt nederīgu.

Turiet darbarķu drošā attālumā no magnētiem.

Pirms lietošanas pārliecinieties, ka darbarīks atbilst paredzētajam griezes momentam vai to pārsniedz. Citādi iespējami darbarīka bojājumi.

CITAS DROŠĪBAS UN DARBA INSTRUKCIJAS

Jāizmanto aizsargapriekojums. Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēs aizsargbrilles. Ieteicams nēsāt aizsargapģēru, kā piemēram, aizsargmasku, aizsarcīcīdus, kurpus no stingra un neslīdīga materiāla, kā arī un ausu aizsargs.

Putekļi, kas rodas darba gaitā, bieži ir kaitīgi veselībai un tiem nevajadzētu nokļūt organismā. Jānēs piemērota maska, kas pasargā no putekļiem.

Nedrīkst apstrādāt materiālus, kas rada draudus veselībai (piemēram, azbestu).

Ja izmantojamais darba rīks tiek bloķēts, nekavējoties izslēgt ierīci! Neieslēdziet ierīci, kamēr izmantojamais darba rīks ir bloķēts; var rasties atsitiens ar augstu griezes momentu. Noskaidrojet un novērsiet izmantojamā darba rīka bloķēšanas iemeslu, ievērojot visas drošības norādes. Iespējamie iemesli:

- iesprūdis apstrādājamajā materiālā
- apstrādājamais materiāls ir caursists
- elektroinstruments ir pārslagots

Ieslēgtai ierīcei nepieskarties.

Izmantojamais darba rīks darba gaitā var stipri sakarst.

- veicot darba rīka nomaiņu
- noliektiek ikārtu

Skaidas un atlūzas nedrīkst nemēt ārā, kamēr mašīna darbojas.

Veicot darbus sienu, griestu un grīdas apvidū, vajag uzmanīties, lai nesabojātu elektriskos, gāzes un ūdens vadus.

Fiksējiet apstrādājamo materiālu ar fiksācijas aprīkojumu. Nenostiprināti materiāli var izraisīt smagus savainojumus un bojājumus.

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Izmantotos akumulārus nedrīkst mest uguņi vai parastajos atrikumtos. Firma Milwaukee piedāvā iespēju vecos akumulātorus savākt apakrējo vidi saudzējošā veidā; jautājiet specializētā veikalā.

Akumulātorus nav ieteicams glabāt kopā ar metāla priekšmetiem (iespējams īsslēgums).

M12 sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar M12 sistēmas lādētājiem. Nedrīkst lādēt citus akumulātorus no citām sistēmām.

Akumulātorus un lādētājus nedrīkst taisīt vajā un tie jāuzglabā sāsus telpās.

Pie ārkārtas slodzes un ārkārtas temperatūrām no bojātā akumulātora var iztečet akumulātora šķidrums. Ja nonākāt saskarsmē ar akumulātora šķidrumu, sāskarsmes vieta nekavējoties jānorādzēt ar ūdeni un zlepīm. Ja šķidrums nonācis acīs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavējoties konsultēties ar ārstu.

Brīdinājums! Lai novērstu īssavienojuma izraisītus aizdegšanās, savainojumu vai produktu bojājuma risku, neiegredējiet instrumentu, maināmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par to, lai ierīces un akumulatoros neieikļūtu šķidrums. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrums, piemēram, sālsūdens, noteiktas kimikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.

BRĪDINĀJUMS! Šī ierīce satur litiju podziņbateriju. Jauna vai lietota baterija var izraisīt smagus iekšējus apdegumus un izraisīt nāvi mazāk nekā 2 stundu laikā, ja tā tiek norīta vai nokļūst kermenī. Vienmēr nodrošiniet bateriju nodalījuma vāku.

Ja tas droši neaizveras, izslēdziet ierīci, izņemiet bateriju un uzglabāt bēriņi nepieejamā vietā.


Ja Jums ir aizdomas par to, ka baterijas ir norītas vai nokļuvušas kermenti, nekavējoties uzmeklējiet ārstu.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

Digitāla griezes momenta atslēga ir paredzēta strāvu nevadošu skrūvsavienojumu pieskrūvēšanai vai atskrūvēšanai.

Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem.

DISPLEJS UN TAUSTINI

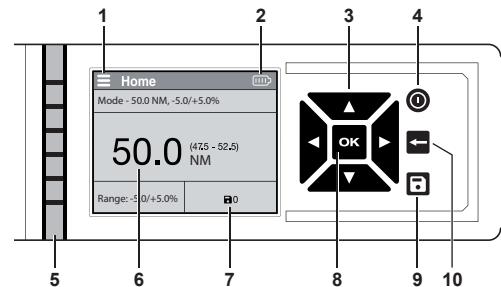

- 1 Izvēlne
- 2 Baterijas indikators
- 3 Bultiņu taustini
- 4 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 5 Vēlamā griezes momenta rādījums
- 6 Levadītās griezes moments
- 7 Saglabāto ziņojumu rādījums
- 8 OK taustiņš
- 9 Taustiņš "Saglabāt ziņojumu"
- 10 Taustiņš "Iziet no izvēlnes"

VĒLĀMĀ GRIEZES MOMENTA RĀDĪJUMS

Šeit tiek attēlots procentuālais griezes momenta spēks līdz vēlamā griezes momenta sasniegšanai.

2 LED baltas: sasniegti 20%
4 LED baltas: sasniegti 40%
6 LED baltas: sasniegti 60%
Visas LED baltas: sasniegti 80%
Visas LED zaļas: sasniegti 100%
Visas LED sarkanas: Nominālais griezes moments ir pārsniegts

IZVĒLNES VADĪBA

- Izvēlnes atvēršana
- Navigācija izvēlnēs iestatījumu maina
- Funkcijas iestatīšana kategorijā
- Iziešana no lapas
- Ziņojumu saglabāšana

- Funkcijas apraksts

KALIBRĒŠANA

Šis darbarīks rūpīcā ir kalibrēts ar attiecīgiem instrumentiem. Ja nepieciešama atkārtota kalibrēšana, sazinieties ar MILWAUKEE servisa dienestu. Griezes momenta parametri atbilst normām ISO 6789-2003 vai ASME B107-28-2010.

REŽĪMI

Pievenot profilam sākotnējos iestatījumus: iestatīt vienības, nominālo griezes momentu un procentuālo intervālu.

SAGL. NOTIKUMI

Notikumu grupēšana un nesenās vēstures skatīšana (skatiet nodalījumu "Sagl. notikumi/grupēšana").

GRUPĒŠANA

Notikumu organizēšana, saglabājot atvērtā grupā (skatiet nodalījumu "Sagl. notikumi/grupēšana").

RĀDĪT NESENO VĒSTURI

Rādīt saglabātos notikumus.

IESTATĪJUMI

Attēlot iestatījumu funkciju apakškategorijas.

VIENĪBAS

Iestatīt mērvienības: ft-lbs, in-lbs, Nm un kg-cm

TONI UN SKĀRIENU FUNKCIJAS

Gaišuma, tonu un skārienu funkciju IESLĒGŠANA un IZSLĒGŠANA.

RĀDĪJUMA GAIŠUMS

Iestatīt mazu, vidēju vai lielu gaišumu.

EKRĀNA RĀDĪJUMS

Iestatīt gaišu vai tumšu fona apgaismojumu.

VALODA

Iestatīt vēlamo valodu

DARBA GRIEZES SPĒKS

Ievadiet darba griezes spēku procentuālo vērtību. Griezes momenta atslēga apstājas, sasniedzot ievadiot procentuālo vērtību, lai jūs skrūvi varētu pilnībā pievilk ar rokām (skatiet nodalījumu "Darba griezes spēka iestatīšana").

AR

Vispārīgas norādes par sertifikācijas intervālu un aparātprogrammatūru.

SERTIFIKĀCIJAS INTERVĀLS

Attēlot pēdējās sertifikācijas datumu un atlikušo dienu skaitu līdz nākamajai sertifikācijai (skatiet nodalījumu "Sertifikācija").

APARĀTPROGRAMMATŪRA

Aparātprogrammatūras un darbarīka preces numura rādījums.

REŽĪMI

Šī funkcija ar dažiem soļiem ļauj izveidot jaunu profili. Šeit varat iestatīt mērvienību, nominālo griezes momentu un procentuālo intervālu. Pēc tam vienreiz atlasītu režīmu varēsiet lietot, rediģēt vai dzēst.

SAGL. NOTIKUMI/GRUPĒŠANA

Šeit saglabātos notikumus varat lietot atkārtoti. Saglabājot vienā grupā, sākotnējos iestatījumus var vienkāršāk atkārtoti aktivizēt. Notikumi netiek saglabāti automātiski. Lai saglabātu notikumu, nos piediet bultinas taustiņu ►. Lai atvērtu sākuma lapu un tad nos piediet taustiņu □. Lai atvērtu

grupu un pievienotu saglabātos notikumus, turiet taustiņu □ nospiestu 3 sekundes.

ONE-KEY™

Ja rodas elektrostatiskā izlāde, Bluetooth savienojums tiek pārtraukts. Šādā gadījumā savienojumu atjaunojiet manuāli. Iekārtā atbilst standartu EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17 minimālajām prasībām.

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Ieslēgšanas brīdī turiet darbarīku nekustīgi. Griezes momenta vērtība var būt neprecīza, ja darbarīks tiek pakutināts sensora pārbaudes laikā, kas notiek pirmajās divās sekundēs pēc ieslēgšanas.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ①, lai ieslēgtu LCD ekrānu.

Turiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ① nospiestu, lai izslēgtu LCD ekrānu. Ja darbarīks netiek lietots 2 minūtes, tas pārslēdzs gaidītāvēs režīmā. Nelietojot darbarīku 10 minūtes, tas izslēdzas.

NORĀDE: Ierīce atkārtoti ieslēdzas, ja gaidītāvēs režīmā tiek nospiests svīrēdžis vai ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Ierīce atkārtoti ieslēdzas, ja brīdi, kad tā ir izslēgta, tiek nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.

LIETOŠANAS JOMAS

VIENĀKĀSA MĒRĪJUMA VEIKŠANA

1. Izvēlieties mērvienību.
2. Ievadiet nominālo griezes momentu.
3. Veiciet skrūvēšanu ar griezes momentu. Satveriet vīdušālā novietotu aktivizācijas rokturi un nos piediet aktivizācijas taustiņu. Nospiežot aktivizācijas taustiņu, tiek attēlots " - - ". Darbarīks tiek automātiski apturēts pirms nominālā griezes momenta sasniegšanas, lai novērstu pārslodzi.
4. Tādēļ pieskrūvēšanu līdz nominālajam griezes momentam veiciet manuāli. Tieki attēlots faktiskais griezes moments.
5. Nospiediet taustiņu □, lai notikumu saglabātu darbarīkā.
6. Pabeidziet griezes momenta noteikšanas funkciju. Griezes moments LCD displejā tiek attēlots ilgāk kā 5 sekundes vai līdz brīdim, kad aktivizācijas pogā tiek nospiesta atkārtoti.

GRIEZES MOMENTA DIAPAZONA IESTATĪŠANA

Griezes momenta diapazons norāda veiksmīgās uzstādišanas atlauto diapazonu. Iestatīt griezes momenta diapazonu atbilstoši ieteiktajiem griezes momenta datiem.

DARBĀ GRIEZES SPĒKA IESTATĪŠANA


Darbā griezes spēks ir griezes moments, kuru sasniedzot, motors pārstāj nodrošināt darbarīku piedziņu. Darbarīks skrūvsavienojumu pievelk līdz iepriekš iestatītajai procentuālajai vērtībai un tad automātiski apstājas. Tādēļ pieskrūvēšanu līdz nominālajam griezes momentam veiciet manuāli.

NORĀDE: Darba griezes spēka iestatīšana maina darbarīku beigu jaudu. Iestatīt darba griezes spēku, lai novērstu nominālu griezes momenta pārsniegšanu.

Nominālā griezes momenta iestatīšana

Nominālais griezes moments ir attiecīgajam skrūsvienojumam nepieciešamais pievilkšanas griezes moments. Iestatiet nominālo griezes momentu atbilstoši ieteikumiem griezes momenta datiem.


BRĪDINĀJUMA ZĪNOJUMI

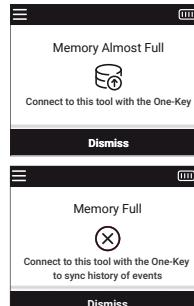

Notikumu atmiņa

Darbarīkam ir tikai viena ierobežota lieluma notikumu atmiņa. Izmantojiet ONE-KEY™ lietotni, lai ārēji uzglabātu lielāku notikumu skaitu. Lai iztukšotu notikumu atmiņu, sasaistiet darbarīku ar ONE-KEY™ lietotni un pārnesiet uz to darbarīka saglabātos notikumus. Sādi var nodrošināt notikumu saglabāšanu ONE-KEY™ mākonpakaļpojuma.

NORĀDE: Dispējā parādās norāde, ja atmiņa ir gandrīz pilna vai pilna.

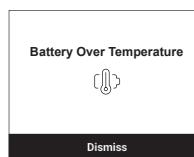

Pārkāršana

Darbarīka pārkāršanas gadījumā tiek attēlots brīdinājuma zīnojums. **IZSLĒDZIET** iekārtu un ļaujiet tai atdzist.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīce neieslēdz pēc ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža nospiešanas.	Nav ievietota baterija/ Baterija ir tukša	Ievietojet bateriju/ veiciet tās nomaīnu
	Aparātprogrammatūras problēma	IZSLĒDZIET iekārtu un izņemiet bateriju
		Nosūtiet ierīci uz servisa centru, lai veiktu kalibrēšanu.
Griezes momenta rādījums ārpus pielāides intervāla.	Nepieciešama kalibrēšana	Nosūtiet ierīci uz servisa centru, lai veiktu kalibrēšanu.
Ierīces iestatījumi pēc baterijas izņemšanas nav saglabāti.	Baterija ir izņemta pirms iestatījumu saglabāšanas.	Ievadīt iestatījumus atkātoti un turēt nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai pirms baterijas izņemšanas izslēgtu iekārtu.

Klūda	Nullešanas laikā tika aktivizēta griezes momenta iestatīšana.	Atslogojiet griezes momenta atslēgu un veiciet nullešanu atkārtoti.
	Pārsniegts atlautais griezes moments.	Nosūtiet ierīci uz servisa centru, lai veiktu kalibrēšanu.
	Ierīce nav pareizi kalibrēta.	Nosūtiet ierīci uz servisa centru, lai veiktu kalibrēšanu.

Griezes momenta sensora bojājums.	Nosūtiet ierīci uz servisa centru, lai veiktu kalibrēšanu.
Pārsniegts atlautais griezes moments.	Ierīce ir noslogota ar 125% maksimālā griezes momenta slodzi
Pārsniegts atlautais griezes moments.	Ierīce ir noslogota ar 150% maksimālā griezes momenta slodzi
Rādījumu atmiņas klūda.	Atmiņas klūda
Griezes momenta rādījums nav kalibrēts pareizi.	Nosūtiet ierīci uz servisa centru, lai veiktu kalibrēšanu.
Brīdinājuma ziņojums	Pievērsiet uzmanību ierīcei
Baterijas pārkāršanas rādījums	Ekspluatācijas laikā pārsniegta ierīces maksimālā temperatūra.
Iekārtu nepieciešams sertificēt.	Drizumā beigties iekārtas sertifikācijas derīguma termiņš.

AKUMULĀTORI

Akumulātori, kas ilgāku laiku nav izmantoti, pirms lietošanas jāuzlādē.

Pie temperatūras, kas pārsniedz 50°C, akumulātoru darbspēja tiek negatīvi ietekmēta. Vajag izvairīties no ilgākas saules un karstuma iedarbības.

Lādētāja un akumulātoru pievienojuma kontakti jāuzturt tīri. Lai baterijas darba ilgums būtu optimāls, pēc iekārtas izmantošanas tā jāuzlādē.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāku laiku, tos pēc uzlādes ietecāms atvienot no lādētājā ierīces.

Akumulatora uzglabāšana ilgāk kā 30 dienas: uzglabāt akumulatoru pie aptuveni 27°C un sausā vietā. Uzglabāt akumulatoru uzlādes stāvoklī aptuveni pie 30%-50%. Uzlādēt akumulatoru visus 6 mēnešus no jauna.

AKUMULATORA AIZSARDZĪBA PRET PĀRSLOGOJUMU

Īpaši lielu griezes momentu, iekilēšanās vai īsslēguma situācijas gadījumā ar pārstrāvās vērtībām ierīce vibrē apm. 5 sekundes, rādījums mirgo un ierīce IZSLĒDZAS. Lai veiktu atiestatīšanu, atlaidiet ieslēgšanas pogu.

Īpaši apgrūtinātos apstāklos nomainas akumulatora temperatūra var būt pārāk augsta. Šādā gadījumā baterijas rādījums mirgo līdz brīdim, kad nomainas akumulatori ir atdzisīsi. Ierīce ir gatava darbam, ja rādījums vairs nemirgo.

LITJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA

Uz litja jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu.

Šo akumulatoru transportēšana jāveic saskaņā ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

- Patēriņāja darbības, pārvadājot šos akumulatorus pa autoceļiem, nav reglamentētas.
- Uz litja jonu akumulatoru komerciālu transportēšanu, ko veic ekspedīcijas uzņēmums, attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi. Sagatavošanas darbus un

transportēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīts personāls. Viss process jāvada profesionāli.

Veicot akumulatoru transportēšanu, jāievēro:

- Pārliecībītes, ka kontakti ir aizsargāti un izolēti, lai izvairītos no īssvienojumiem.
- Pārliecībīties, ka akumulatori iepakojumā nevar pasliedēt.
- Bojātus vai tekošus akumulatorus nedrīkst transportēt. Plašāku informāciju Jūs varat saņemt no ekspedīcijas uzņēmuma.

KALIBRĒŠANA

Šis darbarīks rūpītā ir kalibrēts ar attiecīgiem instrumentiem. Ja nepieciešama atkārtota kalibrēšana, sazinieties ar MILWAUKEE servisa dienestu. Griezes momenta parametri atbilst EN ISO 6789-1:2017.

Ierīces atkārtota kalibrēšana atkarībā no lietošanas intensitātes jāveic pēc 12 mēnešiem vai 5000 cikliem. Ierīces atkārtota kalibrēšana jāveic arī pēc pārslodzes. Ja nepieciešama atkārtota kalibrēšana, sazinieties ar MILWAUKEE servisa dienestu.

APKOPE

Apkopes instrukcijas skatiet ONE-KEY App.

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt daļas, kuru nomainīja nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalošanas servisiem. (Skat. brošūru „Garantija/klientu apkalošanas serviss“.)

Pēc pieprasījuma, Jūsu Klientu apkalošanas centrā vai pie Technotronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Vācijā, ir iespējams saņemt iekārtas montāžas rāsējumu, iepriekš norādot iekārtas modeļu un sērijas numuru, kas atrodas uz datu plāksnītes un sastāv no sešiem simboliem.

ATBILSTĪBA CE NORMĀM

Mēs kā ražotājs un vienīgā atbildīgā persona apliecinām, ka mūsu "Tehnikajos datos" raksturotais produkts atbilst visām attiecīgajām Direktīvu 2011/65/ES (RoHS), 2014/53/ES, 2006/42/EK normām un šādiem saskaņotiem normatīvajiem dokumentiem:

- EN 62841-1:2015
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 62479:2010
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.1.1
- EN 300 328 V2.2
- EN ISO 6789-1:2017
- EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Izstrādājumam ir pievienots kalibrēšanas apliecinājums ar attiecīgo sērijas numuru un visām atbilstoši EN ISO 6789-1:2017 nepieciešamajām norādēm.

SIMBOLI



UZMANĪBU! BĪSTAMI!



Pirms mašīnai veikt jebkādu veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.



Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.



Nenorījiet podziņbateriju!



Elektriskus aparātus, baterijas/akumulatorus nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atklātumiem. Elektriski aparāti un akumulatori ir jāsavāc atsevišķi un jānodod atklātumam pārstrādes uzņēmumā videi saudzīgai utilizācijai. Jautājiet vietējā iestādē vai savam specializētājam tirgotājam, kur atrodas atklātumam pārstrādes uzņēmumi vai savākšanas punkti.



Nominālais griešanās ātrums



Spriegums



Līdzstrāva



Eiropas atbilstības zīme



Lielbritānijas atbilstības zīme



Ukrainas atbilstības zīme



Eiāzijas atbilstības zīme

TECHNINIAI DUOMENYS**SKAITMENINIS DINAMOMETRINIS RAKTAS****M12 ONEFTR38****M12 ONEFTR12**

Produkto numeris	4811 59 01...	4811 62 01...
Irankių griebtuvas000001-999999	...000001-999999
Sūkūj skaičius laisva eiga.....	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Sukimo momentas max	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Baterijos įtampa.....	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Prietaiso svoris įvertintas pagal EPTA 2014/01 tyrimų metodiką (2,0 Ah)	12 V	12 V
„Bluetooth“ radijo dažnių juosta (radijo dažnių juostos)	2,48 kg	2,48 kg
Aukšto dažnio	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
„Bluetooth“ versija.....	1,8 dBm	1,8 dBm
Rekomenduojama aplinkos temperatūra dirbtan.....	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Rekomenduojamai akumuliatorių tipai.....	-18°C ... +50°C	M12B
Rekomenduojami įkovikliai.....	C12C, M12C4, M12-18...	

Informacija apie triukšma/vibraciją

Vertės matuotos pagal EN 62841.

Įvertintas A įrenginio keliamo triukšmo lygis dažniausiai sudaro:

Garso slėgio lygis (Paklaida K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Nešioti klausos apsaugines priemones!

Bendroji svyravimų reikšmė (trijų krypčių vektorių suma), nustatyta remiantis EN 62841.

Vibravimų emisijos reikšmė a₉:

Užveržti maksimaliaus dydžio varžtus ir veržles	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Paklaida K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

PERSPĖJIMAS!

Šiame vadove nurodytos bendrosios vibracijos ir triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal standartinus bandymo metodus pagal EN 62841, todėl gali būti taikomos lyginant vieną irrankį su kitu. Gali būti naudojama preliminariam poveikio įvertinimui.

Nurodyti svyravimų ribinė vertė yra taikoma pagrindinėse elektrinio instrumento naudojimo srityse. Svyravimų ribinė vertė gali gali nepakankamai naudojant elektrinį instrumentą kitose srityse, papildomai naudojant netinkamus elektroninius instrumentus arba juos nepakankamai techniškai prizūrint. Dėl to viso darbo metu gali žymiai padidėti svyravimų apkrova.

Apskaičiuojant bendrosios vibracijos ir triukšmo emisijos vertes reikėtų atsižvelgti į laikotarpi, kai prietaisas yra iš Jungtas arba įjungtas, bet nėra naudojamas. Tai gali žymiai sumažinti poveikio lygi viso darbo metu.

Tam, kad naudotojas būtų apsaugotas nuo vibracijos ir (arba) triukšmo poveikio, reikia nustatyti papildomus saugos reikalavimus, pavyzduži: tinkamai prižūrėti prietaisą ir jo priedus, laikyti rankas šiltai, organizuoti darbo modelius.

WARNING Perskaitykite visus saugumo įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas, pateiktas kartu su šiuo irrankiu. Jei nepaisysite visų toliau pateiktų instrukcijų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis. Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jas pasinaudoti.

SAUGOS REIKALAVIMAI DINAMOMETRINIS RAKTAS

ISPĖJIMAS: siekdamai kaip galima labiau sumažinti sprogimų, elektros smūgio arba materialinės žalos pavojų, niekada nepriveržkite arba neatruskite varžinių sujungimų, kuriuos teka srovė. Irankis NEIZOLIUOTAS. Kontaktu su komponentais, kurius teka srovė, atveju kyla sunkių arba mirtinų sužalojimų pavojus.

Elektrinio irrankio paviršiai neizoliuotai. Neskirtas varžiniams sujungimams priveržti arba atsukti, kurie liečiasi su paslėptais elektros laidais. Kontaktu su kabeliu, kuriuo teka srovė, atveju irrankio metalinėmis dalimis taip pat gali pradėti tekėti srovė, o operatorius dėl to gali gauti elektros smūgi.

Naudokite tik galinius veržiarakčius arba kitus priedus, kurie pritaikyti naudoti su veržiarakčiais ir varžų suktuvais. Kitai galiniai veržiarakčiai ir priedai gali skilti arba lūžti, ir dėl to sužaloti.

Priverždami varžinius sujungimus, nestumkite į šoną irrankio rankenos. Priverždami varžinius sujungimus visada stovėkite tvirtai, kad neprarastumėte pusiausvyros.

Ant rankenos nedékite jokių ilgikių, pvz., vamzdžių. Jie gali pažeisti irrankį ir nuslydėti jus sužaloti.

Viršijus nurodytajį sukimo momentą, galima materialinė žala. Priverždami nelenkite irrankio galvutės. Dėl jėgos poveikio galimi negržtamiųjų irrankio pažeidimai.

Pažeisti priedai gali smarkiai sužaloti. Patirkinkite, ar priedai tvirtai laikosi ant varžinių sujungimų, kad išengtumėte nuslydimo. Pasirūpinkite, kad naudojami priedai būtų skirti taikomam sukimo momentui.

Išsitinkite, kad sukimo krypties perjungimo svirtis tinkamai užfiksuoja. Priešingu atveju irankis gali būti pažeistas.

Lėtai taikykite sukimo momentą ir tvirtai laikykite irrankio rankeną. Nepridėkite jėgos rankenos gale. Priešingu atveju irankis gali būti pažeistas.

Perkrovus irrankį arba jam nukritus, visada patirkinkite kalibravimą. Išsamų aprašymą rasite skirsnyje „Kalibravimas“.

Irrankį laikykite sausoje vietoje. Irankis nėra sandarus vandeniu, ir dėl to gali būti pažeistas panardinus į skrybčius.

Saugokite, kad irankis nenukristų. Irankiui nukritus, jis gali sugesti ir būti nebetinkamas naudoti.

Irrankio nenaudokite vietoje plaktuko. Smūgiai gali pažeisti irrankį ir padaryti jį nebetinkamą naudoti.

Irrankį saugokite nuo magnetinių šaltinių.

Prieš naudodami išsitinkite, kad irankis skirtas planuojamam sukimo momentui arba į viršią. Priešingu atveju irankis gali būti pažeistas.

KITI SAUGUMO IR DARBO NURODYMAI

Dévēkite apsaugines priemones. Dirbdami su mašina visada užsidékite apsauginius akinius. Rekomenduotina dévēti apsaugines priemones: apsaugos nuo dulkių respiratorius, apsaugines pirštines, kietus batus neslidžiaus padais, šalmą ir klausos apsaugos priemones.

Darbo metu susiduriančios dulkės yra dažnai kenksmingos sveikatai ir todėl turėtų nepatekti į organizmą. Dévēti tinkamą apsauginę kaukę nuo dulkių.

Negalima apdirbti medžiagų, dėl kurių galimi sveikatos pažeidimai (pvz., asbesto).

Blokujant įstatomąjį irrankį būtina išjungti prietaisa! Neįjunkite prietaiso, kol įstatomas irrankis yra užblokuotas; galimas gržtamasis smūgis su dideliu sukimo momentu. Atsižvelgdamas į saugumą nurodymus, nustatykite ir pašalinkite įstatomojo irrankio blokavimo priežastį.

Galimos priežastys:

- Susidariusios apdirbamuo ruošinio briaunos
- Apdirbamos medžiagos pratrūkimas
- Elektros irrankio perkrova

Nekiškite rankų į veikiančią mašiną.

Naudojamas įstatomas irrankis gali įkaisti.

- keičiant irrankį
- padedant prietaisą

Draudžiama išsiminėti drožles ar nuopojovas, įrenginiui veikiant.

Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite dėmesį į elektros laidus, dujų ir vandens vamzdžius.

Ruošinių užliksuokite įtempimo įrenginiu. Neužliksuoti ruošinių gali sunkiai sužaloti ir būti pažeidimų priežastimi.

Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.

Sunaudotų keičiamų akumuliatorių nedeginkite ir nemeskite į buities atliekas. „Milwaukee“ siūlo tausojančią aplinką sudėvėtū keičiamų akumuliatorių tvarkymą, apie tai prekybos atstovą.

Keičiamų akumuliatorių nelaikykite kartu su metaliniais daiktais (trumpojo jungimo pavojus).

Keičiamus M12 sistemos akumuliatorių kraukite tik M12 sistemos įkovikliais. Nekraukite kitų sistemų akumuliatorių.

Keičiamus akumuliatorių ir įkoviklius nelaikykite atvirai. Laikykite kiti sausoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės.

Ekstremalių apkrovų arba ekstremalias temperatūros poveikijoje iš keičiamų akumuliatorių gali ištekėti akumuliatoriaus skystis. Išsitepus akumuliatoriaus skystiui, tuo pat nuplaukite vandeniu su muiliu. Patekus į akis, tuo pat ne trumpliau kaip 10 minučių gausiai skalaukite vandeniu ir tuo pat kreipkitės į gydytoją.

ISPĖJIMAS! Siekdamai išvengti trumpojo jungimo sukeliamą gaisro pavojaus, sužalojimų arba produkto pažeidimų, nekiškite irrankio, keičiamu akumuliatoriui arba įkoviklio į skystių ir pasirūpinkite, kad į prietaisus arba akumuliatorių nepatektų jokių skystių. Koroziją sukeliantys arba laidūs skystiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra balikliai, gali sukelti trumpai jungimą.

ISPĖJIMAS! Šiame prietaise įrengtas ličio-jonų akumuliatorius.

Prarijus arba patekus į kūną naujo arba naudoto akumuliatoriaus turiniui, gresia sunkus vidinius nudegimas arba mirtis trumpiau nei per 2 valandas. Visada gerai prirtvirtinkite akumuliatoriaus skyrius dantgelį.


Jei dangtelis neužsidaro, išjunkite maitinimą, ištraukite akumuliatorių ir padékite atokioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei įtariate, kad akumuliatoriaus turinis buvo prarytas arba pateko į kūną, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

NAUDOTIMAS PAGAL PASKIRTĮ

Skaitmeninis gulsčiukas skirtas varžiniams sujungimams, kuriais neteka srovė, priveržti arba atsukti.

Ši prietaisą leidžiama naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

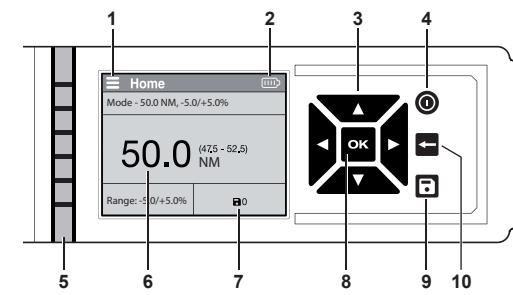EKRANAS IR MYGTUKAI

- 1 Meniu
- 2 Baterijos rodmuo
- 3 Rodykliai mygtukai
- 4 Įjungimo ir išjungimo jungiklis
- 5 Nurodytojo sukimo momento rodmuo
- 6 Įvestas sukimo momentas
- 7 Išsaugotų pranešimų skaičius
- 8 „OK“ mygtukas
- 9 Mygtukas „Išsaugoti pranešimus“
- 10 Mygtukas „Išeiti iš meniu“



Nurodytojo sukimo momento rodmuo

Čia rodoma sukimo jėga procentais, reikalinga nurodytajam sukimo momentui pasiekti.

	2 šviesos diodai balti: pasiekta 20 %
	4 šviesos diodai balti: pasiekta 40 %
	6 šviesos diodai balti: pasiekta 60 %
	Visi šviesos diodai balti: pasiekta 80 %
	Visi šviesos diodai žali: pasiekta 100 %
	Visi švies. diodai raudoni: nurod. sukimo momentas viršytas

MENIU VADOVAS

- | | |
|--|---|
| | Atidaryti meniu |
| | Naršyti po menu |
| | Keisti nustatymus |
| | Nustatyti funkciją kiekvienoje kategorijoje |
| | Išeiti iš puslapio |
| | Išsaugoti pranešimus |

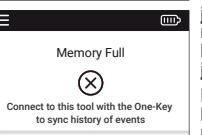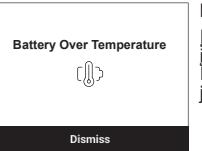Aprašymas	Funkcija																											
Kalibravimas	Šis įrankis buvo kalibruotas gamykloje atitinkamais instrumentais. Dėl pakartotinio kalibravimo kreipkitės į MILWAUKEE techninės priežiūros centrą. Sukimo momento parametrų atitinkamai standartus ISO 6789-2003 arba ASME B107-28-2010.																											
Režimai	Prie profilio pridėti išankstinius nustatymus: vienetus, nurodytajį sukimo momentą ir procentų diapazoną.																											
Išs. įvykiai	Įvykių grupavimas ir eigos rodmuo (žr. skirsnį „Išs. įvykiai / grupavimas“).																											
Grupavimas	Tvarkyt išvikius, jrašant juos į atvirą grupę (žr. skirsnį „Išs. įvykiai / grupavimas“).																											
Eigos rodmuo	Rodomi anksčiau įvykų įvykiai.																											
Nustatymai	Rodomos subkategorijos nuostatų funkcijoje.																											
Vienetai	Pasirinkti matavimo vienetus: ft-lbs, in-lbs, Nm ir kg-cm																											
Garsai & haptika	IJUNGTI ir IŠJUNGTI šviesumo, garsų ir haptikos parinktis.																											
Rodmens ryškumas	Nustatyti mažą, vidutinį arba didelį ryškumą.																											
Ekrano rodmuo	Nustatyti šviesų arba tamsų fono apšvietimą.																											
Kalba	Nustatyti norimą kalbą																											
Darbinė sukimo jėga	Ivesti procentinį darbinės sukimo jėgos dalį. Dinamometrinis raktas sustoja, esant įvestei procentinei daliai, kad galėtumėte varžtą visiškai priveržti ranką (žr. skirsnį „Darbinės sukimo jėgos nustatymas“).																											
Apie	Bendroji informacija apie sertifikavimo intervalą ir programinę aparatinę įrangą.																											
Sertifikavimo intervalas	Rodoma paskutinio sertifikavimo data ir dienos iki kito sertifikavimo (žr. skirsnį „Sertifikavimas“).																											
Programinė aparatinė įranga	Programinės aparatinės įrangos versijos rodmuo ir įrankio gaminio numeris.																											
Režimai	Šia funkcija kelias žingsniais nustatysite naują profilį. Čia galite nustatyti matavimo vienetą, nurodytajį sukimo momentą ir procentų diapazoną. Viena kartą pasirinktą režimą galite taikyti, redaguoti arba ištrinti.																											
Išs. įvykiai / grupavimas	Čia įrašytus įvykius galite panaudoti ir vėliau. Jrašant į grupę, galima paprasciau iškvesti išankstinius nustatymus. Įvykiai neįrašomi automatiškai. Jei norite įrašyti įvykį, spauskite rodyklę mygtuką ► pradinamiame puslapyje, o tada mygtuką □. Jeigu norite atidaryti grupę ir pridėti įrašytus įvykius, 3 sekundes spauskite mygtuką □.																											
ONE-KEY™																												
Jei įvyksta elektrostatinė iškrova, nutraukiamas „Bluetooth“ ryšys. Tokiu atveju ši ryši atstatyklė rankiniui būdu. Prietaisas atitinka minimalius reikalavimus pagal EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.																												
IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS																												
Ijungdami nejudinkite įrankio. Jei įrankis pajudinamas per pirmas dvi sekundes po įjungimą, kai vyksta jutiklio tikrinimas, sukimo momento vertė gali būti išskraipyta. Paspauskite įjungimo ir išjungimo jungiklį ①, kad įjungtumėte skystakristalį ekraną. Spauskite įjungimo ir išjungimo jungiklį ②, kad įjungtumėte skystakristalį ekraną. Jei įrankis nenaudojamas ilgiau nei 2 minutes, jis persijungia į budėjimo režimą. Jei įrankis nenaudojamas ilgiau nei 10 minutes, jis išsijungia. PASTABA: veikiant budėjimo režimu, prietaisas vėl įjungiasi, pajudinantis mentinį jungiklį arba įjungimo ir išjungimo jungiklį. Esant išjungtam režimui, prietaisas vėl įjungiasi, paspaudus įjungimo ir išjungimo jungiklį.																												
NAUDOJIMO SRITYS																												
Paprastai išmatuoti																												
1. Pasirinkite matavimo vienetą. 2. Įveskite nurodytajį sukimo momentą. 3. Taikykite sukimo momentą. Valdymo rankenelę palieskite viduryje ir patraukite paleidiklį. Patraukus paleidiklį rodoma „---“. Įrankis automatiškai sustabdomas, prieš jam pasiekiant nurodytajį sukimo momentą, kad būtų išvengta perkrovos. DĖMESIO! Taikydami sukimo momentą, nelieskite įrankio movos. Priešingu atveju galima pakenkti matavimo tikslumui ir bus gauti netikslius rezultatai. 4. Nurodytajį sukimo momentą po to nustatykite ranka. Rodoma esama sukimo momento vertė. 5. Paspauskite mygtuką □, kad įjungtumėte įvykį įrankyne. 6. Baikite sukimo momento funkciją. Sukimo momento vertė rodoma skystakristaliamoje ekranave ilgiau nei 5 sekundes arba iki kito paleidiklio paspaudimo.																												
Sukimo momentų diapazono nustatymas																												
Sukimo momentų diapazonas nurodo leistiną diapazoną sékmingesnį montavimui. Sukimo momentų diapazoną nustatykite pagal rekomenduojamus sukimo momento duomenis.																												
Darbinės sukimo jėgos nustatymas																												
Darbinė sukimo jėga yra sukimo momentas, kuriam esant variklis sustoja suktis įranki. Įrankis priveržia varžtinį sujungimą iki iš ankstos nurodytos procentinės vertės ir sustoja automatiškai. Nurodytajį sukimo momentą po to nustatykite ranka. PASTABA: darbinės sukimo jėgos nustatymas pakeičia įrankio išėjimo galią. Nustatykite darbinę sukimo jėgą, kad neviršytumėte nurodytojo sukimo momento.																												
Nurodytojo sukimo momento nustatymas																												
Nurodytasis sukimo momentas yra atitinkamam sraigtiniam sujungimui reikalingas užveržimo momentas. Nurodytajį sukimo momentą nustatykite pagal rekomenduojamus sukimo momento duomenis.																												
ISPĖJAMIEJI PRANEŠIMAI																												
 <p>Memory Almost Full Connect to this tool with the One-Key™ Dismiss</p>  <p>Memory Full Connect to this tool with the One-Key™ to sync history of events Dismiss</p>																												
Įvykių kaupiklis Įrankis turi tik ribotą įvykių kaupiklį. Naudokite ONE-KEY™ programėlę, kad išorėje galėtumėte išsaugoti didesnį įvykių skaičių. Kad ištuštintumėte įvykių kaupiklį, įranki susiekiite su ONE-KEY™ programėle ir įrašytus įvykius perkelkite naudodamis programėlę. Tokiu būdu užtikrinama, kad įvykių įrašomi ONE-KEY™ „debesyse“. PASTABA: ekranas rodo, kai kaupiklis yra beveik arba visiškai pilnas.																												
 <p>Battery Over Temperature Dismiss</p>																												
Perkaitimas Įrankiui perkaitus, rodomas įspėjamas pranešimas. IŠJUNKITE prietaisą ir leiskite jam atvėsti.																												
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Problema</th> <th>Priežastis</th> <th>Sprendimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prietaisas neįsijungia, paspaudus įjungimo ir išjungimo jungiklį.</td> <td>Neįdėtas akumulatorius / akumulatorius tuččias</td> <td>Idėti / pakeisti akumulatorių</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Programinės aparatinės įrangos problema</td> <td>Prietaisą įjungti ir išmesti akumulatorių</td> </tr> <tr> <td>Sukimo momento duomenys už nuokrypių ribų.</td> <td>Reikia kalibravoti</td> <td>Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.</td> </tr> <tr> <td>Išémus akumulatorių nebuvu įrašyti prietaiso nustatymai.</td> <td>Akumulatorius buvo išmistas, prieš įrašant nustatymus.</td> <td>Iš naujo įveskite nustatymus ir spauskite įjungimo ir išjungimo jungiklį, kad prietaisai išjungtumėte prieš išsdami akumulatorių.</td> </tr> <tr> <td>Nulio nustatymo klaida</td> <td>Nustatant nulį buvo taikoma sukimo momento funkcija.</td> <td>Pašalinkite dinamometrinio raktu apkrovą ir iš naujo nustatykite nulį.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Viršytas leistinas sukimo momentas.</td> <td>Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prietaisais nebuvu tinkamai kalibravotas.</td> <td>Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sugedo sukimo momento jutiklis.</td> <td>Prietaisą siuskite į techninės priežiūros centrą.</td> </tr> </tbody> </table>		Problema	Priežastis	Sprendimas	Prietaisas neįsijungia, paspaudus įjungimo ir išjungimo jungiklį.	Neįdėtas akumulatorius / akumulatorius tuččias	Idėti / pakeisti akumulatorių		Programinės aparatinės įrangos problema	Prietaisą įjungti ir išmesti akumulatorių	Sukimo momento duomenys už nuokrypių ribų.	Reikia kalibravoti	Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.	Išémus akumulatorių nebuvu įrašyti prietaiso nustatymai.	Akumulatorius buvo išmistas, prieš įrašant nustatymus.	Iš naujo įveskite nustatymus ir spauskite įjungimo ir išjungimo jungiklį, kad prietaisai išjungtumėte prieš išsdami akumulatorių.	Nulio nustatymo klaida	Nustatant nulį buvo taikoma sukimo momento funkcija.	Pašalinkite dinamometrinio raktu apkrovą ir iš naujo nustatykite nulį.		Viršytas leistinas sukimo momentas.	Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.		Prietaisais nebuvu tinkamai kalibravotas.	Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.		Sugedo sukimo momento jutiklis.	Prietaisą siuskite į techninės priežiūros centrą.
Problema	Priežastis	Sprendimas																										
Prietaisas neįsijungia, paspaudus įjungimo ir išjungimo jungiklį.	Neįdėtas akumulatorius / akumulatorius tuččias	Idėti / pakeisti akumulatorių																										
	Programinės aparatinės įrangos problema	Prietaisą įjungti ir išmesti akumulatorių																										
Sukimo momento duomenys už nuokrypių ribų.	Reikia kalibravoti	Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.																										
Išémus akumulatorių nebuvu įrašyti prietaiso nustatymai.	Akumulatorius buvo išmistas, prieš įrašant nustatymus.	Iš naujo įveskite nustatymus ir spauskite įjungimo ir išjungimo jungiklį, kad prietaisai išjungtumėte prieš išsdami akumulatorių.																										
Nulio nustatymo klaida	Nustatant nulį buvo taikoma sukimo momento funkcija.	Pašalinkite dinamometrinio raktu apkrovą ir iš naujo nustatykite nulį.																										
	Viršytas leistinas sukimo momentas.	Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.																										
	Prietaisais nebuvu tinkamai kalibravotas.	Prietaisą siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.																										
	Sugedo sukimo momento jutiklis.	Prietaisą siuskite į techninės priežiūros centrą.																										
Viršytas leistinas sukimo momentas Prietaisais buvo perkarus 125 % didžiausio sukimo momento. Prietaisais siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.																												
Viršytas leistinas sukimo momentas Prietaisais buvo perkarus 150 % didžiausio sukimo momento. Prietaisais siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.																												
Rodmenų kaupiklio klaida Kaupiklio klaida Ištuštinkite kaupiklį.																												
Sukimo momento rodmenų netinkamai kalibravotas Sukimo momentas nekalibruotas. Prietaisais siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.																												
Įspėjamasis pranešimas Prietaisui reikia jūsų dėmesio Laikykite instrukciją.																												
Akumulatoriaus perkaitimo rodnuo Naudojimo metu prietaisas viršijo aukščiausią temperatūrą Išjunkite prietaisą ir išimkite akumulatorių.																												
Prietaisą reikia netrukus kalibravoti. Artimiausiai metu prietaisas sertifikuojamas. Prietaisais siuskite kalibruoći į techninės priežiūros centrą.																												
AKUMULATORIAI																												
Ilgesni laiką nenaudotus keičiamus akumulatorius pries naudojimą įkraukite.																												
Aukštesnė nei 50°C temperatūra mažina keičiamu akumulatorių galią. Venkite ilgesnio saulės ar šilumos šaltinių poveikio.																												
Įkroviklio ir keičiamo akumulatoriaus jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.																												
Kad prietaisas kuo ilgiau veiktu, pasinaudojė juo, iki galio įkraukite akumulatorius.																												
Siekiant užtikrinti kuo ilgesnį baterijos tarnavimo laiką, reikėjai ją po atlikto įkrovimo iškart išmesti iš įkroviklio.																												
Bateriją laikant ilgiau nei 30 dienų, būtina atkreipti dėmesį į šias nuorodas: bateriją laikyti sausoje aplinkoje, esant apie 27 °C temperatūrai. Baterijos įkrovimo lygis turi būti nuo 30% iki 50%. Bateriją pakartotinai turi būti įkraunama kas 6 mėnesius.																												
APSAUGA NUO AKUMULATORIAUS PERKROVOS																												
Esant labai dideliems sukimo momentams, blokavimo atvejams arba trumpojo jungimo situacijoms su viršrovio vertėmis, prietaisais vibravimo maždaug 5 sekundes, akumulatoriaus rodnuo mirksisi ir prietaisais IŠSIJUNGIA. Kad atstatytumėte į pradinę būseną, atleiskite paleidiklį.																												
Esant ekstremalioms sąlygoms, keičiamojo akumulatoriaus temperatūrą gali būti per aukštą. Tokiu atveju pradeda mirksēti akumulatoriaus rodnuo, kol keičiamasis akumulatorius atvėsta. Kai rodnuo nustoja mirksēti, prietaisais vėl paruoštas naudoti.																												
LIO JONŲ AKUMULATORIŲ PERVEŽIMAS																												
Ličio jonų akumulatoriams taikomos įstatyminės nuostatos dėl pavojingų krovinių pervežimų.																												
Šiuos akumulatorius pervežti būtina laikantis vietinių, nacionalinių ir tarptautinių direktyvų ir nuostatų.																												
<ul style="list-style-type: none"> Naudotojai šiuos akumulatorius gali naudoti savo transporte be jokių kitų sąlygų. Už komercinį ličio jonų akumulatorių pervežimą atsako ekspedicijos įmonė pagal nuostatas dėl pavojingų krovinių pervežimo. Pasiruošimo išsiųsti ir pervežimo darbus gali atlikti tik atitinkamai išmokyti asmenys. Visas procesas privalo būti prižiūrimas. 																												
Pervežant akumulatorius būtina laikytis šių punktų:																												

- Siekiant išvengti trumpųjų jungimų, įsitikinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti.
- Atkreipk dėmesį, kad akumuliatorius pakutės viduje neslidinėtų.
- Draudžiama pervežti pažeistus arba tekančius akumuliatorių.

Dėl detalesnių nurodymų kreipkitės į savo ekspedicijos įmonę.

KALIBRAVIMAS

Šis įrankis buvo kalibravotas gamykloje attinkamais instrumentais. Dėl pakartotinio kalibravimo kreipkitės į MILWAUKEE techninės priežiūros centrą. Sukimo momento parametrai attinkti EN ISO 6789-1:2017.

Prietaisą reikia iš naujo kalibruoti po 12 mėnesių arba 5000 ciklų, priklauso nuo to, kas įvyks anksčiau. Po perkrovos prietaisą reikia taip pat iš naujo kalibruoti. Dėl pakartotinio kalibravimo kreipkitės į MILWAUKEE techninės priežiūros centrą.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Techninės priežiūros nurodymus rasite ONE-KEY programoje.

Naudokite tik „Milwaukee“ priedus ir „Milwaukee“ atsarginės dalis. Dalis, kurių keitimas neaprasytas, leidžiama keisti tik „Milwaukee“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiuroje).

Esant poreikiui, nurodžius mašinos modelį ir šešiazenklį numerį, esant ant specifikacijų lentelės, klientų aptarnavimo centre arba tiesiogiai „Techtronic Industries GmbH“, Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite užsakyti išspėstinių prietaiso brėžinių.

CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Kaip gamintojas atsakingai pareiškiamė, kad gaminys, aprašytas skyriuje „Techniniai duomenys“, atitinka visus 2011/65/ES (RoHS), 2014/53/ES, 2006/42/EB direktyvas ir šių darniųjų norminių dokumentų taikomus reikalavimus:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22


Alexander Krug
Managing Director



Įgaliotas parengti techninius dokumentus.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Gaminiai pridedamas kalibravimo pažymėjimas, išskaitant attinkamą serijos numerį ir visus pagal EN ISO 6789-1:2017 reikalingus duomenis.

SIMBOLIAI



DĖMESIO! ISPĖJIMAS! PAVOJUS!



Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išsimkite keičiamą akumuliatorių.



Prieš pradēdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Neprarykite tabletės tipo baterijos!



Elektros prietaisų, bateriju/akumuliatorių šalinti kartu su būtinėmis atliekomis negalima.
Elektros prietaisus ir akumuliatorių reikia surinkti atskirai ir atiduoti perdibrimo įmonei, kad būtų pašalinoti aplinkai saugiu būdu.
Vietos valdžios institucijose arba specializuotose prekybos vietose pasidomėkite apie perdibrimo ir surinkimo centrus.



Nominalus sūkijų skaičius



Įtampa



Nuolatinė srovė



Europos atitikties ženklas



Britanijos atitikties ženklas



Ukrainos atitikties ženklas



Eurazijos atitikties ženklas

TEHNILINE TEAVE DIGITAALNE DÜNAMOMEETRILINE MUTRIVÖTI

Tootmisnumber	4811 59 01...	4811 62 01..
	...000001-999999	...000001-999999
Tööriista kinnitus.....	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Pöörlemiskiirus tühjooksul	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Pöördemoment max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Akupinge	12 V	12 V
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Bluetoothi sageodusriba (sagedusribad)	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Kõrgepingejõudlus	1,8 dBm	1,8 dBm
Bluetoothisiga versioon	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Soovituslik ümbristev temperatuur töötamise ajal	-18°C ... +50°C	
Soovituslikud akutüübhid	M12B...	M12C...
Soovituslik laadja	C12C, M12C4, M12-18...	

Müra/vibratsiooni andmed

Mõõdetudastused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 62841.

Seadme tüüpiline hinnanguline (müratase:

Helirõhutase (Määramatus K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Helivõimsuse tase (Määramatus K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Kandke kaitseks kõrvaklappe!

Vibratsiooni koguväärthus (kolme suuna vektorsumma)

mõõdetud EN 62841 järgi.

Vibratsiooni emissiooni väärthus a₁:

suurusega kruvide ja mutrite pingutamine	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Määramatus K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

HOIATUS!

Sellele teabelehel toodud vibratsiooni- ja müraemissioon on mõõdetud standardis EN 62841 kirjeldatud standarditud testiga ning seda võib kasutada tööristade omavaheliseks võrdlemiseks. Testi võib kasutada kokkupuute esialgseks hindamiseks.

Antud võnketas kehitib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarveltel, muude tööriistadega või seda ei hooldata piisavalt võib võnketas seitsmest erineda. Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärtselt tõsta terves töökeskonnas.

Vibratsiooni ja müraga kokkupuute hinnangulise taseme juures tuleb arvesse võtta ka aega, kui tööriist on välja lülitatud või töötab, kuid sellega ei tehta tööd. See võib kokkupuutetaset kogu tööaja kohta oluliselt vähendada.

Tehke kindlaks täiendavad ohutusmeetmed operaatori kaitsmiseks vibratsiooni ja/või müra eest, näiteks: hooldage tööriista ja tarvikuid, hoidke käed soojas, vaadake üle töökorraildus.

⚠ TÄHELEPANU! Kõik selle elektrilise tööriistaga kaasasolevad ohutusnõuded, juhised, joonised ja spetsifikatsioonid tuleb läbi lugeda. Kõigi allpool loetletud juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või raskendatud vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

⚠ DÜNAMOMEETRILISE MUTRIVÖTME OHUTUSJUHISED

HOIATUS: Et hoida plahvatuste, elektrilöökide või esemekahjustuse oht võimalikult madal, ärge mitte kunagi pingutage ega vabastage voolujuhutaid kruviühendusi. Tööriist EI OLE isoleeritud. Kokkupuude voolujuhutivate osadega pöhjustab raskeid või surmaga lõppvaid vigastusi.

Elektritööriista haardepinnad ei ole isoleeritud. Et ole mõelud varjutud voolujuhutega ühenduses olevate kruviühendustega pingutamiseks ega vabastamiseks. Pingestatud juhtmetega kokku puutuvad terad võivad pingestada ka tööriista avatud metallosi, mis võib viia selleni, et tööriista kasutaja saab elektrilöögiti.

Kasutage ainult padrunvöötit ja muid lisavarustuse osi, mida sobib kasutada võtmete ja kruvitsatega. Muud padrunvöötmed ja lisavarustuse osad võivad killustuda või puruneda ning vigastusi pöhjustada.

Kruviühenduse pingutamise ajal ei tohi tööriista enam külje peale niuhustada. Kruviühenduse pingutamise ajal jälgige, et seisate kindlalt. Vastasel juhul võite kaotada tasakaalu.

Ärge asetage käepidemele pikendusi, nagu nt torusid. See võib tööriista kahjustada või te võite end libisemise ajal vigastada.

Sihtpöördemomendi ületamine võib pöhjustada kahjustusi. Ärge painutage tööriista pead kinnikeeramise ajal. Jõu kasutamine tekitab tööriista püsivaid kahjustusi.

Kahjustatud lisatarvikud võivad pöhjustada vigastusi. Et vältida mahalibisemist, veenduge, et lisatarvikud on kindlalt kruviühendustel. Veenduge, et kasutatud lisatarvikud sobivad kasutamiseks ettenähtud pöördemomendi jaoks.

Veenduge, et kätishooob oleks pöördesuuna ümberlülitamiseks õigesti lukustunud. Vastasel korral võib tööriist kahjustada saada.

Rakendage pöördemomenti aeglased, hoides tööriistast kõvasti kinni. Ärge rakendage jõudu käepideme otsale. Vastasel korral võib tööriist kahjustada saada.

Kontrollige alati pärast tööriista ülekuormust või mahakukumist selle kalibreerimist. Üksikasjaliku kirjelduse selle kohta leiate lõigust „Kalibreerimine“.

Hoiustage tööriista kuivas kohas. Tööriist ei ole veekindel ning võib vette kastes kahjustada saada.

Ärge laske tööriistal maha kukkuda. Mahakukumine võib tööriista raskesti kahjustada ja selle kasutuskõlbmatuks muuta.

Ärge kasutage tööriista vasarana. Lõigid võivad tööriista kahjustada ja kasutuskõlbmatuks muuta.

Hoidke tööriista magnetallikatest eemale.

Veenduge enne kasutamist, et tööriist on ette nähtud kasutamiseks kavandatud pöördemomendi saavutamiseks

või ületab seda. Vastasel korral võib tööriist kahjustada saada.

EDASISED OHUTUS- JA TÖÖJUHISED

Kasutada kaitsevarustust. Masinaga töötamisel kanda alati kaitseprillit. Kaitserietusena soovitatatakse kasutada tolmumaski kaitsekindaid, kinniseid ja libisemisvastase tallaga jalānousid, kiirvut ja kuulmisteede kaitset.

Töö ajal tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav ning ei tohiks sattuda organismi. Kanda sobivat kaitsemaski.

Töödelda ei tohi materjale, millest lähtub oht tervisele (nt asbest).

Palun lülitage seade rakendustööriista blokeerumise korral kohe välja! Arge lülitage seadet sisse tagasi, kuni rakendustööriist on blokeeritud; seejuures võib kõrge reaktsioonimomendiga tagasilöök tekkida. Tehke ohutusjuhiseid arvesse võttes kindlaks ja kõrvaldage rakendustööriista blokeerumise põhjus.

Selle võimalikeks põhjusteks võivad olla:

- viitu asetumine töödeldava toorikus
- töödeldava materjali läbirundumine
- elektritööriista ülekoormamine

Arge sisestage jäsemeid töötavasse masinasse.

Rakendustööriist võib kasutamise ajal kuumaks minna.

- tööriista vahetamisel
- seadme ärapanemisel

Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina töötamise ajal.

Seina, lae või põranda tööde puhul pidage silmas elektrijuhtmeid, gaasi- ja veetorusid.

Kinnitage toorik kinnipingutusseadisega. Kinnitamata toorikud võivad raskeid vigastusi ja kahjustusi põhjustada.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetata tavatuaku välja.

Arge visata tarvitatud akusid akusid tulle ega olmepügisse. Milwaukee pakub vanade akude keskkonnahoidlikku kätlust; palun küsige oma erialaselt tarnijalt.

Arge säilitage vahetatavaid akusid koos metallsemetega (lühiseoht).

Laadige süsteemi M12 vahetatavaid akusid ainult süsteemi M12 laadijatega. Arge laadige nendega teiste süsteemide akusid.

Arge avage vahetatavaid akusid ega laadijaid ning ladustage neid ainult kuivades ruumides. Kaitske niiskuse eest.

Ääruslikul koormusel või ääruslikul temperatuuril võib kahjustustatud vahetatavast akust akivedelik välja voolata. Akivedelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja seebiga. Silma satumise korral loputage kiiresti põhjalikult vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti pool.

Hoiatus! Lühisestatud põhjastatud tuleohu, vigastuste või töote kahjustustate välimiseks ärge kastke tööriista, vahetustakut ega laadimisseadet vedelikku ning jälgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhitavad vedelikud, nagu soolevi, teatud kemikaalid ja pleegitusained või pleegitusaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.

 **HOIATUS!** See seade sisaldab liitiumnööppatareid. Kui uus või kasutatud patareid on organismi sattunud või see on alla neelatud, võib see tekidata sisemisi põletusi ja vähem kui 2 tunni pärast surma põhjustada. Pange patareipesa kaas alati kindlasti kinni.

Kui see kindlast ei sulgu, lülitage seade välja, võtke patareid välja ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.


Kui te arvate, et patareid on alla neelatud või organismi sattunud, võtke viivitamatult ühendust arstiga.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Digitaalne dünamomeetriline mutriivöti pingutab ja vabastab voolu mittejuhtivad kruviühendused.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt äranäidatud otstarbele.

KUVA JA NUPUD

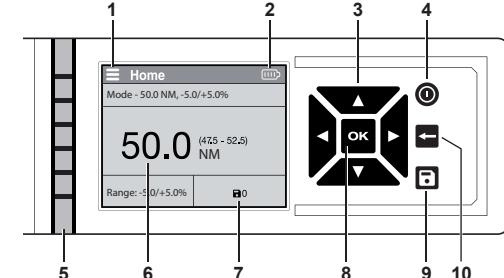

- 1 Menüü
- 2 Aku laetuse näit
- 3 Noolenupud
- 4 Toitelülit
- 5 Sihtpöördemomendi näit
- 6 Sisestatud pöördemoment
- 7 Salvestatud aruannete arv
- 8 OK-nupp
- 9 Nupp „Aruannete salvestamine“
- 10 Nupp „Menüüst lahkumine“

Sihtpöördemomendi näit

Siin näidatakse pöördjöudu sihtpöördemomendi saavutamiseni protsentides.



2 LEDi, valged: 20% saavutatud



4 LEDi on valged: 40% saavutatud



6 LEDi on valged: 60% saavutatud



Kõik LEDid on valged: 80% saavutatud



Kõik LEDid on rohelised: 100% saavutatud



Kõik LEDid on punased: Sihtpöördemoment ületatud

MENÜÜ SISUKORD

	Ava menüü
	Menüüs naveerimine Muutke seadistusi
	Funktsiooni seadistamine ühe kategooria piires
	Välju lehelt
	Aruannete salvestamine

Kirjeldus funktsioon

Kalibreerimine

Seda tööriista kalibreeriti tehases vastavate instrumentidega. Uuesti kalibreerimiseks pöörduge MILWAUKEE klienditeeninduse poole. Pöördemomendi parameetrid vastavad standarditele ISO 6789-2003 või ASME B107-28-2010.

Modi

Eelseadistuste lisamine profiile: ühikute, sihtpöördemomendi ja protsendipunkti seadistamine.

Salv sündmused

Sündmuste rühm ja käigu näit (vt lõiku „Salvestatud sündmused/rühm“).

Rühm

Sündmuste organiseerimine avatud rühma salvestamise abil (vt lõiku „Salvestatud sündmused/rühm“).

Sündmuste käigu näit

Näita tagasivaatelisi sündmusi.

Seadistused

Näitab alamkategooriaid seadistusfunktsiooni piires.

Ühikud

Mõõtühikute valimine: ft-lbs, in-lbs, Nm ja kg-cm

Helid ja puuted

Heleduse, helide ja puute SISSE- ja VÄLJALÜLITAMISE valikud.

Näidiku heledus

Heleduse seadistamine vähese, keskmise või kõrge intensiivsuse peale.

Kuvanäit

Taustavalgustuse seadistamine heleda või tumeda peale.

Keel

Soovitud keele seadistamine

Põhipöördemoment

Tööpöördejöu jaoks vajaliku protsendipunkti sisestamine. Dünamomeetriline mutriivöti sisukub protsendipunkti sisestamise ajal, et krui saaks käega täielikult pingutada (vt lõiku „Põhipöördemomendi seadistamine“).

Üldist teavet

Üldist teavet sertifitseerimisvälba ja riistvara kohta.

Sertifitseerimisvälvp

Näitab viimase sertifitseerimise kuupäeva ja järeljääenud päevi järgmise sertifitseerimiseni (vt lõiku „Sertifitseerimine“).

Riistvara

Tööriista artiklinumbri ja riistvaraversiooni näit.

Modi

Selle funktsiooniga seadistate mõne sammuga uue profili. Siin saate seadistada mõõtühikut, sihtpöördemomenti ja protsendipunkti. Saate siis kord valitud režiimi kasutada, töödelda või kustutada.

Salv sündmused/rühm

Saate siin salvestatud sündmusi mõnel hilisemal ajahetkel taaskasutada. Ühte rühma salvestamine muudab eelseadistuse taaskasutamise lihtsaks. Sündmus ei salvestata automaatselt. Sündmuse salvestamiseks vajutage avalehel olevaid noolenuppeid ► ja seejärel nuppu □. Ühe rühma avamiseks ja salvestatud sündmuse lisamiseks hoidke nuppu □ 3 sekundi jooksul all.

ONE-KEY™

Kui toode puutub kokku elektrostaatlilise lahendusega, katke Bluetooth sideühendus. Sideühendus tuleb sel juhul käsitsi taastada. Seade vastab minimaalsele nöutele vastavalt standarditele EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

Hoidke tööriista sisselfüütamise ajal paigal. Kui tööriisti liigub pärast sisselfüütamist anduri kontrollimise ajal esimese kahe sekundi jooksul, võib see pöördemomendi väärust moonutada.

Vajutage toitelülitit ①, et LCD-kuva sisse lülitada.

Hoidke toitelülitit ② all, et LCD-kuva välja lülitada. Kui tööriista ei kasutata kahe minuti jooksul, läheb see otterežiimile. Kui seda ei kasutata 10 minuti jooksul, lülitub välja.

MÄRKUS: Paddle-lülitil või otterežiimis oleva toitelülitil vajutatud lülitub seade uuesti sisse. Kui vajutada toitelülitit väljalülitatud režiimis, lülitub seade uuesti sisse.

KASUTUSALA

Lihtsa möötmise tegemine

1. Valige mõõtühik.
2. Sisestage sihtpöördemoment.
3. Pöördemomendi rakendamine. Võtke käepideme keskelt kinni ja aktiiveoriga vabasti. Vabasti aktiveerimisel näidatakse „- - -“. Ülekorrmuse välitmiseks jäab tööriist enne sihtpöördemomendi saavutamist automaatselt seisma.

TÄHELEPANU! Tööriist ei tohi pöördemomendi rakendamisel vastu muhylliidet pututada. Vastasel korral võib mõötetäpsus mõjutada saada ja ebätäpsustulemusteni viia.

4. Seepärast seadistage sihtpöördemoment käsitsi. Kuvatakse tegelik pöördemomendi väärus.
5. Tööriista püsiva tulemuse salvestamiseks vajutage nuppu □.

6. Lõpetage pöördemomendi funktsioon. Pöördemomendi väärust näidatakse LCD-kuval üle viie sekundi või kuni järgmisse vabasti aktiveerimiseni.

Pöördemomendi vahemiku seadistamine

Pöördemomendi vahemik näitab tulemuslikku paigalduse jaoks lubatud vahemikku. Seadistage pöördemomendi vahemik vastavalt soovitud pöördemomendi andmetele.

Põhipöördemomendi seadistamine

Pöördemomendi jõud on pöördemoment, mille puhul lõpetab mootor tööriista käätmise. Tööriist pingutab polti kuni etteantud protsendipunkti ja jäab siis automaatselt seisma. Seepärast seadistage sihtpöördemoment käsitsi.

MÄRKUS: Põhipöördemomendi jõu seadistamine muudab tööriista väljundvõimsust. Määrake põhipöördemomendi jõud, et vältida sihtpöördemomendi ületamist.

Sihtpöördemomendi seadistamine

Sihtpöördemomendi all peetakse silmas vastava poldi kinnitamise ja vajalikku pingutusmomenti. Seadistage pöördemoment vastavalt soovitud pöördemomendi andmetele.

HÄIRETEATED

	Sündmuse salvestaja Tööriistal on ainult üks piiratud sündmuse salvestaja. Kasutage suurema hulga sündmuse väliseks salvestamiseks rakendust ONE-KEY™. Sündmuse salvestaja tühjendamiseks ühendage tööriist rakendusega ONE-KEY™ ja kandke salvestatud sündmused rakenduse abil üle. Ainult sel moel tagatakse sündmuse salvestamine rakenduses ONE-KEY™. MÄRKUS: Kuva näitab, kui salvestaja on peaaegu või täiesti tais.	Memory Almost Full Connect to this tool with the One-Key Dismiss
	Memory Full Connect to this tool with the One-Key to sync history of events Dismiss	

VEAOTSING

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu toitelülitili vajutamise järel välja.	Aku pole sisse pandud / aku on tühi	Pange aku sisse / asendage
	Riistvara probleem	LÜLITAGE seade VÄLJA ja võtke aku välja Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.
Pöördemomendi teave väljaspool hälvet.	Kalibreerimine on vajalik	Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.
Seadme seadistusi pole pärast aku eemaldamist salvestatud.	Aku eemaldati enne seadistuste salvestamist.	Sisestage seadistused uesti ja hoidke toitelülitit all, et seade enne aku eemaldamist välja lülitata.
Viga lähestamisel	Pöördemendifunktsiooni rakendati nullimisel.	Vabastage dünamomeetrliline mutriovi ja nullige uesti.
	Lubatud pöördemoment on ületatud.	Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.
	Seade pole õigesti kallbreeritud.	Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.
	Pöördemendi andur on vigane.	Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.
Lubatud pöördemoment on ületatud	Seade on koormatud maksimaalse pöördemomendiga 125% ulatuses.	Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.
Lubatud pöördemoment on ületatud	Seade on koormatud maksimaalse pöördemomendiga 150% ulatuses.	Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.

Näidu salvestaja viga.	Salvestusviga	Tühjendage salvesti.
Pöördemomendi näit pole õigesti kallbreeritud.	Pöördemoment pole kalibreeritud.	Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.
Häireteade	Seade vajab Teie tähelepanu.	Järgige juhiseid.
Aku ülekuumenedemine	Seade on töötamise ajal maksimumtemperatuuri üleandun.	Lülitage seade välja ja eemalda aku.
Seade tuleb lähemal ajal sertifitseerida.	Varsti algab seadme sertifitseerimine.	Saatke seade kalibreerimiseks hoolduspunkti.

AKUD

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.

Temperatuur üle 50 °C vähendab vahetatava aku tööviimet. Vältige pikemat soojenemist päikesi või kütteseadme möjul.

Hoidake laadija ja vahetatava aku ühenduskontaktid puhtad. Optimaalse patarei eluea tagamiseks, pärast kasutamist lae patareiplokk täielikult.

Akud tuleks võimalikult pika kasutusea saavutamiseks pärast täislaadimist laadijast välja võtta.

Aku ladustamisel üle 30 päeva:
Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures.
Ladustage akut u 30-50% laetusseisundis.
Laadige aku iga 6 kuu tagant tais.

AKU KOORMUSKAITSE

Eriti kõrgete pöördemomentide, blokeerimise või ülevooluga lühisolukordade korral vibreerib seade umbes viie sekundi jooksul, akunaat vilgub ja seade lülitub VÄLJA. Lähestamiseks laske päästik lahti.

Äärmuslikes tingimustes võib vahetusaku temperatuur liiga kõrgele tõusta. Sellisel juhul hakkab akunaat vilkuma ja vilgub, kuni vahetusaku on maha jahtunud. Kui näit lõpetab vilkumise, on seade uesti kasutusvalmis.

LIITUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, siseriiklikest ja rahvusvaheliste eeskirjadest ning määrustest kinni pidades.

- Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tänaval transpordita.
- Liitiumioonakude kombertstransport ekspedeerimisettevõtete kaudu on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele õigusaktidele. Tarnettevalmistusi ja transpordi tohivad teostada erandiltult vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb asjatundlikult jälgida.

Akude transportimisel tuleb järgida järgmisi punkte:

- Tehee kindlaks, et kontaktid on lühiste välitmiseks kaitstud ja isoleeritud.
 - Pöörake tähelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis nihkuda.
 - Kahjustatud või välja voolanud akusid ei tohi kasutada.
- Pöörduge edasiste juhistele saamiseks ekspedeerimisettevõtte poole.

KALIBREERIMINE

Seda tööriista kalibreeriti tehases vastavate instrumentidega. Uuesti kalibreerimiseks pöörduge MILWAUKEE klienditeeninduse poole. Pöördemomendi parameetrid on vastavuses standardiga EN ISO 6789-1:2017.

Seadet tuleb 12 kuu või 5000 tsüklki järel uuesti kalibreerida – olenevalt sellest, kumb on varasem. Seadet tuleb uuesti kalibreerida ka pärast ülekoormust. Uuesti kalibreerimiseks pöörduge MILWAUKEE klienditeeninduse poole.

HOOLDUS

Hooldusjuhised leiate ONE-KEY äärist.

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraoosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajadusel saab nõuda seadme plahvatusjoonise võimsusidil oleval masinatüübile ja kueekohalise numbril alusel klienditeeninduspunktist või vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

EU VASTAVUSAVALDUS

Kinnitame tootjana ainuisikuliselt vastutades, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode on kooskõlas ELi direktiivid 2011/65/EU (RohS), 2014/53/EL, 2006/42/EG kõikide asjaomaste eeskirjade ja allpool nimetatud normdokumentidega:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Tooteaga on kaasas kalibreerimistunnistus koos vastava seeriaanumbriga ja kõikide vastavalt standardile EN ISO 6789-1:2017 vajalike andmetega.

SÜMBOLID



ETTEVAATUST! TÄHELEPANU! OHUD!



Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.



Palun lugege enne käikulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Nööpatpareid ei tohi alla neelata!



Elektriseadmeid, patareisid/akusid ei tohi utiliseerida koos majapidamisprügiga.



Elektriseadmed ja akud tuleb eraldi kokku koguda ning kõrvvaldada keskkonnasõbralikul moel töötlemiskeskusesse. Küsige infot jäätmekäitusjaamade ja kogumispunktidest kohta oma kohalike ametnike või edasimüüja käest.



Nimipöörded



Pinge



Alalisvool



Euroopa vastavusmärk



Ühendkuningriigi vastavusmärk



Ukraina vastavusmärk



Euraasia vastavusmärk

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЦИФРОВОЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Серийный номер изделия	4811 59 01... ...000001-999999	4811 62 01... ...000001-999999
Держатель вставок.....	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Число оборотов без нагрузки.....	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Момент затяжки тах.....	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Напряжение аккумуляторной батареи	12 V	12 V
Вес согласно процедуре EPTA 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Диапазон частот Bluetooth (диапазоны частот)	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
Мощность высокой частоты	1,8 dBm	1,8 dBm
Версия Bluetooth	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Рекомендованная температура окружающей среды во время работы	-18°C ... +50°C	
Рекомендованные типы аккумуляторных блоков	M12B	
Рекомендованные зарядные устройства	C12C, M12C4, M12-18...	

Информация по шумам/вibrationи

Значения замерялись в соответствии со стандартом EN 62841.
Уровень шума прибора, определенный по показателю A, обычно составляет:

Уровень звукового давления (Небезопасность K=3dB(A))	79,99 dB (A)	82,84 dB (A)
Уровень звуковой мощности (Небезопасность K=3dB(A))	90,99 dB (A)	93,84 dB (A)

Пользуйтесь приспособлениями для защиты слуха.

Общие значения вибрации (векторная сумма трех направлений) определены в соответствии с EN 62841.

Значение вибрационной эмиссии an:	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Завинчивание винтов и гаек максимальных размеров	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заявленные значения вибрации и шумового излучения, указанные в настоящем информационном листе, были измерены согласно стандартизированному методу испытания согласно EN 62841 и могут использоваться для сравнения одного инструмента с другим. Они могут применяться для предварительной оценки воздействия на организм человека.

Указанный уровень вибрации представляет основные виды использования электроинструмента. Но если электроинструмент используется для других целей, используемый инструмент отклоняется от указанного или техническое обслуживание было недостаточным, то уровень вибрации может отклоняться от указанного. В этом случае вибрационная нагрузка в течение всего периода работы значительно увеличивается

При оценке уровня воздействия вибрации и шумового излучения на организм также необходимо учитывать периоды, когда инструмент выключен, или когда он работает, но фактически не используется для выполнения работы. Это может существенно сократить уровень воздействия на организм на протяжении общего периода работы.

Определите дополнительные меры для защиты оператора от воздействия вибрации и/или шума, такие как обслуживание инструмента и его принадлежностей, сохранение рук в тепле, организация графиков работы.

! ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями относительно безопасного использования, инструкциями, иллюстративным материалом и техническими характеристиками, поставляемыми с этим электроинструментом. Несоблюдение всех нижеследующих инструкций может привести к поражению электрическим током, покару или тяжелым травмам. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

▲ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы свести к минимуму риск взрыва, поражения электрическим током или повреждения имущества, никогда не затягивайте и не ослабляйте резьбовых соединений, находящиеся под напряжением. Инструмент НЕ изолирован. Контакт с токопроводящими компонентами может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Поверхности рукоятки электроинструмента не изолированы. Ключ не подходит для затягивания или ослабления резьбовых соединений, которые могут соприкасаться со скрытой проводкой. При контакте с токопроводящими кабелями проводить ток могут и металлические детали инструмента, в результате чего возможно поражение электрическим током оператора.

Используйте только патроны или другие комплектующие, подходящие для использования с гаечными ключами и отвертками. Другие патроны и комплектующие могут сломаться или растрескаться и стать причиной травмы.

При затягивании резьбовых соединений не сдвигайте рукоятку инструмента вбок. При затягивании резьбового соединения следите за устойчивостью позы, чтобы не потерять равновесие.

Держите инструмент подальше от источников магнитных излучений.

Перед использованием убедитесь, что инструмент соответствует или превышает запланированный крутящий момент. В противном случае инструмент может быть поврежден.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЕ

Пользоваться средствами защиты. Работать с инструментом всегда в защитных очках. Рекомендуется спецодежда: пылезащитная маска, защитные перчатки, прочная и нескользящая обувь, каски и наушники.

Пыль, возникающая при работе данным инструментом, может нанести вред здоровью. Не следует допускать её попадания в организм. Надевайте противопылевой респиратор.

Запрещается обрабатывать материалы, которые могут нанести вред здоровью (напр., асбест).

При блокировании используемого инструмента немедленно выключите прибор! Не включайте прибор до тех пор, пока используемый инструмент заблокирован, в противном случае может возникнуть отдача с высоким реактивным моментом. Определите и устраните причину блокирования используемого инструмента с учетом указаний по безопасности.

Возможными причинами могут быть:

- перекос заготовки, подлежащей обработке
- разрушение материала, подлежащего обработке
- перегрузка электроинструмента

Не прикасайтесь к работающему станку.

Используемый инструмент может нагреваться во время применения.

- при смене инструмента
- при укладывании прибора

Не убирайте опилки и обломки при включенном инструменте.

При работе в стенах, потолках или полу следите за тем, чтобы не повредить электрические кабели или водопроводные трубы.

Зафиксируйте вашу заготовку с помощью зажимного приспособления. Незафиксированные заготовки могут привести к тяжелым травмам и повреждениям.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с домашним мусором и не сжигайте их. Дистрибуторы компании Milwaukee предлагают восстановление старых аккумуляторов, чтобы защитить окружающую среду.

Не храните аккумуляторы вместе с металлическими предметами во избежание короткого замыкания.

Для зарядки аккумуляторов модели M12 используйте только зарядным устройством M12. Не заряжайте аккумуляторы других систем.

Никогда не вскрывайте аккумуляторы или зарядные устройства и храните их только в сухих помещениях. Следите, чтобы они всегда были сухими.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промойте глаза в течение 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Предупреждение! Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный прибор содержит в себе один литиевый миниатюрный элемент питания.


Как новый, так и использованный элемент питания может привести к тяжелым внутренним ожогам и смерти в течение менее 2 часов, если он был проглочен или попал внутрь организма иным способом. Всегда следите, чтобы крышка батарейного отсека была закрыта. Если крышка плотно не закрывается, отключите прибор, выньте элемент питания и спрячьте от детей.

При подозрении, что элемент питания был проглочен или попал внутрь организма иным способом, срочно обратитесь к врачу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цифровой динамометрический ключ используется для затягивания или ослабления не находящихся под напряжением резьбовых соединений.

Не пользуйтесь данным инструментом способом, отличным от указанного для нормального применения.

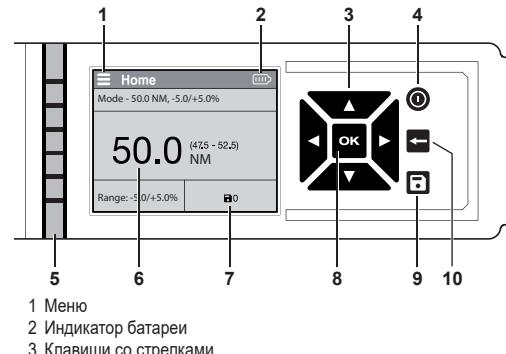ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ

1 Меню

2 Индикатор батареи

3 Клавиши со стрелками

4 Выключатель

5 Индикатор целевого крутящего момента

6 Выбранный крутящий момент

7 Количество сохраненных отчетов


8 Кнопка OK

9 Кнопка сохраненных отчетов

10 Кнопка выхода из меню


Индикатор целевого крутящего момента

Здесь крутящий момент отображается в процентах, пока не будет достигнут целевой крутящий момент.

 2 белых светодиода: 40 % достигнуто

 4 белых светодиода: 60 % достигнуто

 Все светодиоды белые: 80 % достигнуто

 Все светодиоды зеленые: 100 % достигнуто

 Все светодиоды красные: Целевой крутящий момент превышен

РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ

 Открытие меню

 Навигация по меню

Изменение настроек

Настройка функции в пределах категории
Выход из страницы

Сохранение отчетов

Описание Функция

Калибровка
Этот инструмент был откалиброван на заводе с помощью инструментов для измерения крутящего момента. Для повторной калибровки обратитесь в сервисный центр MILWAUKEE. Параметры крутящего момента соответствуют стандартам ISO 6789-2003 или ASME B107-28-2010.

Режимы
Добавление предварительных настроек в профиль: Установка единиц измерения, целевого крутящего момента и процентного диапазона.

Сохр. события
Группировка событий и просмотр истории (см. раздел «Сохр. события/группировка»).

Группировка
Организация событий путем сохранения в открытой группе (см. раздел «Сохр. события/группировка»).

Отображение истории
Просмотр предыдущих событий.

Настройки
Просмотр подкатегорий в пределах функции настройки.

Единицы измерения
МВЫбор единицы измерения; фут-фунт, дюйм-фунт, Нм и кг-см

Звуки и тактильные ощущения
ВКЛ./ВЫКЛ. опций яркости, звуков и тактильных ощущений.

Яркость экрана
Выбор между режимами низкой, средней и высокой яркости экрана.

Вывод данных на экран
Установка светлой или темной подсветки.

Язык
Установка нужного языка

Рабочее вращающее усилие
Ввод процента от рабочего вращающего усилия.
Динамометрический ключ останавливается с указанным процентом, чтобы можно было полностью затянуть винт вручную (см. Раздел «Настройка рабочего вращающего усилия»).

Информация
Общая информация об интервале сертификации и прошивке.

Интервал сертификации
Показ даты последней сертификации и количества дней до следующей сертификации (см. Раздел «Сертификация»).

Прошивка
Отображение версии прошивки и артикульного номера инструмента.

Режимы
Эта функция позволяет установить новый профиль за несколько шагов. Здесь можно установить единицу измерения, целевой крутящий момент и процентный диапазон. После этого можно применить, изменить или удалить выбранный режим.

Сохр. события/группировка

События, сохраненные здесь, можно повторно использовать позже. Сохранение в группе упрощает восстановление настроек. События не сохраняются автоматически. Чтобы сохранить событие, используйте клавиши со стрелками ►► на начальном экране, а затем кнопку []. Чтобы открыть группу и добавить сохраненные события, удерживайте кнопку [] в течение 3 секунд.

ONE-KEY™

При возникновении электростатического разряда соединение Bluetooth прерывается. В этом случае восстановите соединение вручную.
Устройство соответствует минимальным требованиям согласно EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17."

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Держите инструмент неподвижно при включении. Движение во время первоначальной двухсекундной проверки датчика может повлиять на значение крутящего момента.

Нажмите выключатель [], чтобы включить ЖК-дисплей.

Нажмите и удерживайте выключатель [], чтобы выключить ЖК-дисплей. Если инструмент не используется в течение 2 минут, он переходит в режим ожидания. Если инструмент не используется в течение 10 минут, он выключается.

УКАЗАНИЕ: При нажатии на выключатель с широкой ручкой или выключателя в режиме ожидания устройство снова включается. При нажатии выключателя в выключенном режиме устройство снова включается.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнение простого измерения

1. Выберите единицу измерения.
2. Введите целевой крутящий момент.
3. Примените крутящий момент. Возьмитесь за ручку в центре и нажмите на пусковое устройство. При нажатии кнопки пускового устройства отображается «--». Инструмент останавливается автоматически до достижения заданного крутящего момента, чтобы предотвратить чрезмерную затяжку.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к патрону инструмента при приложении крутящего момента. В противном случае это может повлиять на точность измерений и привести к неточным результатам.
4. Затем установите целевой крутящий момент вручную. Отображается текущее значение крутящего момента.
5. Нажмите кнопку [], чтобы окончательно сохранить событие в инструменте.
6. Остановите функцию крутящего момента. Значение крутящего момента отображается на ЖК-дисплее более 5 секунд или до следующего нажатия кнопки пускового устройства.

Настройка диапазона крутящего момента

Диапазон крутящего момента указывает допустимый диапазон для правильной установки. Отрегулируйте диапазон крутящего момента в соответствии с рекомендованными показаниями крутящего момента.

Настройка рабочего вращающего усилия



Под рабочим вращающим усилием понимается крутящий момент, при котором двигатель перестает приводить в действие инструмент. Инструмент затягивает резьбовое соединение до заданного процентного значения, а затем автоматически останавливается. Затем установите целевой крутящий момент вручную.

УКАЗАНИЕ: Настройка рабочего вращающего усилия изменяет выходную мощность инструмента. Установите рабочее вращающее усилие, чтобы избежать превышения заданного момента.

Настройка целевого крутящего момента

Под целевым моментом понимается момент затяжки, необходимый для соответствующего резьбового соединения. Установите целевой крутящий момент в соответствии с рекомендованными показаниями крутящего момента.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ

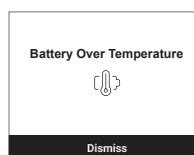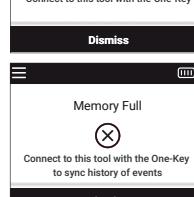

Хранилище событий

Инструмент имеет ограниченное хранилище событий. Используйте приложение ONE-KEY™ для хранения большего количества событий извне. Чтобы очистить память событий, подключите инструмент к приложению ONE-KEY™ и перенесите сохраненные события с помощью приложения. Это гарантирует, что события будут сохранены в облаке ONE-KEY™.

УКАЗАНИЕ: Дисплей показывает, когда память почти или полностью заполнена.

Перегрев

При перегреве инструмента отображается предупреждающее сообщение. Выключите устройство и дайте ему остыть.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается после нажатия выключателя.	Батарея не вставлена или разряжена	Установите/замените батарею
Заданный крутящий момент вне допуска.	Проблема с прошивкой	ВЫКЛЮЧИТЕ устройство и извлеките батарею

Настройки устройства не были сохранены после удаления батареи.	Требуется калибровка	Отправьте устройство в сервисный центр для калибровки.
--	----------------------	--

Ошибка при обнулении	Функция крутящего момента была задействована при установке нуля.	Разгрузите динамометрический ключ и снова установите нуль.
Превышен допустимый крутящий момент.	Повышенная температура.	Отправьте устройство в сервисный центр для калибровки.
Устройство не откалибровано	Устройство не откалибровано	Отправьте устройство в сервисный центр для калибровки.

Неисправен датчик крутящего момента. Отправьте устройство в сервисный центр.

Превышение допустимого крутящего момента. Устройство загружено на 125 % от максимального крутящего момента. Отправьте устройство в сервисный центр для калибровки.

Превышение допустимого крутящего момента. Устройство загружено на 150 % от максимального крутящего момента. Отправьте устройство в сервисный центр для калибровки.

Ошибка памяти дисплея. Ошибка памяти дисплея. Очистите память.

Индикатор крутящего момента не откалиброван. Крутящий момент не откалиброван. Отправьте устройство в сервисный центр для калибровки.

Предупреждающее сообщение. Требуется обратить внимание.

Индикатор перегрева батареи. Устройство перегрева батареи. Выключите устройство и извлеките аккумулятор.

Устройство должно быть сертифицировано в ближайшее время. Сертификация устройства скоро истечет. Отправьте устройство в сервисный центр для калибровки.

АККУМУЛЯТОР
Перед использованием аккумулятора, которым не пользовались некоторое время, его необходимо зарядить.

Температура свыше 50°C снижает работоспособность аккумуляторов. Избегайте продолжительного нагрева или прямого солнечного света (риск перегрева).

Контакты зарядного устройства и аккумуляторов должны содержаться в чистоте.

Для обеспечения оптимального срока службы аккумулятор необходимо полностью заряжать после использования прибора.

Для достижения максимально возможного срока службы аккумуляторы после зарядки следует вынимать из зарядного устройства.

При хранении аккумулятора более 30 дней:
Храните аккумулятор при 27°C в сухом месте.
Храните аккумулятор с зарядом примерно 30% - 50%.

Каждые 6 месяцев аккумулятор следует заряжать.

ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
При очень высоких крутящих моментах, блокировках или ситуациях с коротким замыканием, которое приводит к току перегрузки, инструмент будет выбираться около 5 секунд, индикатор батареи будет мигать, и устройство отключится. Для сброса, отпустите пусковое устройство.

В экстремальных условиях возможно слишком большое повышение температуры сменной батареи. В этом случае индикатор батареи начнет мигать до тех пор, пока сменная батарея не остынет. Когда индикатор перестанет мигать, устройство снова будет готово к работе.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы.

Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений.

• Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств.

• При коммерческой транспортировке литий-ионных аккумуляторов экспедиторскими компаниями действуют положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста.

При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты:

- Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания.
- Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не соскользнул внутри упаковки.
- Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.

За дополнительными указаниями обратитесь к своему экспедитору.

КАЛИБРОВКА

Этот инструмент был откалиброван на заводе с помощью инструментов для измерения крутящего момента. Для повторной калибровки обратитесь в сервисный центр MILWAUKEE. Параметры крутящего момента соответствуют EN ISO 6789-1:2017.

Инструмент должен быть откалиброван повторно через 12 месяцев или 5000 циклов — в зависимости от того, что наступит раньше. Даже после перегрузки устройства необходимо повторно откалибровать. Для повторной калибровки обратитесь в сервисный центр MILWAUKEE.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Указания по обслуживанию доступны в приложении ONE-KEY. Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирм Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364, Виннден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Под собственную ответственность мы как производитель заявляем о том, что описанное в разделе «Технические характеристики» изделие отвечает всем соответствующим требованиям директив 2011/65/EC (директива, ограничивающая содержание вредных веществ), 2014/53/EC, 2006/42/EC и следующих гармонизированных нормативных документов:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Уполномочен на составление технической документации.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

К изделию прилагается сертификат калибровки, включая соответствующий серийный номер и все необходимые данные в соответствии с EN ISO 6789-1:2017.

СИМВОЛЫ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ!



Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



Не глотать миниатюрный элемент питания!



Электроприборы, батареи/аккумуляторы запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором.

Электрические приборы и аккумуляторы следует собирать отдельно и сдавать в специализированную компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды.

Получите в местных органах власти или у вашего специализированного дилера сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора.

N

Номинальное число оборотов

V

Волт пост. тока

—

Постоянный ток

CE

Европейский знак соответствия

UKCA

Британский знак соответствия

Украинский знак соответствия

EAC

Евроазиатский знак соответствия

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ДИГИТАЛЕН ДИНАМОМЕТРИЧЕН КЛЮЧ

Производствен номер	4811 59 01...	4811 62 01...
	...000001-999999	...000001-999999
Гнездо за закрепване на инструменти	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Обороти на прazen ход	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Въртящ момент max	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Напрежение на батерията	12 V	12 V
Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Честотен обхват (частотни обхвати) на Bluetooth	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
високочестотна мощност	1,8 dBm	1,8 dBm
Версия на Bluetooth	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Препоръчителна околна температура при работа	-18°C ... +50°C	-18°C ... +50°C
Препоръчителни видове акумулаторни батерии	M12B...	M12B...
Препоръчителни зарядни устройства	C12C, M12C4, M12-18...	C12C, M12C4, M12-18...

Информация за шума/вибрации

Измерени стойности са получени съобразно EN 62841.

Оцененото с А ниво на шума на уреда е съответно:

Равнище на звукового налягане (Несигурност K=3dB(A)) 79,99 dB (A) 82,84 dB (A)

Равнище на мощността на звука (Несигурност K=3dB(A)) 90,99 dB (A) 93,84 dB (A)

Да се носи предпазно средство за слуха!

Общите стойности на вибрациите (векторна сума на три посоки) са определени в съответствие с EN 62841.

Стойност на емисии на вибрациите а_a:

Затягане на болтове/гайки с максимален размер

1,59 m/s² 3,35 m/s²

Несигурност K= 1,50 m/s² 1,50 m/s²

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Посочените в настоящия информационен лист нива на вибрации и шумови емисии са измерени в съответствие със стандартизирано изпитване, предоставено в EN 62841, и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг. Те може също така да се използват и за предварителна оценка на излагането на вредни въздействия.

Посоченото ниво на вибрациите представя основните приложения на електрическия инструмент. Ако обаче електрическият инструмент се използва с друго предназначение, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна техническа поддръжка, нивото на вибрациите може да е различно. Това чувствително може да увеличи вибрационното натоварване по време на целия работен цикъл.

При оценка на нивото на излагане на въздействието на вибрации и шум следва също така да се вземе предвид времето, през което инструментът е изключен или през което е включен, но не се използва. Това може значително да понижи нивото на излагане на вредни въздействия за общата продължителност на работата.

Определете допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора от въздействието на вибрациите и/или шума, като например поддръжка на инструмента и приспособленията, поддържането на топлината на ръцете и организацията на работата.

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации за този електроинструмент.

Пропуските при спазване на приведените по-долу указания могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички указания и инструкции за безопасност за бъдещето.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДИНАМОМЕТРИЧЕН КЛЮЧ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да може рисъкт от експлозии, токови удари или материални щети да се поддържа възможно най-нисък, никога не затягайте или разхлабвайте винтовите съединения, провеждащи електричество. Инструментът НЕ Е изолиран. При контакт с компоненти, провеждащи електричество, съществува опасност от тежки или смъртоносни наранявания.

Ръкохватките на електроинструмента не са изолирани. Не е подходящо за затягане или разхлабване на винтови съединения, които са в контакт с покрити електрически проводници. При контакт с кабел, провеждащ електричество, металните части на инструмента също могат да станат електропроводници и да причинят електрически удар на обслужващия.

Използвайте само гладки гаечни ключове или други принадлежности, които са подходящи за използване с ключове и отвертки. Другите видове гаечни ключове и принадлежности могат да се пръснат или счупят и така да причинят наранявания.

При затягане на винтови съединения не премествайте ръкохватката на инструмента настрани. При затягане на

винтовото съединение следете за стабилно положение, за да не загубите равновесие.

Не поставявайте на ръкохватката удължения, като напр. тръби. По този начин инструментът може да се повреди или да се нараните при изпълзването.

Превишаването на необходимия въртящ момент може да причини щети. При затягане не огъвайте инструмента.

Прилагането на сила води до трайни щети по инструмента.

Повредените принадлежности могат да причинят наранявания. Проверете стабилното закрепване на принадлежностите върху винтовите съединения, за да предотвратите изпълзването. Уверете се, че използваните принадлежности са предвидени за прилагания въртящ момент.

Уверете се, че лостчето за превключване на посоката на въртене е добре фиксирано. В противен случай инструментът може да се повреди.

Прилагайте бавно въртящия момент и дръжте здраво ръкохватката на инструмента. Не прилагайте силата в края на ръкохватката. В противен случай инструментът може да се повреди.

След претоварване или падане на инструмента винаги проверявайте калибрирането. Подробно описание за целта ще намерите в раздела за калибриране.

Съхранявайте инструмента на сухо място. Инструментът не е водонепроницаем и може да се повреди от потапяне в течности.

Не оставяйте инструмента да падне. При падане инструментът може да се повреди сериозно и да стане неизползваем.

M12 ONEFTR38 M12 ONEFTR12

4811 59 01... 4811 62 01...

...000001-999999 ...000001-999999

3/8" (9,52 mm) 1/2" (12 mm)

0-100 min⁻¹ 0-100 min⁻¹

13,6-136 Nm 17-203 Nm

12 V 12 V

2,48 kg 2,48 kg

2402-2480 MHz 2402-2480 MHz

4.0 BT signal mode 4.0 BT signal mode

1,8 dBm 1,8 dBm

4.0 BT signal mode 4.0 BT signal mode

-18°C ... +50°C -18°C ... +50°C

M12B... M12B...

C12C, M12C4, M12-18... C12C, M12C4, M12-18...

Не използвайте инструмента като заместител на чук. Ударите могат да повредят инструмента и да го направят неизползваем.

Дръжте инструмента далеч от магнитни полета.

Преди употреба се уверете, че инструментът е предвиден за планирания въртящ момент или го превишава. В противен случай инструментът може да се повреди.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ

Да се използват предпазни средства. При работа с машината винаги носете предпазни очила. Препоръчват се защитно облекло и прахозащитна маска, защитни ръкавици, здрави и нехълъгачи се обувки, каска и предпазни средства за слуха.

Прахът, който се образува при работа, често е вреден за здравето и не бива да попада в тялото. Да се носи подходяща прахозащитна маска.

Не е разрешено обработката на материали, които представляват опасност за здравето (напр. азбест).

Ако използваният инструмент блокира, изключете веднага уреда! Не включвате уреда отново, докато използваният инструмент е блокиран; това би могло да доведе до откат с висока реактивна сила. Открийте и отстранете причината за блокирането на използвания инструмент имайки в предвид инструкциите за безопасност.

Възможните причини за това могат да бъдат:

- Заклинване в обработваната част
- Пробиване на материала
- Пренатоварване на електрическия инструмент

Не бъркайте в машината, докато тя работи.

Използваният инструмент може да загрее по време на употреба.

- при смяна на инструмента
- при оставяне на уреда

Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато машина работи.

При работа в стени, тавани или подове внимавайте за кабели, газопроводи и водопроводи.

Закрепете обработваната част с устройство за захващане. Незакрепени части за обработка могат да причинят сериозни наранявания и материални щети.

Преди започване на каквито е да е работи по машината извадете акумулатора.

Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологичнообразно събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия специализиран търговец.

Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Акумулатори от системата M12 да се зареждат само със зарядни устройства от системата M12 laden. Да не се зареждат акумулатори от други системи.

Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги съхранявайте само в суhi помещения. Пазете ги от влага.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старательно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.

Предупреждение! За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяйте акумулатора батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности.

Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали,

избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Устройството съдържа литиева плоска батерия. Новата или използвана батерия може да причини тежки вътрешни изгаряния и да доведе до смърт в рамките на по-малко от 2 часа, ако бъде пълната или попадне в тялото. Винаги обезопасявайте калапа на отдалението за батерията. Ако той не се затваря добре, изключете устройството, свалете батерията и я дръжте далеч от деца. Ако смятате, че батерията са били пълнени или са попаднали в тялото, незабавно потърсете лекарска помощ.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дигиталният динамометричен ключ служи за затягане или разхлабване на непровеждащи електричество винтови съединения.

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

ДИСПЛЕЙ И БУТОНИ

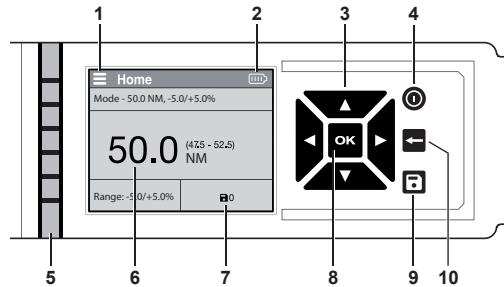

1 Меню

2 Индикация на батерията

3 Бутони със стрелки

4 Превключвател за включване/изключване

5 Индикация на зададения въртящ момент

6 Въведен въртящ момент

7 Брой на запаметените отчети

8 Бутон OK

9 Бутон за запаметяване на отчети

10 Бутон за излизане от менюто

Индикация на зададения въртящ момент

Тук се показва въртящият момент до достижението на зададения въртящ момент в проценти.



Всички LED бели: Достигнати 80 %



Всички LED зелени: Достигнати 100 %



Всички LED червени: Зададеният въртящ момент превишен

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ МЕНЮТО

☰ Отваряне на менюто

◀ ▶ ▲ ▼ Навигиране през менюто

OK Промяна на настройки

◀ Настройка на функция от дадена категория

□ Напускане на страницата

■ Запаметяване на отчети

Описление

Калибриране Този инструмент е фабрично калибриран със съответните прибори. За повторно калибриране се обрнете към сервизна служба на MILWAUKEE. Параметрите на въртящия момент съответстват на стандарти ISO 6789-2003, респ. ASME B107-28-2010.

Режими

Добавяне на предварителни настройки към профил: Настройка на единици, зададен въртящ момент и диапазон на процентите.

Запам. събития Групиране на събития и индикация на хронологията (вижте раздел „Запам. събития/групиране“).

Групиране Организиране на събитията чрез запаметяване в отворена група (вижте раздел „Запам. събития/групиране“).

Индикация на хронологията Показване на минали събития.

Настройки Показване на подкатегория във функцията за настройки.

Единици Избор на мерна единица: ft-lbs, in-lbs, Nm и kg-cm

Звуци и хаптика ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ на опции за яркост, звуци и хаптика.

Яркост на индикацията Настройка на яркостта на ниска, средна или висока.

Екранна индикация Настройка на фоновото осветление на светло или тъмно.

Език Настройка на желания език

Работен въртящ момент Въвеждане на процентна стойност за работния въртящ момент.

Динамометричният ключ спира при въведена процента стойност, за да можете да затегнете винта докрай ръчно (вижте раздел „Настройка на работния въртящ момент“).

За Общи данни за интервала на сертифициране и фърмуер.

Интервал на сертифициране Показване на датата на последното и дните до следващото сертифициране (вижте раздел „Сертифициране“).

Фърмуер Индикация на версията на фърмуера и артикулния номер на инструмента.

Режими

С тази функция в няколко стъпки ще създадете нов профил. Тук можете да настроите мерната единица, зададения въртящ момент и диапазона на процентите.

Тогава можете да използвате, да редактирате или изтриете вече избрания режим.

Запам. събития/групиране

Можете повторно да използвате запаметените тук събития в по-късен момент. Чрез запаметяването в група предварителните настройки могат просто да бъдат извикани отново. Събитията не се запаметяват автоматично. За да запаметите събитията, натиснете бутона със стрелки ▶ на началната страница и след това бутона ■. За да отворите група и да добавите запаметени събития, натиснете бутона ■ в продължение на 3 секунди.

ONE-KEY™

Ако се стигне до електростатични разреждания, Bluetooth връзката се прекъсва. В такъв случай възстановете връзката ръчно.

Уредът съответства на минималните изисквания съгласно EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Дръжте инструмента неподвижен при включването. Ако по време на сензорната проверка инструментът се движи в първите две секунди след включването, стойността на въртящия момент може да стане невалидна.

Натиснете превключвателя за включване/изключване (①), за да включите LCD индикацията.

Задръжте натиснат превключвателя за включване/изключване (①), за да изключите LCD индикацията. Ако инструментът не се използва в продължение на 2 минути, то преминава в режим на изчакване. Ако не се използва в продължение на 10 минути, той се изключи.

УКАЗАНИЕ: Чрез натискането на двураменния превключвател или на превключвателя за включване/изключване при режим на изчакване уредът отново се включва. Чрез натискането на превключвателя за включване/изключване при режим на изключване уредът отново се включва.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Извършване на обикновени измервания

1. Изберете мерната единица.
2. Въведете зададения въртящ момент.
3. Приложете въртящия момент. Хванете задействащата ръковатка в средата и натиснете пусковия ключ. При натискане на пусковия ключ се показва „- - -“. Инструментът автоматично спира, преди да е достигнат зададеният въртящ момент, за да избегне претоварване.

ВНИМАНИЕ! Не хвърляйте инструмента за разглобяемата тръбна връзка по време на прилагане на въртящия момент. В противен случай може да се повлияе на точността на измерване и да се получат неточни резултати.

4. След това настройте ръчно зададения въртящ момент. Показва се текущият въртящ момент.
5. Натиснете бутона ■, за да запаметите трайно събитието в инструмента.
6. Изключете функцията за въртящ момент. Стойността на въртящия момент се показва на LCD дисплея за повече от 5 секунди или до следващото натискане на пусковия ключ.

Настройка на диапазона на въртящия момент

Диапазонът на въртящия момент задава диапазона, допустим за успешно инсталиране. Настройка диапазона на въртящия момент съгласно препоръчителните дани за въртящия момент.

Настройка на работния въртящ момент

Под работен въртящ момент се разбира въртящият момент, при който моторът спира да задвижа инструмента. Инструментът затяга винтовото съединение до предварително зададената процента стойност и след това спира автоматично. След това настройте ръчно зададения въртящ момент.

УКАЗАНИЕ: Настройването на работния въртящ момент променя изходната мощност на инструмента. Настройте работен въртящ момент, за да избегнете превишаването на зададения въртящ момент.

Настройка на зададения въртящ момент

Под зададен въртящ момент се разбира моментът на затягане, необходим за съответното винтово съединение. Настройте зададения въртящ момент съгласно препоръчените данни за въртящия момент.

ПРЕДУПРЕДЕЛИТЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ




Памет за събития

В момента инструментът разполага с ограничена памет за събития. Използвайте приложението ONE-KEY™, за да запаметите по-голям брой събития външно. За да изразните паметта за събития, сървърите инструмента с приложението ONE-KEY™ и прехвърлете запаметените събития с помощта на приложението. По този начин се гарантира, че събитията ще бъдат запаметени в облака ONE-KEY™.

УКАЗАНИЕ: Дисплеят показва, когато паметта е почти или изцяло запълнена.

Преграване

При преграване на инструмента се показва предупредително съобщение. ИЗКЛЮЧЕТЕ уреда и го оставете да се охлади.

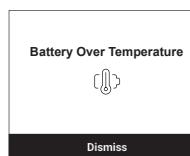

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТТА

Проблем	Причина	Решение
Уредът не се включва след натискане на превключвателя за включване/изключване.	Не е поставена батерия / Батерията е изтощена	Поставете/Сменете батерията.
Фърмурурен проблем	ИЗКЛЮЧЕТЕ уреда и извадете батерията.	Изпратете уреда за калибиране до сервизен център.
Данните за въртящия момент са извън допуска.	Необходимо е калибиране	Изпратете уреда за калибиране до сервизен център.

След отстраняването на батерията настройките на уреда не са запаметени.

Батерията е била извадена преди настройките да са запаметени. Въведете отново настройките и задръжте превключвателя за включване/изключване натиснат, за да изключите уреда преди изваждането на батерията.

Грешка при нулирането

При нулирането е задействана функцията за въртящ момент.

Допустимият въртящ момент е надвишен.

Уредът не е калибриран правилно.

Сензорът за въртящ момент е неизправен.

Допустимият въртящ момент е надвишен

Уредът е бил натоварен с 125 % от максималния въртящ момент.

Допустимият въртящ момент е надвишен

Уредът е бил натоварен с 150 % от максималния въртящ момент.

Грешка в паметта на индикацията.

Индикацията на въртящия момент не е калибрирана правилно.

Предупредително съобщение

Уредът се нуждае от вниманието Ви.

Индикация за преграване на батерията

По време на работа уредът е превишнал максималната температура.

Уредът трябва да бъде сертифициран в коротко време.

Сертифицираното на уреда изтича скоро

АКУМУЛАТОРИ

Акумулятори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозарядят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулятора. Да се избегва по-продължително нагряване на слънце или от оплесне.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулятора.

За оптимална продължителност на живот след употреба батерийте трябва да се заредят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батерийте трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батерийте за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. Зареждайте батерията на всеки 6 месеца.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОVARVANE НА БАТЕРИЯТА

При изключително високи въртящи моменти, блокиране или къси съединения със стойности на свръхтък уредът вибрира в продължение на 5 секунди, индикацията на батерията мига и уредът се ИЗКЛЮЧВА. За рестартиране пуснете пусковия ключ.

При екстремни условия температурата на сменяемата акумулаторна батерия да се повиши прекалено. В такъв случай индикацията на батерията започва да мига, докато сменяемата акумулаторна батерия се охлади. Когато индикацията вече не мига, уредът отново е в готовност за работа.

ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ

Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителят можат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.
- Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

- Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместяване на батерията в опаковката.
- Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

КАЛИБРИРАНЕ

Този инструмент е фабрично калибриран със съответните прибори. За повторно калибиране се обрнете към сервизна служба на MILWAUKEE. Параметрите на въртящия момент съответстват на EN ISO 6789-1:2017.

Уредът трябва да се калибрира отново след 12 месеца, resp. 5 000 цикъла, в зависимост от това, което настъпи първо. След претворяване уредът също трябва да се калибрира наново. За повторно калибиране се обрнете към сервизна служба на MILWAUKEE.

ПОДДРЪЖКА

Инструкции за поддръжка ще намерите в приложението ONE-KEY.

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чиято подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на Milwaukee (вижте брошурата „Гаранция и адреси на сервиси“).

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

В качеството си на производител декларираме на собствена отговорност, че продуктът, описан в „Технически данни“, отговаря на всички съответстващи разпоредби на Директиви 2011/65/ЕС (RoHS), 2014/53/ЕС, 2006/42/ЕО и на следните хармонизирани нормативни документи:

- EN 62841-1:2015
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN ISO 6789-1:2017

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Упълномощен за съставяне на техническата документация

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden

Germany

Към продукта е приложен сертификат за калибриране, включващ и съответния сериен номер и всички необходими данни съгласно EN ISO 6789-1:2017.

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ



Преди започване на каквито е да е работи по машината извадете акумулатора.



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



Не погълщайте плоската батерия!



Електрическите уреди, батерии/акумулаторни батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Електрическите уреди и акумулаторни батерии трябва да се събират разделно и да се предават на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда.

Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно места за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



Номинална скорост на въртене



Напрежение



Постоянен ток



Европейски знак за съответствие



Британски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Евро-азиатски знак за съответствие

DATE TEHNICE CHEIE DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Număr producție	4811 59 01... ...000001-999999	4811 62 01... ...000001-999999
Locaș sculă.....	3/8" (9,52 mm).....	1/2" (12 mm)
Viteză de mers în gol.....	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Cuplu max.....	13,6-136 Nm.....	17-203 Nm
Tensiunea bateriei	12 V.....	12 V
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2014“ (2,0 Ah)	2,48 kg.....	2,48 kg
Banda de frecvență Bluetooth (benzi de frecvență)	2402-2480 MHz.....	2402-2480 MHz
Putere la înalță frecvență.....	1,8 dBm.....	1,8 dBm
Versiune Bluetooth	4.0 BT signal mode.....	4.0 BT signal mode
Temperatură ambientă recomandată la efectuarea lucrărilor.....	-18°C ... +50°C	
Acumulatori recomandanți.....	M12B.....	
Încărcător de baterii recomandat.....	C12C, M12C4, M12-18...	

Informații privind zgomot/vibrările

Valori măsurate determinate conform EN 62841.

Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:

Nivelul presiunii sonore (Nesiguranță K=3dB(A)).....	79,99 dB (A).....	82,84 dB (A)
Nivelul sunetului (Nesiguranță K=3dB(A)).....	90,99 dB (A).....	93,84 dB (A)

Purtări căști de protecție

Valorile totale de oscilație (suma vectorială pe trei direcții) determinate conform normei EN 62841.

Valoarea emisiei de oscilații a:

Strângerea șuruburilor și piulițelor de mărime maximă	1,59 m/s ²	3,35 m/s ²
Nesiguranță K=	1,50 m/s ²	1,50 m/s ²

AVERTISMENT!

Nivelul vibrației și emisiei de zgomot indicat în această fișă informativă a fost măsurat în conformitate cu o metodă standard de testare specificată în EN 62841 și se poate utiliza pentru a compara dispozitivele între ele. Aceasta se poate utiliza și într-o evaluare preliminară a expunerii.

Gradul de oscilație indicat reprezintă aplicațiile principale ale uneletelor electrice. În cazul în care însă unelelele electrice au fost folosite pentru alte aplicații, ori au fost folosite unele de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspecții de întreținere, gradul de oscilație poate fi diferit.

O estimare a nivelului de expunere la vibrații și zgomot ar trebui să țină cont și de momentele în care dispozitivul este oprit sau când funcționează, dar nu realizează de fapt nicio lucru. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul expunerii pe întreaga perioadă de lucru.

Identificați măsuri de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele vibrării și/sau zgomotului, cum ar fi: întreținerea dispozitivului și a accesoriilor, menținerea caldă a mâinilor, organizarea modelelor de lucru.

AVERTISMENT A se citi toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile privind siguranță furnizate cu această unealtă electrică.

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor listate mai jos poate cauza șocuri electrice, incendii și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vedere utilizărilor viitoare.**A CHEIE DINAMOMETRICĂ AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA**

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de explozii, socuri electrice și deteriorări ale bunurilor și echipamentului, nu strângeți și nu slăbiți niciodată șuruburi și piulițe aflate sub tensiune. Uneala NU este izolată. Contactul cu componente aflate sub tensiune poate cauza vătămări grave sau fatale.

Suprafetele de apucare a uneletelor electrice nu sunt izolate. Nu este destinată utilizării pentru o operare în care elementul de fixare poate intra în contact cu cablaj ascuns. Elementele de fixare care intră în contact cu un conductor sub tensiune pot pune sub tensiune componente metalice expuse ale uneletelor electrice și pot cauza operatorului un soc electric.

Utilizați doar monturi și alte accesorii proiectate special pentru utilizarea cu cheii și șurubelnite. Alte monturi și accesorii se pot sfârâma sau sparge și pot cauza vătămări în consecință.

A nu se împinge mânerul uneletelor la poziționarea pentru creșterea forței. Ajustați-vă postura și trageți de mâner

pentru a preveni o posibilă cădere în timpul aplicării cuplului de torsiu.

A nu se utilizează niciodată prelungitoare, precum țevile, pe mânerul uneletelor. Aceste improvizări pot cauza deteriorarea uneletelor sau vătămări corporale ca urmare a alunecării.

Cuplul de torsiu excesiv poate cauza deteriorări. A nu se flexă capul uneletelor pentru creșterea forței. Aplicarea în orice mod de forță excesivă asupra uneletelor poate cauza deteriorări permanente.

Accesorioarele deteriorate pot cauza vătămări corporale. Verificați accesorioarele pentru a vă asigura că acestea se potrivesc exact pe elementele de fixare în scopul prevenirii alunecării. Asigurați-vă că accesorioarele utilizate clasificate corespundă pentru cuplul de aplicat.

Asigurați-vă întotdeauna de cuplarea completă a comutatorului înainte/inapoi al clichetului. Utilizarea incorrectă a acestei funcții va cauza deteriorări.

Aplicați lent cuplul și apăcați ferm mânerul uneletelor. A nu se aplică presiune pe capătul mânerului. Această acțiune poate cauza deteriorarea uneletelor.

Verificați întotdeauna calibrarea uneletelor dacă aceasta a fost suprasolicitată sau supusă șocurilor mecanice. Consultați secțiunea despre calibrare pentru mai multe informații.

Depozitați unealta într-un loc uscat. Această unealtă nu este impermeabilă și poate fi deteriorată dacă este scufundată în lichide.

A nu se lăsa unealta să cadă. Această acțiune poate cauza deteriorarea gravă și poate face unealta inutilizabilă.

A nu se utilizează unealta drept ciocan. Impacturile pot deteriora unealta, ceea ce o va face inutilizabilă.

Feriți unealta de magneti.

Verificați dacă capacitatea unelei corespunde sau depășește cerințele aplicației înainte de utilizare. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea unelei.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ ȘI DE LUCRU

Folosiți echipament de protecție. Purtăți întotdeauna ochelari de protecție când lucrați cu mașina. Se recomandă utilizarea hainelor de protecție ca de ex. Măști contra prafului, mănuși de protecție, încălțăminte stabilă nealungită, cască și apăratore de urechi.

Praful care apare când se lucrează cu această sculă poate fi dăunător sănătății și prin urmare nu trebuie să atingă corpul. Purtăți o mască de protecție corespunzătoare împotriva prafului.

Nu se admite prelucrarea unui material care poate pune în pericol sănătatea operatorului (de exemplu azbestul).

La blocarea sculei demontabile vă rugăm să deconectați imediat aparatul! Nu conectați aparatul atât timp cât scula demontabilă este blocată; dacă o faceți, s-ar putea să se producă un recul cu un cuplu mare de reacție. Găsiți și remediați cauza de blocare a sculei demontabile respectând indicațiile pentru siguranță.

Cauzele posibile pot fi:

- Agățarea în piesa de prelucrat
- Strâpungerea materialului de prelucrat
- Suprasolicitarea sculei electrice

Nu atingeți părțile mașinii aflate în rotație.

Scula introdusă poate să devină fierbinte în timpul utilizării.

- la schimbarea sculei
- la depunerea aparatului

Rumegușul și spanul nu trebuie îndepărtate în timpul funcționării mașinii.

Când se lucrează pe pereti, tavan sau dușumea, aveți grijă să evitați cablurile electrice și țevile de gaz sau de apă.

Asigurați piesa de prelucrat cu un dispozitiv de fixare. Piese neasigurate pot provoca accidentări grave și stricăciuni.

Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașină.

Nu aruncați acumulatorii uzați la containerul de reziduri menajere și nu îi ardeți. Milwaukee Distributors se oferă să recupereze acumulatorii vechi pentru protecția mediului înconjurător.

Nu depozitați acumulatori împreună cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit)

Folosiți numai încărcătoare System M12 pentru încărcarea acumulatorilor System M12. Nu folosiți acumulatori din alte sisteme.

Nu deschideți niciodată acumulatorii și încărcătoarele și pastrați-le numai în încăperi uscate. Pastrați-le întotdeauna uscate.

Acidul se poate scurge din acumulatori deteriorați la încărcături sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din acumulator, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.


Avertizare! Pentru a reduce pericolul unui incendiu și evitarea răniilor sau deteriorării produsului în urma unui scurtcircuit nu imersați scula, acumulatorul de schimb sau încărcătorul în lichide și asigurați-vă să nu pătrundă lichide în aparat și acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa sărată, anumite substanțe chimice și înlăbitori sau produse ce conțin înlăbitori, pot provoca un scurtcircuit.

AVERTISMENT Acest dispozitiv conține o baterie tip nasture cu ioni de litiu. O baterie nouă sau consumată poate cauza arsuri interne severe și poate conduce la deces în mai puțin de două ore. În cazul în care este ingerată sau pătrundă în organism, întotdeauna asigurați capacul bateriei. Dacă nu se închide în siguranță, întrerupeți utilizarea dispozitivului. Îndepărtați baterile și nu le lăsați la îndemâna copiilor. În cazul în care aveți suspiciunea că bateria a fost înghițită sau a pătruns în corp, consultați imediat un medic.

CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Cheia dinamometrică digitală poate fi utilizată pentru strângerea și slăbirea piulițelor și a șuruburilor neaflate sub tensiune.

Nu utilizați acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală.

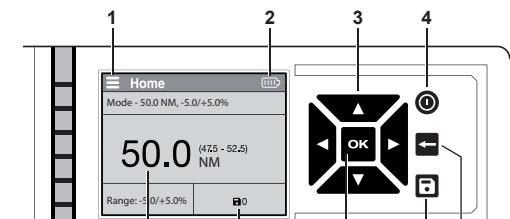AFISAJ ȘI BUTOANE**Indicatorul de cuplu întărit**Indicatorul de cuplu întărit va afișa evoluția în procente spre obținerea cuplului întărit. The following table shows the color coding for the torque multiplier indicator:

2 leduri albe: 20 % cuplu
4 leduri albe: 40 % cuplu
6 leduri albe: 60 % cuplu
Toate ledurile albe: 80 % cuplu
Toate ledurile verzi: 100 % cuplu
Toate ledurile roșii: cuplu întărit depășit.

GHID PENTRU MENIURI

- ☰ Deschiderea meniului
- ◀ ▲ ▼ Navigarea prin ghidul pentru meniuri
- Modificarea setărilor
- Setarea unei funcții din fiecare categorie
- ◀ Părăsirea fiecărei pagini
- Salvarea de rapoarte

Descriere	Funcție
Calibrare	Această unealtă a fost calibrată în fabrică cu apărute de măsurare a cuplului de torsiușe. Contactați un centru de service MILWAUKEE pentru calibrare. Parametrii de cuplu corespund ISO 6789-2003 sau ASME B107-28- 2010.
Moduri	Adăugați funcții presestate unui profil: configurație unități, cuplu întă și un interval de procentaje.
Evenimente salvate	Permite gruparea de evenimente și vizualizarea istoricului recent (a se vedea secțiunea „Evenimente salvate / Grupare”).
Grupare	Organizați evenimentele prin salvarea într-un grup deschis (a se vedea secțiunea „Evenimente salvate / Grupare”).
Vizualizare istoric recent	Accesați istoricul recent dintr-o cronologie anterioară.
Setări	Afișați subcategoriile ale funcției de setare.
Unități	Selectați unități; ft-lbs, in-llbs, Nm și kg-cm
Sunet și vibrații	Modificați opțiunile ACTIVAT/ DEZACTIVAT pentru lumină, sunet și vibrații.
Luminositate ecran	Selectați între modurile luminozitate redusă, medie și ridicată a ecranului.
Fundal ecran	Selectați afișarea pe fundal luminos sau întunecat.
Limbă	Schimbați setarea de limbă.
Reducere cuplu	Asociați un procentaj cuplului total selectat. Unealta se va opri la procentajul respectiv sau aproape de acesta, permitând strângerea manuală de către utilizator până la cuplul complet (a se vedea „Ajustarea reducerii cuplului”).
Despre	Informații generale despre datele de certificare și firmware.
Date certificare	Afișează data ultimei certificări și numărul de zile rămas până la următoarea certificare necesară (a se vedea secțiunea „Certificare” pentru mai multe informații).
Firmware	Afișează versiunea de firmware și codul de piesă al unelei.
Moduri	Utilizați funcția pentru moduri pentru a configura rapid un profil în cîteva pași. În cadrul opțiunii pentru moduri: configurație unități, cuplu întă și intervalul de procentaje. Odată selectat modul: aplicați, editați sau stergeți un mod.
Evenimente salvate / Grupare	Salvați evenimente pentru utilizare ulterioară. Stocarea în grup va facilita apelarea de specificații presestate. Unealta nu va salva automat evenimente. Din ecranul principal, utilizați butoanele săgeți stânga și dreapta ➤ și selectați butonul de salvare []. Pentru a deschide un grup și a

include evenimente salvate în grup, apăsați continuu butonul de salvare [] timp de 3 secunde.

ONE-KEY™

Când produsul este supus unei descărcări electrostatice, se va deconecta comunicarea Bluetooth. Este necesară resetarea manuală pentru reluarea acesteia. Considerăm rezultatele a se încadra în nivelul nostru minim acceptabil de performanță conform EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

PORNIREA ȘI OPRIREA

Mențineți unealta imobilă la pornirea acesteia. Mișcarea în timpul verificării inițiale de două secunde a senzorului poate afecta valoarea cuplului.

Apăsați butonul de pornire-oprire ① pentru a porni ecranul LCD.

Apăsați continuu butonul de pornire-oprire ① pentru a opri ecranul LCD. Unealta va intra în modul inactiv după 2 minute de inactivitate și în modul repaus după 10 minute.

NOTĂ: În modul inactiv, apăsarea butonului paljetă sau a butonului de pornire-oprire va reporni unealta. În modul inactiv, apăsarea butonului de pornire-oprire va reporni unealta.

APLICAȚII

Efectuarea unei măsurători simple

1. Selectați unitatea de măsură.
2. Setați cuplul întă.
3. Aplicați cuplul. Apucăti de centrul mânerului cu trăgaci și apăsați trăgaciul. Cât timp este apăsat butonul, se afișează “- - -”. Unealta se va opri automat înainte de atingerea cuplului întă pentru a se preveni depășirea acestuia.
4. OBSERVATIE! Nu țineți unealta de sabot la aplicarea cuplului. Această acțiune va afecta precizia unelei și poate cauza comunicarea de valori inexacte.
5. Finalizați operația manual pentru atingerea cuplului întă. Se afișează valoarea curentă a cuplului.
6. Apăsați [] pentru a salva un eveniment în scopul păstrării consecvenței unelei.
7. Slăbiți cuplul. Valoare indicată pe ecranul LCD se va afișa timp > de 5 secunde sau la următoarea apăsare a trăgaciului.

Ajustarea intervalului de cuplu

Intervalul de cuplu indică intervalul acceptabil de valori pentru o instalare reușită. Ajustați intervalul de cuplu pentru a respecta specificațiile de cuplu recomandate.

Ajustarea cuplului redus



Cuplul redus este valoarea aproximativă a cuplului la care motorul încețează să mai antreneze unealta. Unealta va strâng elementul de fixare la procentajul presestat, apoi se va opri. Finalizați operația manual pentru atingerea cuplului întă.

NOTĂ: Cuplul redus schimbă puterea furnizată de unealta. Ajustați cuplul redus pentru a ajuta la prevenirea setării unei valori excesive a cuplului întă.

Ajustarea cuplului întă

Cuplul întă este cuplul necesar pentru instalarea elementului de fixare. Ajustați cuplul întă pentru a respecta specificațiile de cuplu dorite.


AFIȘAJUL ALERTE

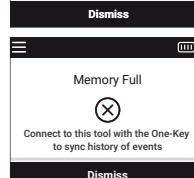

Memorie pentru evenimente salvate

Unealta dispune de o cantitate limitată de memorie dedicată evenimentelor salvate. Când se păstrează o listă prelungită de evenimente în afara memoriei unelei, apelați la aplicația ONE-KEY™ pentru o mai bună copiere de rezervă. Pentru a șterge evenimente salvate, conectați aplicația ONE-KEY™ și goliiți memoria unelei prin intermediul aplicației. Această acțiune asigură copierea de rezervă online a evenimentelor în norul ONE-KEY™.

NOTĂ: Afisajul va anunța că memoria este aproape sau complet ocupată.

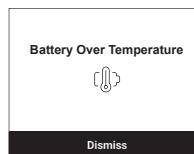

Supratemperatura

Dacă unealta se supraîncălzește, se afișează un avertisment. Opreți unealta și lăsați-o să se răcească înainte de a continua.

DEPANARE

Problema	Cauza	Soluție
Nu este instalată o baterie / bateria nu este încărcată.	Introduceți / încărcați bateria.	
Problemă de firmware	Opreți unealta și scoați bateria.	Returnați la un centru de service pentru calibrare.
Valoarea indicată a cuplului nu se încadrează în specificații.	Este necesară calibrarea.	Returnați la un centru de service pentru calibrare.
Nu s-au salvat setările cheii odată scoasă bateria.	Bateria a fost scoasă înainte de salvarea setărilor.	Reintroduceți setările și apăsați continuu butonul de pornire-oprire pentru oprirea unelei înainte de a scoate bateria.
Eroare de cuplu zero.	S-a aplicat cuplu în timpul calibrării valorii zero.	Eliminați cuplul și recalibrați unealta la zero.
	Cuplul de torsiușe al cheii este excesiv.	Returnați la un centru de service pentru calibrare.
	Cheia nu a fost calibrată corect.	Returnați la un centru de service pentru calibrare.
	Defecțiune a senzorului de cuplu.	Returnați la un centru de service.

Cuplu excesiv.	Uneleti i s-a aplicat 125 % din cuplul maxim nominal.	Returnați la un centru de service pentru calibrare.
Suprasarcină cuplu	Uneleti i s-a aplicat 150 % din cuplul maxim nominal.	Returnați la un centru de service pentru calibrare.
Eroare de memorie afișaj.	Defecțiune a memoriei.	Stergeți datele din memorie.
Cuplu afișat necalibrat.	Cuplul este necalibrat.	Returnați la un centru de service pentru calibrare.
Se afișează un avertisment.	Unealta necesită atenție.	Urmați pașii indicați în avertisment pentru a continua.
Se afișează supraîncălzirea a bateriei.	Cheia a depășit temperatură maximă în timpul funcționării.	Opreți unealta și scoați bateria.
Este necesară certificarea afișajului în curând.	Unealta va depăși curând data de expirare a certificării.	Returnați la un centru de service pentru calibrare.
ACUMULATORI		
Acumulatorii care nu au fost utilizati o perioadă de timp trebuie reîncărcati înainte de utilizare		
Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanța acumulatorului. Evitați expunerea prelungită la căldură sau radiație solară (risc de supraîncălzire)		
Contactați încărcătoarelor și acumulatorilor trebuie să păstreze curate.		
În scopul optimizării duratei de funcționare, baterile trebuie reîncărcate complet după utilizare.		
Pentru o durată de viață cât mai lungă, acumulatorii ar trebui scoși din încărcător după încărcare.		
La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile: Acumulatorii se depozitează la cca. 27°C și la loc uscat. Acumulatorii se depozitează la nivelul de încărcare de cca. 30%-50%. Acumulatorii se încarcă din nou la fiecare 6 luni.		
PROTECȚIE SUPRAÎNCĂRCARE ACUMULATOR		
În situații de cuplu extrem de ridicat, de gripare, de turărie critică și de scurtcircuit care cauzează un consum de curent ridicat, unealta va vibra timp de cca 5 secunde, indicatorul de energie va clipi, apoi unealta se va opri. Pentru resetare, eliberați trăgaciul.		
În circumstanțe extreme, temperatura internă a bateriei poate crește excesiv. În acest caz, indicatorul de energie va clipi până la răcirea suficientă a bateriei. După stingerea luminilor, se poate continua lucrul.		
TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU		
Acumulatorii cu ioni de litiu cad sub incidența prescripțiilor legale pentru transportul de mărfuri periculoase.		
Transportul acestor acumulatori trebuie să se efectueze cu respectarea prescripțiilor și reglementărilor pe plan local, național și internațional.		
• Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestricționat al acestui tip de acumulatori.		
• Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul firmelor de expedite și transport este supus reglementărilor transportului de mărfuri periculoase.		
Pregătirile pentru expedite și transportul au voie să fie		

efectuate numai de către personal instruit corespunzător.
În regul proces trebuie asistat în mod competent.

Următoarele puncte trebuie avute în vedere la transportul acumulatorilor:

- Pentru a se evita scurtcircuituri, asigurați-vă de faptul că sunt protejate și izolate contactele.
- Aveți grijă ca pachetul de acumulatori să nu poată aluneca în altă poziție în interiorul ambalajului său.
- Este interzisă transportarea unor acumulatori deteriorați sau care pierd lichid.

Pentru indicații suplimentare adresați-vă firmei de expedieție și transport cu care colaborați.

CALIBRAREA

Această unealtă a fost calibrată în fabrică cu apărăt de măsurare a cuplului de torsion. Contactați un centru de service MILWAUKEE pentru recalibrare. Parametrii de cuplu respectă EN ISO 6789-1:2017

Această unealtă va necesita recalibrare după o perioadă de 12 luni sau după 5.000 de cicluri, în funcție de care eveniment survine primul, sau după o suprasarcină. Contactați centrul de service Milwaukee Tool local pentru recalibrare.

INTRĂTINERE

Instrucțiuni de service găsiți în ONE-KEY App.

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agentii de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanții)

Dacă este necesar, puteți solicita de la centrul dvs. de service pentru clienti sau direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat și a numărului cu şase cifre de pe tablă de indicatoare.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În calitate de producător declarăm pe propria răspundere că produsul descris la "Date tehnice" este în concordanță cu toate prevederile legale relevante ale Directivelor 2011/65/UE (RoHS), 2014/53/UE, 2006/42/CE, precum și ale următoarelor norme armonizate:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22


Alexander Krug
Managing Director



Împuñem cu să elaboreze documentația tehnică.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Produsul este însoțit de un certificat de calibrare care include numărul de serie și toate informațiile relevante conform EN ISO 6789-1:2017.

SIMBOLURI



PERICOL! AVERTIZARE! ATENȚIE!



Îndepărtați acumulatorul înainte de începerea lucrului pe mașina



Va rugăți să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii



Nu înghițiți bateria tip nasture!



Aparatele electrice, bateriile/acumulatorii nu se elimină/împreună cu deșeurile menajere. Aparatele electrice și acumulatorii se colectează separat și se predau la un centru de reciclare, în vederea eliminării ecologice. Informații de la autoritățile locale sau de la comercianții acreditați în legătură cu centrele de reciclare și de colectare.

n

Turătje nominală

V

Tensiune

Curent continuu

CE

Marcă de conformitate europeană

UKCA

Marcă de conformitate britanică

Marcă de conformitate ucraineană

EAC

Marcă de conformitate eurasiană

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

ДИГИТАЛЕН МОМЕНТ-КЛУЧ

M12 ONEFTR38

M12 ONEFTR12

Произведен број.....	4811 59 01...	4811 62 01..
	...000001-999999	...000001-999999
Глава на алатот.....	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12 mm)
Браина без оптоварување.....	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Спрега торк, тах.....	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Напон на батеријата.....	12 V	12 V
Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2014 (2,0 Ah)	2,48 kg	2,48 kg
Фреквенчна лента (фреквенчни ленти) за блутут	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
високочестотна моќност.....	1,8 dBm	1,8 dBm
Верзија блутут.....	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Препорачана температура на околната при работа.....	-18°C ... +50°C	
Препорачани типови на акумулаторски батерији.....	M12B...	
Препорачани починачи.....	C12C, M12C4, M12-18...	

Информација за бучавата/вibrасиите

Измерените вредности се одредени согласно стандардот EN 62841.

А-оценетото ниво на бучава на апаратот типично изнесува:

Ниво на звучен притисок. (Несигурност K=3dB(A)) 79,99 dB (A) 82,84 dB (A)
Ниво на јачина на звук. (Несигурност K=3dB(A)) 90,99 dB (A) 93,84 dB (A)

Носте штитник за уши.

Вкупни вибрациски вредности (векторски збир на трите насоки) пресметани согласно EN 62841.

Вибрациска емисиона вредност a_v

Навлекување на навртки и завртки со максимална големина 1,59 m/s² 3,35 m/s²
Несигурност K 1,50 m/s² 1,50 m/s²

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Нивото на вибрации и емисија на бучава дадени во овој информативен лист се измерени во согласност со стандардизиран метод на тестирање даден во EN 62841 и може да се користи за споредување на еден електричен алат со друг. Тие исто така може да се користи при првична проценка на изложеност.

Наведеноото ниво на осцилација ги репрезентира главните намени на електро-алатот. Но, доколку електро-алатот се употребува за други намени, со отстапувања додатоци или со несодствено одржување, нивото на осцилација може да отстапи. Тоа може значително да го зголеми оптоварувањето на осцилацијата за време на целиот работен период.

Проценка на нивото на изложеност на вибрации и бучава треба исто така да се земе предвид кога е исклучен алатот или кога е вклучен, но не врши никаква работа. Тоа може значително да го намали нивото на изложеност преку целиот работен период.

Утврдете дополнителни безбедносни мерки за да се заштити операторот од ефектите на вибрациите и/или бучавата како на пр.: одржувајте го алатот и приборот, рацете нека ви бидат топли, организација на работните шеми.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите

безбедносни упатства, инструкции, илustrации и спецификации за овој електричен алат. Недоследно почитување на подолу наведените упатства може да предизвика електричен удар, пожар и/или сериозни повреди.

Сочувайте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.

БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ МОМЕНТ-КЛУЧ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од експлозии, електрични удари или физички оштетувања што може повеќе, не стегајте или не оплабавувајте ги завртките. Алатот НЕ е изолиран. При контакт со делови што спроведуваат струја постои опасност од тешки повреди или смрт.

Рачките на електричните алатки не се изолирани. Не е соодветен за стегање и оплабавување завртки, што се во контакт со скриени електрични проводници. При контакт со кабел под напон, металните делови на алатот се електризираат и може да предизвикаат струен удар.

Користете само патент-ключ или сплични дополнителни делови, што се соодветни за применена со клучеви и шрафци. Други патент-ключеви или дополнителни делови може да трепрат или да се искршат и да предизвикаат повреди.

Не туркајте ги рачката на алатот странично, кога ги стегате завртките. Завртката треба да ја стегате во стабилна позиција, за да не ја изгубите рамнотежата.

Не користете го алатот како замена за чекан. Ударите може да го оштетат алатот и да го направат неупотреблив.

Внимавајте алатот да не паѓа. Ако падне алатот, може да се оштети и да биде неупотреблив.

Не користете го алатот како замена за чекан. Ударите може да го оштетат алатот и да го направат неупотреблив.

Чувајте го алатот подалеку од магнетизирани предмети.

Пред употреба проверете дали алатот е наменет за планираниот вртежен момент или дали го пречекорува. Во спротивно алатот може да се оштети.

ОСТАНАТИ БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ УПАТСТВА

Употребувајте заштитна опрема. При работа со машината постојано носете заштитни очила. Се препорачува заштитна облека како: маска за заштита од прашина, заштитни ракавици, џерсти чевли што не се лизгаат, кацига и заштита за уши.

Приншата која се создава при користење на овој алат може да биде штетна по здравјето. Не ја вдишувајте. Носете соодветна заштитна маска.

Не смеат да бидат обработувани материјали кои што можат да го загрозат здравјето (на пр. азбест).

Доколку употребуваното орудие се блокира, молиме веднаш да се исклучи апаратот! Не го вклучувајте апаратот повторно додека употребуваното орудие е блокирано; притоа би можело да дојде до повратен удар со висок момент на реакција. Испитате и отстранете ја причината за блокирањето на употребленото орудие имајќи го предвид напомените за безбедност.

Можни причини би можеле да се:

- Закантување во парчето кое што се обработува
- Кршење поради продирање на материјалот кој што се обработува
- Преоптоварување на електричното орудие

Не фаќајте во машината кога работи.

Употребленото орудие за време на примената може да стане многу жешко.

- при менување на орудието
- при ставање на апаратот на страна

Прашината и струготините не смеат да се одстраниваат додека е машината работи.

Кога работите на сидови, таван или под внимавајте да ги избегнете електричните, гасните и водоводни инсталации.

Обезбедете го предметот кој што го обработувате со направа за напон. Необезбедени парчиња кои што се обработуваат можат да предизвикаат тешки повреди и отштетувања.

Извадете го батериискот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.

Не ги оставяйте искористените батерии во домашниот отпад и не горете ги. Дистрибутерите на Milwaukee ги собираат старите батерии, со што ја јштитат нашата околнота.

Не ги чувајте батериите заедно со метални предмети (ризиц од краток спој).

Користете исклучиво Систем M12 за полнење на батерии од M12 систем. Не користете батерии од друг систем.

Не ги отворајте насилно батериите и пополните, и чувајте ги само на суво место. Чувајте ги постојано суви.

Киселината од отштетените батериите може да истече при екстремен напон или температури. Доколку дојдете во контакт со исцелата, измийте се веднаш со сапун и вода. Во случај на контакт со очите плакнете ги убаво најмалку 10минути и задолжително одете на лекар.

 **Предупредување!** За да избегнете опасноста од пожар, од нарачувања или од отштетување на производот, коишто ги создава краток спој, не ја потопувајте во текност алатката, заменилата батерија или попната и пазете во уредите и во батериите да не проникнуваат текности. Корозивни или електропроводливи текности, како солена вода, одредени хемикалии, избелувачки препарати или производи кои содржат избелувачки супстанции, можат да предизвикаат краток спој.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Овој уред содржи литиумска џелиска батерија.

Новата или употребената батерија може да предизвика сериозни внатрешни изгореници и да доведе до смрт во што малку како два часа, ако се проголта или влегува во

телото. Секогаш прицврстете го капакот на батеријата. Ако тоа не се затвора безбедно, престанете да го користите уредот, отстранете ги батериите и чувајте го подалеку од деца.


Ако мислите дека батериите се проголтани или се влезени во телото, веднаш побарајте медицинска помош.

СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Дигиталниот момент-ключ служи за стегање или олабавување на шрафови што не спроведуваат струја.

Не го користете овој производ на било кој друг начин освен пропишиот за нормална употреба.

ЕКРАН И КОПЧИЊА

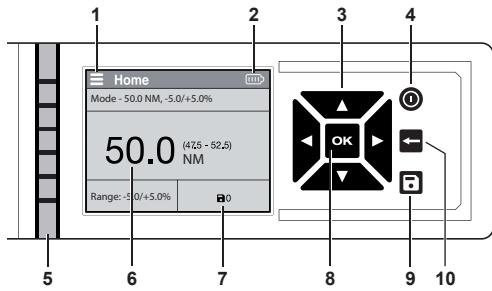

- 1 Мени
- 2 Приказ за батеријата
- 3 Копчиња со стрелки
- 4 Прекинувач за вкл/иск
- 5 Прикажан на потребниот вртежен момент
- 6 Зададен вртежен момент
- 7 Приказ на зачуваните извештаи
- 8 OK-копче
- 9 Копче за зачувување на извештаите
- 10 Копче за излез од менито

Прикажан на потребниот вртежен момент

Овде се прикажува торзијата во проценти, додека го достигне потребниот вртежен момент.

 2 бело LED-светло: достигнати 20 %

 4 бело LED-светло: достигнати 40 %

 6 бело LED-светло: достигнати 60 %

 сите LED-светла се бели: достигнати 80 %

 сите LED-светла се зелени: достигнати 100 %

 сите LED-светла се црвени: Пречекорување на потребниот вртежен момент

УПАТСТВО ЗА МЕНИ

- ≡ Отварање на менито
- ◀ ▶ ▲ ▼ Движење низ менито
- OK Менување на поставките
- Поставување функција во категорија
- Излез од страницата
- Зачувување на извештаите

Опис

функција

Калибрирање Алатот е фабрички калибриран со соодветни инструменти. За повторно калибрирање обратете се до сервисната служба на MILWAUKEE. Параметрите за вртежен момент ги исполнуваат стандардите ISO 6789-2003 и ASME B107-28-2010.

Режими Внесување стандардни поставки во профил: Поставување единици, потребен вртежен момент и опсег во проценти.

Зачувани ситуации Групирање ситуации и приказ на напредокот (погледнете го поглавјето „Зачувани ситуации/групирање“).

Групирање Организирање ситуации преку зачувување во отворени групи (погледнете го поглавјето „Зачувани ситуации/групирање“).

Приказ на напредокот Прикажување на заостанатите ситуации.

Поставки Прикажување на поткатегориите во функцијата за поставување.

Единици Избирање мерна единица: ft-lbs, in-lbs, Nm и kg-cm

Звуци и допир ВКЛУЧУВАЊЕ и ИСКЛУЧУВАЊЕ опции за осветленост, звуци и допир .

Осветленост на приказот Поставување на осветленоста на слаба, средна и јака.

Приказ на екранот Поставување на осветлувањето на екранот на светло или темно.

Јазик Поставување на посакуваниот јазик

Работна торзија Внесување проценти за работната торзија. Момент-ключот застанува на зададениот процент, за да можете рачно да го стегнете шрафот (погледнете го поглавјето „Поставување работна торзија“).

За Општи податоци за интервал за сертифицирање и фирмвер.

Интервал за сертифицирање Прикажување на датумот за последниот ден и денот за следното сертифицирање (погледнете го поглавјето „Сертифицирање“).

Фирмвер Приказ на верзијата на фирмверот и бројот на нарачка на алатот.

Режими

Со оваа функција можете да поставите нов профил низ помалку чекори. Овде можете да ги поставите мерната единица, потребниот вртежен момент и опсег во проценти. Избраниот режим можете да го користите, обработувате или избришете.

Зачувани ситуации/групирање

Овде можете подоцна да ги користите зачуваните ситуации. Стандардните поставки, на настаните што се зачувани во група, може да се повикаат полесно. Ситуациите не се зачуваат автоматски. За да зачувате ситуација, притиснете ги копчињата со стрелки  на

почетната страница и потоа притиснете го копчето . За да отворите група и за да ги внесете зачуваните ситуации, притиснете го копчето  3 секунди.

ONE-KEY™

Ако дојде до електростатско празнење, Bluetooth поврзувањето ќе биде прекинато. Во таков случај, повторно воспоставете ја врската рачно. Уредот соодветствува на минималните барања според EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Мирно ракувајте со алатот при вклучување. Ако алатот се придвижи во првите две секунди додека се проверува сензорот, вртежниот момент може да се измести.

Притиснете го прекинувачот за вкл/иск , за да го вклучите LCD-екранот.

Држете го прекинувачот за вкл/иск притиснат , за да го исклучите LCD-екранот. Ако не се користи алатот 2 минути, преминува во режим на мирување. Ако не се користи 10 минути, се исклучува.

СОВЕТ: Уредот се вклучува повторно, ако го притиснете мрзливецот или прекинувачот за вклучување/исклучување. Уредот се вклучува повторно, ако го притиснете прекинувачот за вклучување/исклучување кога уредот е исклучен.

ПРИМЕНА

Извршете једноставно мерење

1. Изберете ја мерната единица.
2. Внесете го потребниот вртежен момент.
3. Применете го вртежниот момент. Фатете ја раката на средина и притиснете копчето за ослободување. Ако го притиснете копчето за ослободување, се прикажува „- - -“. Алатот се стопира автоматски пред да се постигне потребниот вртежен момент, за да се спреши преоптоварување.
4. Потоа рачно поставете го потребниот вртежен момент. Се прикажува моменталниот вртежен момент.
5. Притиснете го копчето , за да зачува ситуацијата на алатката.
6. Завршување функцијата за вртежен момент. На LCD-екранот, вредноста на вртежниот момент се прикажува повеќе од 5 секунди или до следното притискање на копчето за ослободување.

Поставете го опсегот на вртежниот момент

Опсегот на вртежниот момент ги дава дозволените граници за успешна инсталација. Поставете го опсегот на вртежниот момент според препорачаните податоци.

Поставете ја силата на завртување

Под работна торзија се подразбира вртежниот момент, при кој моторот престанува да го движи алатот. Алатот ги стегнува шрафовите до зададениот процент и стопира автоматски. Потоа рачно поставете го потребниот вртежен момент.

СОВЕТ: Поставување на работната торзија ја менува излезната моќност на алатот. Поставете работна торзија, за да се избегне надминување на потребниот вртежен момент.

Поставување на потребниот вртежен момент

Под потребен вртежен момент се подразбира потребниот почетен момент на сила за соодветниот шраф. Поставете го потребниот вртежен момент според препорачаните податоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА




Меморија за ситуации

Алатот содржи само ограничена меморија за ситуации. Користете ја апликацијата ONE-KEY™, за да зачувате поголем број ситуации. За да ја испразните меморијата за ситуации, поврзете го алатот со апликацијата ONE-KEY™ и пренесете ги зачуваните ситуации. Со ова се потврдува со сигурност дека ситуациите се зачувани во ONE-KEY™ Cloud.

СОВЕТ: На екранот се прикажува ако меморијата е скоро или целосно полна.

Прегревање

Ако се прегреје алатот, се прикажува предупредување. ИСКЛУЧЕТЕ го уредот и оставете го да се излади.

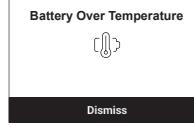

ОТСТРАНУВАЊЕ ГРЕШКИ

Проблем	Причина	Решение
Уредот не се вклучува по притискање на прекинувачот за вкл/иск.	Батеријата не е поставена / батеријата е празна	поставете / сменете ја батеријата
Проблем со фирмверот	ИСКЛУЧЕТЕ го уредот и извадете ја батеријата	
	Испратете го уредот за калибрирање во сервисен центар.	
Податоците за вртежниот момент се надвор од дозволеното.	Уредот треба да се калибрира	Испратете го уредот за калибрирање во сервисен центар.
Поставките на уредот не се зачувани откако ќе се отстрани батеријата.	Батеријата е изведена, пред да се зачувуваат поставките.	Внесете ги поставките повторно и држете го притиснат прекинувачот за вкл/иск, за да го исклучите уредот пред да ја отстраните батеријата.

Грешка при поставување на нула	Функцијата за вртежен момент е активирана при нула.	Ослободете го момент-ключот и повторно поставете го на нула.
	Надминете го дозволениот вртежен момент.	Испратете го уредот на калибрирање во сервисен центар.

Уредот не се калибрира правилно.

Испратете го уредот на калибрирање во сервисен центар.

Сензорот за вртежен момент е неисправен.

Испратете го уредот во сервисен центар.

Надминете го дозволениот вртежен момент

Уредот се оптоварува со 125 % од максималниот вртежен момент.

Испратете го уредот на калибрирање во сервисен центар.

Надминете го дозволениот вртежен момент

Уредот се оптоварува со 150 % од максималниот вртежен момент.

Испратете го уредот на калибрирање во сервисен центар.

Грешка при прикажување меморија.

Празнење меморија.

Приказот на вртежниот момент не е калибриран правилно.

Испратете го уредот на калибрирање во сервисен центар.

Предупредување Треба да внимавате на уредот.

Следете ги упатствата.

Приказ за прегревање на батеријата Уредот ја надмина највисоката температура.

Исклучете го уредот и извадете ја батеријата.

Уредот мора набргу да се сертифицира.

Сертификатот на уредот истекува за скоро време.

Испратете го уредот на калибрирање во сервисен центар.

БАТЕРИИ

Батериите кои не биле користени подолго време треба да се наполнат пред употреба.

Температура повисока од 50оС (122оФ) го намалуваат траењето на батериите. Избегнувајте подолго изложување на батериите на високи температури или сонце (рисик од прегревање).

Клемите на полноточ и батериите мора да бидат чисти. За оптимален работен век батериите мора да се наполнат целосно по употреба.

За можно подолг век на траење, апаратите после нивното полнење треба да бидат извадени од апаратот за полнење на батериите.

Во случај на складирање на батеријата подолго од 30 дена: Акумулаторот да се чува на температура од приближно 27°С и на суво место.

Акумулаторот да се складира на приближно 30%-50% од состојбата на наполнетост. Акумулаторот повторно да се наполни на секои 6 месеци.

ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕТУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

При екстремно висок вртежен момент, блокирање или краток спој со проглема струја вибрира уредот околу 5 секунди, трепка приказот за батеријата и уредот се ИСКЛУЧУВА. Пуштете го копчето за ослободување, за да ресетирате.

Под екстремни услови може да се зголеми температурата на батеријата. Во тој случај трепка приказот за батеријата додека се опади. Ако приказот не трепка повеќе, уредот е повторно подгответен за работа.

ТРАНСПОРТ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИИ

Литиум-јонските батерии подлежат на законските одредби за транспорт на опасни материји.

Транспортот на овие батерии мора да се врши согласно локалните, националните и меѓународните прописи и одредби.

- Потрошувачите на овие батерии може да вршат непречен патен транспорт на истите.
- Комерцијалниот транспорт на литиум-јонски батерији од страна на шпедитерски претпријатја подлежи на одредби за транспорт на опасни материји. Подготовките за шпедиција и транспорт треба да ги вршат исклучиво соодветно обучени лица. Целокупниот процес треба да биде стрично надгледуван.

При транспортот на батерии треба да се внимава на следното:

- Осигурајте се дека контактите се заштитени и изолирани, а сето тоа со цел да се избегнат кратки споеви.
- Внимавајте да не дојде до измествување на батериите во нивната амбалажа.
- Забранет е транспорт на оштетени или протечени литиум-јонски батерији.

За понатамошни инструкции обратете се до Вашето шпедитерско претпријатје.

Alexander Krug
Managing Director



Ополномочтен за составување на техничката документација.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

Производот содржи потврда за калибрирање заедно со соодветен сервиски број и сите потребни податоци според EN ISO 6789-1:2017.

СИМБОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ОПАСНОСТ!



Извадете го батеријскиот скlop пред отпочнување на каков и да е зафат врз машината.



Ве молиме пред да ја стартивате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.



Не проголтајте ја ќелиската батерија!



Електричните апарати и батериите што се пополнат не сметаат да се фрлат заедно со домашниот отпад.

Електричните апарати и батериите треба да се собираат одделно и да се однесат во соодветниот погон заради нивно фрлање во склад со начелата за заштита на околната. Информирајте се кај Вашите местни служби или кај специјализирани трговски претставник, каде има такви погони за рециклирање и собирни станици.

N

Номинална брзина

V

Волти

Истосмерна струја



Европска ознака за сообразност



Британска ознака за сообразност



Украинска ознака за сообразност



Евроазиска ознака за сообразност

Winnenden, 2021-02-22

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**ЦИФРОВИЙ ДИНАМОМЕТРИЧНИЙ КЛЮЧ**

	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Номер виробу	4811 59 01... ..000001-999999	4811 62 01... ..000001-999999
Затиска інструмента.....	3/8" (9,52 mm)..... 0-100 min ⁻¹ 13,6-136 Nm..... 12 V..... 2,48 kg..... 2,48 kg	1/2" (12 mm)..... 0-100 min ⁻¹ 17-203 Nm..... 12 V..... 2,48 kg..... 2,48 kg
Кількість обертів холостого ходу.....	0-100 min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
Крутільний момент.....	13,6-136 Nm	17-203 Nm
Напруга акумуляторної батареї	12 V	12 V
Вага згідно з процедурою EPTA 01/2014 (2,0 Ah).....	2,48 kg	2,48 kg
Діапазон частот Bluetooth (діапазони частот).....	2402-2480 MHz	2402-2480 MHz
потужність високої частоти.....	1,8 dBm	1,8 dBm
Версія Bluetooth.....	4.0 BT signal mode	4.0 BT signal mode
Рекомендована температура довкілля під час роботи.....	-18°C ... +50°C	
Рекомендовані типи акумуляторів.....	M12B.....	
Рекомендовані зарядні пристрії.....	C12C, M12C4, M12-18...	

Шум / інформація про вібрацію

Вимірювання значення визначені згідно з EN 62841.

Рівень шуму „A“ приладу становить в типовому випадку:

Рівень звукового тиску (похідка K = 3 dB(A)) 79,99 dB (A) 82,84 dB (A)

Рівень звукової потужності (похідка K = 3 dB(A)) 90,99 dB (A) 93,84 dB (A)

Використовувати засоби захисту органів слуху!

Сумарні значення вібрації (векторна сума трьох напрямків), встановлені згідно з EN 62841.

Значення вібрації a_h:Затягнення гвинтів та гайок максимального розміру 1,59 m/s² 3,35 m/s²
похідка K = 1,50 m/s² 1,50 m/s²**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Заявлені значення шумового випромінювання, вказані в цьому інформаційному аркуші, були вимірювані відповідно до стандартизованого випробування згідно з EN 62841 та можуть використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим. Вони також можуть використовуватися для попередньої оцінки рівня впливу на організм.

Вказаний рівень вібрації відповідає основним сферам використання електроінструменту. Але якщо електроінструмент використовується для іншої мети, з іншими вставними інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні, рівень вібрації може бути іншим. Це може значно підвищити навантаження від вібрації за весь період роботи.

Під час оцінки рівня впливу вібрації та шумового випромінювання на організм також необхідно враховувати періоди, коли інструмент вимкнено, чи коли він працює, але фактично не використовується для виконання роботи. Це може суттєво знизити рівень впливу на організм протягом загального періоду роботи.

Визначте додаткові заходи для захисту оператора від впливу вібрації та/або шуму, наприклад, обслуговування інструмента та його пристріддя, зберігання рук у теплі, організація графіків роботи.

⚠ УВАГА! Ознайомітесь з усіма попередженнями з безпечною використання, інструкціями, ілюстративним матеріалом та технічними характеристиками, які надаються з цим електричним інструментом.

Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майбутнє.

⚠ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ ДИНАМОМЕТРИЧНОГО КЛЮЧА**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб зменшити ризик вибухів, ураження електричним струмом та пошкодження майна та обладнання, за жодних умов не затягуйте та не послаблюйте гвинтові з'єднання, що перебувають під напругою. Інструмент НЕ йзольується. Контакт з компонентами, що перебувають під напругою, може привести до важкої травми або смерті.

Поверхні захоплення електроінструменту не ізольовані. Не підходить для затягування або послаблення гвинтових з'єднань, за контакти з якими зберігаються лінії електропереходу. При контакті з електрокабелем під напругою металеві частини інструменту самі можуть проводити струм та спричинити ураження оператора електричним струмом.

Використовуйте тільки торцеві гайкові ключі або інші аксесуари, придатні для використання з гайковими ключами та вікрутками. Інші торцеві гайкові ключі та аксесуари можуть розколотися або зламатися та спричинити травму.

Затягуючи гвинтові з'єднання, не рухайте ручку інструменту набік. При затягненні гвинтового з'єднання слід подбати про його надійне утримання, щоб не втратити рівновагу.

Не застосовувати на ручку жодних подовжувачів, зокрема труб. Це може пошкодити інструмент або ви можете травмуватися через можливість вискочування.

Перевищення цільового крутного моменту може привести до пошкодження. Не загиняйте голівку інструменту при затягуванні. Застосування надмірної сили спричинює остаточне пошкодження інструменту.

Пошкоджене пристріддя може викликати травму. Перевірте, чи надійно утримується пристріддя на гвинтовому з'єднанні, щоб запобігти ковзанню. Переконайтесь, що застосоване пристріддя відповідає обраному крутному моменту.

Переконайтесь, що перекидний важіль правильно зчеплений та перемикає напрямок обертання. В іншому випадку інструмент може бути пошкоджений.

Повільно застосовуйте крутний момент і міцно тримайте ручку інструменту. Не натискайте наприкінці ручки. В іншому випадку інструмент може бути пошкоджений.

Завжди перевіряйте калібрування після перевантаження або падіння інструменту. Детальний опис можна знайти в розділі Калібрування.

Інструмент зберігати в сухому місці. Інструмент не є водонепроникним і може бути пошкоджений зануренням у рідині.

Не кидайте інструмент. Внаслідок падіння можна серйозно пошкодити інструмент і зробити його непридатним.

Не використовувати пристрій замість молотка. Ударі можуть пошкодити інструмент і зробити його непридатним для роботи.

Тримайте інструмент подалі від магнітних джерел.

Перед використанням перевіртеся, що можливості інструмента відповідають або є навіть більшими за крутний момент, що застосовуватиметься. В іншому випадку інструмент може бути пошкоджений.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Використовуйте індивідуальні засоби захисту. Під час роботи з машиною завжди носити захисні окуляри. Радимо використовувати захисний одяг, як наприклад маску для захисту від пилу, захисні рукавиці, міцне та нековзне взуття, каску та засоби захисту органів слуху.

Пил, що утворюється під час роботи, часто буває шкідливим для здоров'я; він не повинен потрапляти в організм. Носити відповідну маску для захисту від пилу.

Не можна обробляти матеріали, небезпечні для здоров'я (наприклад, азbest).

При блокуванні вставного інструмента негайно вимкніти пристріддя! Не вмикайте пристріддя, якщо вставний інструмент заблокований; при цьому може виникнути віддача з високим зворотним моментом. Визначити та усунути причину блокування вставного інструмента з урахуванням вказівок з техніки безпеки.

Можливі причини:

- Перекіс в заготовці, що обробляється
- Пробивання оброблюваного матеріалу
- Перевантаження електроінструмента

Частини тіла не повинні потрапляти в машину, коли вона працює.

Вставний інструмент може нагріватися під час роботи.

- при заміні інструмента
- при відкладанні пристріддя

Не можна видаляти стружку або уламки, коли машина працює.

Під час роботи на стінах, стелях або підлозі звертати увагу на електричні кабелі, газові та водопровідні лінії.

Зафіксувати заготовку в затисному пристрідді. Незакріплена заготовка може привести до тяжких травм та пошкоджень.

Перед будь-якими роботами на машині вийняті змінну акумуляторну батарею

Відпрацьовані змінні акумуляторні батареї не можна кидати у вогонь або викидати з побутовими відходами. Milwaukee пропонує утилізацію старих змінних акумуляторних батарей, безпечно для довкілля; зверніться до свого дилера.

Не зберігати змінні акумуляторні батареї разом з металевими предметами (небезпека короткого замикання).

Змінні акумуляторні батареї системи M12 заряджати лише зарядними пристроями системи M12. Не заряджати акумуляторну батарею інших систем.

Не відкривати змінні акумуляторні батареї і зарядні пристрії та зберігати їх лише в сухих приміщеннях. Берегти від вологи.

При екстремальному навантаженні або при екстремальній температурі з пошкодженою змінною акумуляторною батареєю може витікати електроліт. При потраплянні електроліту на шкіру його негайно необхідно змити водою з мілом. При потраплянні в очі їх необхідно негайно ретельно промити, щонайменше 10 хвилин, та негайно звернутися до лікаря.

Попередження! Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурюйте інструмент, змінній акумулятор або зарядний пристрій у рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину пристріддя або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні

хімікати, вибілювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть привести до короткого замикання.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Цей прилад містить в собі один літієвий мініатюрний елемент живлення.


Я новий, так і використаний елемент живлення може привести до важких внутрішніх опіків і смерті протягом менше 2 годин, якщо він було проковтнений або потрапив всередину організму іншим шляхом. Кришка батарейного відділення завжди має бути закритою. Якщо кришка цілком щільно не закривається, відключіть пристріддя, вийміть елемент живлення і сковітіть від дітей.

При підозрі, що елемент живлення проковтнений або потрапив всередину організму іншим шляхом, терміново зверніться до лікаря.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цифровий динамометричний ключ використовується для затягування або послаблення гвинтових з'єднань, що не передбачають під напругою.

Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому документі.

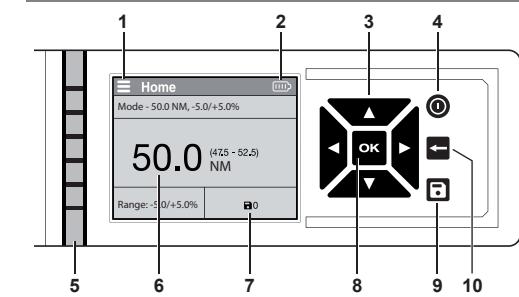ДИСПЛЕЙ ТА КНОПКИ

1 Меню

2 Індикатор стану батареї

3 Кнопки-стрілки

4 Вимикач

5 Індикатор цільового крутного моменту

6 Обраний крутний момент

7 Кількість збережених звітів


8 Кнопка підтвердження

9 Кнопка зберегти звіт

10 Кнопка виходу з меню

Індикатор цільового крутного моменту

На ньому крутне зусилля відображається у відсотках до досягнення цільового крутного моменту.

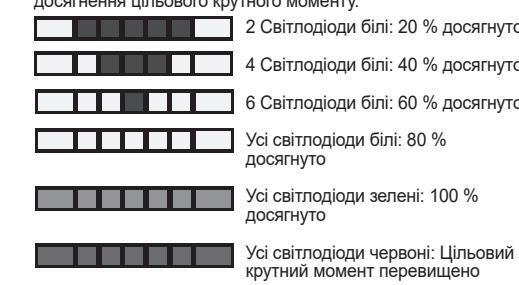

КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕНЮ

	відкрити меню
	навігація по меню
	змінити налаштування
	встановити функцію в межах категорії
	залишити сторінку
	зберегти звіт
Опис	Функція
Калібрування	Цей інструмент був калібрований на заводі відповідними інструментами. Для повторного калібрування зверніться до сервісного центру MILWAUKEE. Параметри крутного моменту відповідають стандартам ISO 6789-2003 або ASME B107-28-2010.
Режими	Додати попередні налаштування до профілю: Встановити одиниці, цільовий крутний момент та діапазон відсотків.
Збережен. події	Групування подій та відображення історії (див. розділ «збер. події/групування»).
Групування	Організувати події через збереження у відкритій групі (див. розділ «збер. події/групування»).
Індикатор виконання	Показати минулі події.
Налаштування	Відобразити підкатегорії в межах функції налаштування.
Одиниці	Обрати одиниці вимірювання; фут-фунти, дюйми-фунти, Нм та кг-см
Звучання та гаптика	УВІМКНУТИ та ВІМКНУТИ варіанти яскравості, звучання та гаптики.
Яскравість дисплею	Налаштувати яскравість на низьку, середню або високу.
Індикація на екрані	Налаштувати підсвітку на світлу або темну.
Мова	Налаштувати бажану мову
Робоче крутне зусилля	Введіть відсоток робочого крутного зусилля. Динамометричний ключ зупиняється на введеному вами відсотку, щоб ви могли повністю затягнути гвинт вручну (див. Розділ «Налаштування робочого крутного зусилля»).
Про	Загальна інформація про періодичність сертифікації та мікропрограмне забезпечення.
Періодичність сертифікації	Показати дату останньої сертифікації та скільки днів залишилось до наступної (див. розділ «Сертифікація»).
Мікропрограмне забезпечення	Відображає версію мікропрограмного забезпечення та артикульний номер інструменту.
Режими	

За допомогою цієї функції можна налаштувати новий профіль лише у кілька кроків. Тут ви можете встановити одиницю вимірювання, цільовий крутний момент та діапазон відсотків. Потім можна застосувати, відредактувати або видалити вже обраний режим.

Збережен. події/групування

Збережені тут події можуть бути використані пізніше. Збереження в групі спрощує виклик попередніх налаштувань. Події не зберігаються автоматично. Щоб зберегти подію, натисніть кнопки-стрілки на початковій сторінці, а потім кнопку . Щоб відкрити групу та додати збережені події, натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд.

ONE-KEY™

У разі виникнення електростатичного розряду з'єднання Bluetooth переривається. У цьому випадку слід відновити з'єднання вручну. Пристрій відповідає мінімальним вимогам згідно з EN 55014-2 / EN 301489-1 / EN 301489-17.

УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ

Під час увімкнення тримайте інструмент без руху. Якщо інструмент рухатиметься протягом перших двох секунд після включення під час контролю датчика, значення крутного моменту може бути неправдивим.

Натисніть вимикач , щоб увімкнути РК-екран.

Натисніть і утримуйте вимикач , щоб вимкнути РК-екран. Якщо інструмент не використовується протягом 2 хвилин, він переходить у режим очікування. Якщо його не використовувати впродовж 10 хвилин, він вимкнеться.

ПРИМІТКА. Якщо в режимі очікування натиснути лопатковий перемикач або вимикач, пристрій знову вмикається. Якщо натиснути вимикач в режимі увімкнення, пристрій знову вмикається.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Виконайте просте вимірювання

1. Оберіть одиницю вимірювання.
 2. Введіть цільовий крутний момент.
 3. Застосуйте крутний момент. Візьміться за ручку по центру і натисніть на пускову кнопку. Після натиснання пускової кнопки відображається «< - >». Інструмент автоматично зупиняється до досягнення цільового крутного моменту, щоб уникнути перевантаження.
- УВАГА!** Не торкайтесь інструментом до растроївної муфти під час застосування крутного моменту. Це може спричинити неточність вимірювання та результати будуть неправдивими.
4. Потім встановіть цільовий крутний момент вручну. Відображається поточне значення крутного моменту.
 5. Натисніть кнопку , щоб зберегти подію незмінною на інструменті.
 6. Зупиніть функцію крутного моменту. Значення крутного моменту відображається впродовж понад 5 секунд або до наступного натиснання пускової кнопки на РК-дисплей.

Встановити діапазон крутного моменту

Діапазон крутного моменту вказує на допустимий діапазон для успішної установки. Відрегулюйте діапазон крутного моменту відповідно до рекомендованих специфікацій крутного моменту.

Встановити робоче крутне зусилля

Робочий крутний момент — це крутний момент, за якого двигун припиняє роботу інструменту. Інструмент підтягне гвинтове з'єднання до встановленого відсотка, а потім автоматично зупиниться. Потім встановити цільовий крутний момент вручну.

ПРИМІТКА. Регулювання робочого крутного моменту змінює вихідну потужність інструменту. Встановіть робоче крутне зусилля, щоб уникнути перевищення цільового крутного моменту.

Встановити цільовий крутний момент

Цільовий крутний момент — це момент затягування, необхідний для конкретного гвинтового з'єднання. Встановіть цільовий крутний момент відповідно до рекомендованих специфікацій крутного моменту.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Пам'ять подій

Інструмент має лише обмежену пам'ять подій. Використовуйте застосунок ONE-KEY™ для зберігання більшої кількості подій зовні. Щоб очистити пам'ять подій, підключіть інструмент до програми ONE-KEY™ та перенесіть збережені події за допомогою застосунка. Це забезпечує збереження подій у хмарі ONE-KEY™.

ПРИМІТКА. На дисплей відображається, коли пам'ять майже або повністю заповнена.

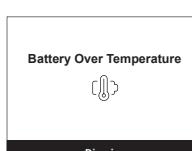

Перегрівання

Якщо інструмент перегріється, з'явиться попереджувальне повідомлення. Вимкніть пристрій і дайте йому охолонути.

ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ

Проблема	Причина	Рішення
Пристрій не вмикався після натиснання вимикача.	батарея не вставлена/батарея порожня	вставити/замінити батарею
	Проблема з мікропрограммним забезпеченням	ВІМКНУТИ пристрій та вилучити батарею
		Надішліть пристрій у сервісний центр для калібрування.
Індикація крутого моменту недопустима.	Необхідне калібрування	Надішліть пристрій у сервісний центр для калібрування.
Після вилучення батареї налаштування пристрою не збережено.	Перед збереженням налаштувань батарею було вилучено.	Знову введіть налаштування та натисніть і утримуйте вимикач, щоб вимкнути пристрій, перш ніж вилучити батарею.
Помилка при налаштуванні на нуль	Функція крутого моменту спрацювала при налаштуванні на нуль.	Зніміть динамометричний ключ і знову налаштуйте на нуль.

Перевищений допустимий крутний момент. Надішліть пристрій у сервісний центр для калібрування.

Пристрій не було калібровано належним чином. Надішліть пристрій у сервісний центр для калібрування.

Датчик крутого моменту несправний. Надішліть пристрій до сервісного центру.

Перевищений допустимий крутний момент. Надішліть пристрій у сервісний центр для калібрування.

Перевищений допустимий крутний момент. Надішліть пристрій у сервісний центр для калібрування.

Помилка відображення пам'яті. Очистити пам'ять. Дисплей крутого моменту не калібрується. Надішліть пристрій у сервісний центр для калібрування.

Попередження. Пристрій потребує вашої уваги. Поправте індикатор перегрівання батареї. Під час роботи пристрою перевищено максимальну температуру.

Пристрій має бути незабором термінідії сертифікації пристрою закінчиться. Надішліть пристрій у сервісний центр для калібрування.

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Знімну акумуляторну батарею, що не використовувалася тривалий час, перед використанням необхідно підзарядити. Температура понад 50 °C зменшує потужність знімної акумуляторної батареї. Уникніть тривалого нагрівання сонячними променями або системою обігріву.

З'єднувальні контакти зарядного пристроя та знімної акумуляторної батареї повинні бути чистими. Для забезпечення оптимального строку експлуатації акумуляторні батареї після використання необхідно повністю зарядити.

Для забезпечення максимально можливого терміну експлуатації акумуляторні батареї після зарядки необхідно зберігати відповідно до зайденного пристрою. При зберіганні акумуляторної батареї понад 30 днів: Зберігати акумуляторну батарею при температурі приблизно 27 °C в сухому місці. Зберігати акумуляторну батарею в стані зарядки приблизно 30-50 %. Кожні 6 місяців заново заряджати акумуляторну батарею.

ЗАХІСТ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

У разі надзвичайно високих крутних моментів, закліповання або короткого замикання з надмірним рівнем струму прилад відбудеться близько 5 секунд, індикатор акумуляторної батареї мигтиме, а пристрій вимкнеться. Щоб скинути, відпустіть пускову кнопку.

В екстремальних умовах температура знімного акумулятора може стати занадто високою. У цьому випадку індикатор батареї почне блиминати, поки знімний акумулятор не

охолоне. Коли індикатор перестає блимати, пристрій знову готовий до використання.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Літій-іонні акумуляторні батареї підпадають під законоположення про перевезення небезпечних вантажів. Транспортування таких акумуляторних батарей повинно відбуватися із дотриманням місцевих, національних та міжнародних приписів та положень.

- споживач можуть без проблем транспортувати ці акумуляторні батареї по вулиці.
- Комерційне транспортування літій-іонних акумуляторних батарей експедиторськими компаніями підпадає під положення про транспортування небезпечних вантажів. Підготовку до відправлення та транспортування можуть здійснювати виключно особи, які пройшли відповідне навчання. Весь процес повинні контролювати кваліфіковані фахівці.

При транспортуванні акумуляторних батарей необхідно дотримуватись зазначених далі пунктів:

- Переконайтесь в тому, що контакти захищені та ізольовані, щоб запобігти коротком замиканню.
- Слідкійте за тим, щоб акумуляторна батарея не переміщувалася всередині упаковки.
- Помаранчеві акумуляторні батареї, або акумуляторні батареї, що потекли, не можна транспортувати.

Для отримання подальших вказівок звертайтесь до своєї експедиторської компанії.

КАЛІБРУВАННЯ

Цей інструмент був калібрований на заводі відповідними інструментами. Для повторного калібрування зверніться до сервісного центру MILWAUKEE. Параметри кругового моменту відповідають EN ISO 6789-1:2017.

Прилад необхідно повторно калібрувати через 12 місяців або 5000 циклів, залежно від того, що відбувається раніше. Навіть після перевантаження пристрій необхідно повторно калібрувати. Для повторного калібрування зверніться до сервісного центру MILWAUKEE.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вказівки щодо обслуговування доступні в додатку ONE-KEY.

Використовувати тільки комплектуючі та запчастини Milwaukee. Деталі, заміна яких не описується, замінювати тільки відповідно до обслуговування клієнтів Milwaukee (зверніть увагу на брошуру „Гарантія / адреси сервісних центрів“).

У разі необхідності можна запросити креслення з зображенням вузлів машини в перспективному вигляді, для цього потрібно звернутися в ваш відділ обслуговування клієнтів або безпосередньо в Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Німеччина, та вказати тип машини та шестизначний номер на фірмовій таблиці з даними машини.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

Як виробник, ми заявляємо на власну відповіальність, що виріб, описаний у "Технічних даних", відповідає всім застосовним положенням директив 2011/65/EU (RoHS), 2014/53/EU, 2006/42/EG, та наступним гармонізованим нормативним документам:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2021-02-22

Alexander Krug
Managing Director



Уповноважений із складання технічної документації.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

До виробу додається сертифікат калібрування, що включає відповідний серійний номер та всю інформацію згідно з EN ISO 6789-1: 2017.

СИМВОЛИ



УВАГА! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕЧНО!



Перед будь-якими роботами на машині вийняти змінну акумуляторну батарею



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед введенням приладу в дію.



Не ковтати мініатюрний елемент живлення!



Електроприлади, батареї/акумулятори заборонено утилізувати разом з побутовим сміттям.
Електричні прилади і акумулятори слід збирати окремо і здавати в спеціалізовану компанію для утилізації відповідно до норм охорони довкілля.
Зверніться до місцевих органів або до вашого дилера, щоб отримати адреси пунктів вторинної переробки та пунктів прийому.



Розрахункова кількість обертів



Напруга



Постійний струм



Європейський знак відповідності



Британський знак відповідності



Український знак відповідності



Євроазіатський знак відповідності



بپطرا التخالص من الأجهزة الكهربائية والبطاريات/البطاريات القابلة للتحلّق في القامة المنزلية. يجب جمع الأجهزة الكهربائية والبطاريات القابلة للتحلّق منفصلة وتسلیمها للأشخاص منها بشكل لا يضر بالبيئة لدى شركة أئتمان أو لدى المهنّاء أو لدى التجار المتخصصين في إعادة الاستعمال لدى الهيئات المحلية أو لدى التجار المتخصصين عن موقع إعادة الاستعمال وموقع الجمع.

السرعة المقترنة

وحدات الفولط

التيار المستمر

علامة التوافق الأوروبيّة

علامة التوافق البريطانيّة

علامة التوافق الأوكرانيّة

علامة التوافق الأوروبيّة الآسيويّة

يُرجى البحث مع شركة الشحن عن نصيحة أخرى

هذه الأداة تمت معايرتها

من المصنعين بالآلات المناسبة. لإجراء المعايرة مأذن أخرى يرجى التوجه إلى أحد جهات الخدمة التابعة لشركة MILWAUKEE. بامتنان عزم الدوران تطبيق المعايير 1:2017 .EN ISO 6789-1.

يجب معايرة الجهاز مرة أخرى بعد 12 شهراً أو 5000 دورة - وذلك حسب الإمكانية التي تحل أولاً. أيضاً بعد فحص التحميل يجب معايرة الجهاز. لإجراء المعايرة مأذن أخرى يرجى التوجه إلى أحد مهارات الخدمة التابعة لشركة MILWAUKEE.

الصياغة

إرشادات الصياغة تجدونها في تطبيق ONE-KEY.

استخدم فقط ملحقات ميلوكى وتكلّم قطع غيار ميلوكى. إذا كانت المكونات التي يجب تغييرها غير مذكورة، يرجى الاتصال بأحد عمالاء صيانة ميلوكى (انظر قائمة خارجيين المسمى/الصياغة الخاصة).
عند الحاجة يمكن طلب رمز المغناطيس الجهاز بعد ذكر طراز الآلة والرقم السادس المذكور على بطاقة طاقة الآلة لدى جهة خدمة العملاء أو مباشرة لدى شركة Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10
Winnenden 71364
المانيا

إعلان المطابقة - الاتحاد الأوروبي

يوجب هذا نقر على سؤولينا المتفق، أن المنتج المذكور الموصوف تحت "بيانات الفنية" يلي: جميع التعليمات الهامة الخاصة بالمعايير 2011/65/EU, 2014/53/EG, 2006/42/EG وينطبق مع تأثير المعايير المتفقة التالية:

EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN ISO 6789-1:2017
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2021-02-22



Alexander Krug
Managing Director
معتمدة للمطابقة مع الملف الفنى
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
Winnenden 71364
Germany

مرفق بالجهاز شهادة معايرها بما فيها رقم المسلسل المطابق للجهاز وجميع البيانات اللازمة تبعاً للمعايير EN ISO 6789-1:2017.

نقطة تحذير! خطراً



قم بزيارة حزمة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز.

يُرجى قراءة التعليمات بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز.

مزع يدعي مت
هب حومنما نارودلا
أرجال فخذ زکرم
فریاعملما

فریاعم مت مل
لکش زاجل لسرا
حی حص
مزع رعیتیتیس
لطف ب نارودلا
فخذ زکرم

مزع یادیت مل
نارودلا هز عیدع مت
هب حومنما
أرجال فخذ زکرم
فریاعملما
نارودلا

نارودلا هز عیدع مت
هب حومنما
أرجال فخذ زکرم
فریاعملما
نارودلا

نارودلا هز عیدع مت
هب حومنما
أرجال فخذ زکرم
فریاعملما
نارودلا

فرکاذلی یف اطخ
ضرر عجل رکاذ اطخ
فرکاذلی یف اطخ
نارودلا هز عیدع مت
هب حومنما
أرجال فخذ زکرم
فریاعملما
نارودلا

نارودلا هز عیدع مت
هب حومنما
أرجال فخذ زکرم
فریاعملما
نارودلا

نارودلا هز عیدع مت
هب حومنما
أرجال فخذ زکرم
فریاعملما
نارودلا

البطاريات

يجب إعادة شحن البطاريات غير المستخدمة لفترة قبل الاستخدام.

تقل درجات الحرارة التي تتجاوز 50° سيلزيوس (122° فهرنهايت) من آداء البطارية. تجنب التعرض الزائد للحرارة أو أشعة الشمس (خطر التسخين)..
يجب الحفاظ على محتويات الشاحن و البطاريات نظيفة.
للحصول على فترة استخدام مثالية، يجب شحن البطاريات تماماً، بعد الاستخدام.
للحصول على أطول عمر ممكن للبطارية، اترك البطارية من الشاحن بمجرد شحنه تماماً.
لت تخزين البطارية أكثر من 30 يوماً.

خرن البطارية بحيث تكون درجة الحرارة أقل من 27° سيلزيوس وبعد عن أي حرارة.
خرن البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين 30%-50%.
أشحن البطارية كالمعتاد، وذلك كل ستة أشهر من التخزين.

حماية البطارية

في حالة عزم الدوران المرتفعة بشكل حاد أو التعطل أو جدوث ماسن كهربائي يقيم كهربائية مفرطة تحدث نتيجة للجهاز لمدة 5 ثواني تقريباً، وسوف توغض إشارات البطارية وستوقف الجهاز. لإعادة الجهاز إلى حالة السابقة اترك زر البداء.

في الظروف الحادة للغاية قد تصبح درجة حرارة البطارية أعلى من اللازم. في هذه الحالة سوف تبدأ إشارة البطارية في الوضياع حتى تبرد البطارية القابلة للشحن. إذا لم توغض إشارة بعد، يصبح الجهاز جاهزاً للعمل.

نقل بطاريات الليثيوم

تخضع بطاريات الليثيوم أيون لشروط قوانين نقل السلع الخطيرة.
و يجب نقل هذه البطاريات وفقاً للحكومات والقوانين المحلية والوطنية والدولية.

* يمكن للمستخدم نقل البطاريات برأس دون الخضوع لشروط آخر.
* يخصم النقل التجاري بطاريات الليثيوم أيون عن طريق الغير إلى قوانين نقل السلع الخطيرة. يتعين أن يقوم أفراد مدربون جيداً بالإعداد لعملية النقل والقيام بها بصحة غير مماثلة.

متى تنقل البطاريات:
* عند النكاد من حماية أطراف توصيل البطارية وعزلها تجنبًا لحدوث فصر بالدائرة.
* عند النكاد من حماية حرمة البطارية من الحركة داخل صندوق التعبئة.

* يرجى عدم نقل البطاريات التي بها شفقات أو تسربات.

ضبط قوة دوران التشغيل

تحت المصطلح قوة دوران التشغيل يفهم الإنسان عزم الدوران الذي يتوقف عنده المركب عن تشغيل الأداة. تقوم الآداة بتشديد ربط المسواعدين والمسميرات القلاووت حتى القدرة باليد.

إرشاد: ضبط قوة دوران التشغيل يغير طاقة أداء الأداة. أضبط قوة دوران تشغيل، لتجنب تعدد عزم الدوران المقدر.

ضبط عزم الدوران المقدر

تحت عزم الدوران المقدر يفهم الإنسان عزم التشديد اللازم للصوصولة أو المسماي القلاووظ المستهدفة. أضبط مجال عزم الدوران المطلوب تبعاً لبيانات عزم الدوران المنصوص بها.

إشارات التحذير

دامت عالٍ ينجزلا لصافلا

يتح ريخ آلا موپلا خيرات ضرع
لصرف رظن) يلائلا دامت عالٍ
يام عالٍ.

كتباثل جماربل رادص راشا

فداداب صاخلا جتنمل مقررو

الأسلوب

بهذه الخاصية يتم ضبط نمط جديد بخطوات قليلة. هنا تستطيع ضبط الوحدات وعزم الدوران المقدر والنسبة المئوية. الأسلوب الذي تم اختياره يمكنك إذن استخدامه ومعالجهة ومحمه.

الأحداث المحفوظة/المجموعات

الأحداث المحفوظة هنا يمكنك استخدامها مرة أخرى في وقت لاحق. من خلال الحفظ تختفي الأحداث أو تموكيها لحفظ أحد الأحداث، اضغط على أزرار الآسيم 🔍 على صفحة البداء ثم الزر 🔍. لفتح مجموعة وإضافة الأحداث المحفوظة اضغط على الزر 🔍 لمدة 3 ثواني.

™ONE-KEY

إذا حدث تفريخ الكترونياتيكى، سوف ينقطع اتصال البلوتوث. في هذه الحالة قم بإجراء الاتصال مرة أخرى بويهارا.
الجهاز يطابق أقل المطالبات تبعاً للمعايير EN 55014-2 / EN 301489-17.

التشغيل / الإيقاف

اترك الأداة في حالة سكون عند التشغيل. إذا تم تحرير الأداة أثناء اختبار المستشعر في الثنائي الأولتين بعد التشغيل، فمن الممكن حذف حظاً في قيمة عزم الدوران.
اضغط 🔍 زر التشغيل، لكي يتم إضافة شاشة LCD . إذا لم يتم استئناف في إيقاف الأداة لمدة مقدارين، تنتقل الأداة إلى وضع الاستعداد.
استئناف في إيقاف الأداة بعد التشغيل، لكي تقوم بإنفصال عن عمل شاشة LCD . إذا لم يتم استئناف في إيقاف الأداة بعد التشغيل، تنتقل الأداة إلى وضع الاستعداد لمدة 10 دقائق، تنتقل إلى وضع الإيقاف.

إرشاد: من خلال ضغط زر Paddle أو زر التشغيل في وضع الاستعداد ينتفق الجهاز إلى وضع التشغيل مرة أخرى. من خلال ضغط زر التشغيل في وضع الإيقاف ينتفق الجهاز إلى وضع التشغيل مرة أخرى.

مجالات الاستخدام

إجراء القواعد البسيطة
1. اختبار وحدة القوايس.
2. أدخل عزم الدوران المقدر.

3. استخدم عزم الدوران أسلك مقيد العمل من المنتصف وأضغط على زر البداء.
 عند الضغط على زر البداء سرف تظهر ---. سوف توقف الأداة أو تموكيها، قبل أن تصل إلى عزم الدوران المقدر، لتتجنب التسخين.

تحذير! لا تمسك الأداة عند استخدام عزم الدوران من وصلة مفتاح الساقطة. عدا ذلك قد يحدث ضرر بفتح القوايس وقد يصدر عن ذلك تناول غير ذيقيفة.

4. بناء على ذلك أضبض عزم الدوران المقدر باليد. قيمة عزم الدوران الحالية سوف تظهر.

5. اضغط الزر 🔍 ، لكي تحفظ حدث بشكل مستمر على الأداة.
6. إنهاء وظيفة عزم الدوران. قيمة عزم الدوران سوف يتم عرضها على زر البداء.

ضبط مجال عزم الدوران

مجال عزم الدوران تبعاً لبيانات عزم الدوران المنصوص بها.
مجال عزم الدوران تبعاً لبيانات عزم الدوران المنصوص بها.

استقبال الالء
أقصى سعة دون وجود حمل
الوزن
جهد البطارия
الوزن وفقار الموج
نطاق تردد الموج (موجات التردد)
اقصى قدر التردد المالي
درجة حرارة الجو المحيط المتصور بها عند العمل
طراز المطاطة المتصور به
جهاز الشحن المتصور به

معلومات الضوابط/dinbers

القيم التي تم قياسها محددة وفق للمعايير الأوروبية EN 62841.

مستوى ضوضاء الصوت (الارتفاع في القیاس = 3 بیسبول (0))

مستوى شدة الصوت (الارتفاع في القیاس = 3 بیسبول (1))

ارتد واقبات الآذن!

قيم الذبذبات الإجمالي (مجموع الكثيارات المرجحة في المحاور الثلاثة) محددة وفقاً للمعايير الأوروبية EN 62841.

ربط آرتس الذبذبات (an)

ربط آرتس الذبذبات لأقصى قدر للأذاء

الارتفاع في القیاس.....

M12 ONEFTR38

4811 59 01...	4811 62 01...
...000001-999999	...000001-999999
3/8"(9.52 mm)	1/2" (12 mm)
0-100min ⁻¹	0-100 min ⁻¹
13,6-136Nm	17-203 Nm
12V	12 V
2,48kg	2,48 kg
2402-2480MHz	2402-2480 MHz
1,8dBm	1,8 dBm
4.0 BTsignal mode	4.0 BT signal mode
-18°C ... +50°C	-18°C ... +50°C
M12B...	M12B...
C12C, M12C4, M12-18.	C12C, M12C4, M12-18.

تحذيرات

تم قياس مستوى الاهتزاز وابعاد الضوابط الوارد في ورقة المعلومات هذه، وفقاً لاختبار قياسي محدد في المعاشرة EN 62841، ويمكن استخدامه لمقارنة الـ مع آخر.

يمثل مستوى الذبذبات المذكورة في المعاشرة عنده تطبيقات الجهاز الرئيسية، بالرغم من ذلك، فإنه إذا ما تم استخدام الجهاز لتطبيقات مختلفة، بمحولات مختلفة أو لم يتم المحافظة عليه، قد يختلف ابعاد الذبذبات. قد يزيد ذلك بصورة كبيرة من مستوى التعرض للذبذبات طوال فترة العمل الإجمالية.

عند تقدير مستوى التعرض للأهتزاز والضوضاء، ينبغي أيضًا أن يوضع في الاعتبار فترات إطفاء الـ أو تشغيلها دون أن تقوم بـ وظيفة فعلها. وهذا قد يقلل إلى حد كبير من مستوى التعرض خلال مدة العمل الإجمالية.

تعرف على تدابير السلامة الإضافية؛ الحماية المشغل من تأثيرات الاهتزاز أو الضوضاء أو كلها، مثل: صيانة الآلة وملحقاتها، والحفاظ على نداء الدين، وتقطيم نماذج العمل.

A تحذير! ينطوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم خلوية زر. قد تتسبب البطارية الحية أو المصنوعة في حدوث حروق داخلية باللهة وقد يؤدي إلى الوفاة في أقل من ساعتين، وذلك في حالة ابتلاعها أو دخولها إلى الجسم، أعنـا عـاء حـبـزـ الطـارـيـةـ. وفي حالة عدم إغلاقـهـ بـالـحـاكـمـ،ـ أـعـلـمـ الـجـاهـزـ وـقـمـ بـنـزـنـ الطـارـيـةـ.ـ وـاحـتـفـظـ بـهـاـ بـعـدـ اـعـتـدـاـلـ اـنـتـاجـهـ.ـ إـذـاـ تـعـدـعـ تـعـقـدـ أـنـ تـكـونـ دـخـلـتـ إـلـىـ جـسـمـ،ـ أـفـصـدـ الـجـاهـزـ وـلـحـصـولـ عـلـىـ المسـاعـدـ الطـارـيـةـ.

تم قياس مستوى الاهتزاز وابعاد الضوابط الوارد في ورقة المعلومات هذه، وفقاً لاختبار قياسي محدد في المعاشرة EN 62841، ويمكن استخدامه لمقارنة الـ مع آخر.

يمثل مستوى الذبذبات المذكورة في المعاشرة عنده تطبيقات الجهاز الرئيسية، بالرغم من ذلك، فإنه إذا ما تم استخدام الجهاز لتطبيقات مختلفة، بمحولات مختلفة أو لم يتم المحافظة عليه، قد يختلف ابعاد الذذبذبات. قد يزيد ذلك بصورة كبيرة من مستوى التعرض للذذبذبات طوال فترة العمل الإجمالية.

عند تقدير مستوى التعرض للأهتزاز والضوضاء، ينبغي أيضًا أن يوضع في الاعتبار فترات إطفاء الـ أو تشغيلها دون أن تقوم بـ وظيفة فعلها. وهذا قد يقلل إلى حد كبير من مستوى التعرض خلال مدة العمل الإجمالية.

A إرشادات الأمان الخاصة بفتح عزم الدوران

تحذير: لكي تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

تحذير: لكى تحد بقدر الإمكان من خط الأنفجار والصدمات الكهربائية أو الأضرار الناتجة، لا تقترب بقريبة أو قل المسافر القلاظط الموصلة للتيار الكهربائي. الأداة ليست معزولة كهربائيا، حريق / أو إصابة بالغة. احتفظ بجميع التبيينات والتلميحات للرجوع إليها مستقبلا.

إشارة عزم الدوران المقدار
هذا يتم عرض قيمة عزم الدوران حتى الوصول إلى عزم الدوران المقدار بالنسبة المنوية.
2 لمبات LED أبيض: وصلت إلى 20%
4 لمبات LED أبيض: وصلت إلى 40%
6 لمبات LED أبيض: وصلت إلى 60%
جميع لمبات LED أبيض: وصلت إلى 80%
جميع لمبات LED أبيض: وصلت إلى 100%
جميع لمبات LED أحمر: تم تعيين عزم الدوران المقدار

لا تلامس بـ الماكينة أثناء دوارها.
الأداة المستخدمة قد تسخن خلال الاستخدام.
• عند استبدال الأداة
• عند وضع الجهاز
لا يجب إزالة الشاشة والشطايب أثناء تشغيل الجهاز.
عند العمل في سقف الحوائط أو الأرضية، توخ الحذر وتجنب الكابلات الكهربائية وأنابيب الغاز أو المياه.
قم بتثمين القطعة المستخدمة من المواد الغير مرنة يمكن أن تتسبب في إصابات وأضرار حادة.
قم بـ حزمه الطارئ قبل البـ ظـارـيـةـ قـبـلـ الـتـجـارـيـةـ.
لا تقم بـ تخزينـ الطـارـيـةـ قـبـلـ الـتـجـارـيـةـ.

استخدم فقط شواحن M12 لشحن بطاريات M12 . لا تستخدم بطاريات من أنظمة أخرى.
لا تقم أبداً بـ فـتحـ قـلـ الـتـجـارـيـةـ قـبـلـ الـتـجـارـيـةـ.

قد يتسرّب حاصلـ الطـارـيـةـ منـ الطـارـيـاتـ التـالـيـةـ فيـ ظـارـفـ الحـلـزـانـ درـجـةـ

كـبـرـىـ أوـ فـيـ درـجـاتـ المـهـرـارـةـ الشـدـيدـةـ.ـ فـيـ حالـةـ مـالـمـسـهـ حـامـضـ الطـارـيـةـ اـعـلـمـ بـدـرـجـةـ

فـورـاـ أوـ فـيـ وـاصـلـوـنـ وـاصـلـوـنـ.ـ فـيـ حالـةـ مـالـمـسـهـ حـامـضـ الطـارـيـةـ اـعـلـمـ بـدـرـجـةـ

عـلـىـ الـأـقـلـ وـقـلـ طـوـلـ الـوقـتـ.ـ

تحذير! اتجهـ أـخـطـارـ الـحـرـقـ أوـ إـصـاصـ أوـ إـصـاصـ الـمـهـرـارـةـ فـيـ الـأـنـيـةـ

وـأـخـرـ حـصـنـ عـلـىـ أـنـ لـتـصـلـ السـوـالـىـ إـلـىـ دـهـلـ الـجـهـازـ وـالـطـارـيـةـ.

للـذـاكـلـ أوـ الـمـوـصـلـةـ لـلـتـيـارـ الـكـهـرـيـانـيـ،ـ مـثـلـ الـمـاءـ الـمـالـحـ وـمـرـكـاتـ كـهـمـاـيـةـ مـعـيـةـ وـمـوـادـ

الـتـيـفـيـ أوـ الـمـنـجـاتـ الـتـيـ تـشـتـمـلـ عـلـىـ موـادـ تـيـبـيـسـ،ـ يـمـكـنـ أـنـ تـوـدـيـ إـلـىـ حـوـدـ مـاـسـ

اجراء الأوامر



فحـصـ

كريـاعـ

تمـ

تـ

طـنـ

فـاضـاـ

أـ

مـ

أـ

تـ

أـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

عـ

Copyright 2021

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Str. 10
71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0
www.milwaukeetool.eu

Techtronic Industries (UK) Ltd
Fieldhouse Lane
Marlow Bucks SL7 1HZ
UK

