

RHINO 5200

PROFESSIONAL LABELING TOOL

Nutzerhandbuch



RHINO
DYMO®

Inhalt

Über Ihren neuen Drucker	5
Erste Schritte	5
Netzanschluss	5
Anschluss des Netzadapters	5
Einlegen des Akkusatzes	5
Laden des Akkusatzes	6
Einsetzen der Batterien	6
Einlegen und Entnehmen der Etikettpatrone	6
Einstellen der Etikettenbreite	7
Sprachauswahl	7
Auswahl der Maßeinheiten	7
Machen Sie sich mit Ihrem Drucker vertraut	7
An/Aus	7
LCD-Display	7
Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung	8
Anpassen des Display-Kontrasts	8
Titelleiste	8
CAPS-Modus	8
Shift-Taste	8
Escape-Taste	8
Navigationstasten	8
Backspace-Taste	8
Clear-Taste	9
CUT-Taste	9
Schnellasten	9
Mit Etikettendateien arbeiten	9
Eine Etikettendatei erstellen	9
Etiketten zu einer Etikettendatei hinzufügen	9
Etiketten aus einer Datei löschen	9
Eine Etikettendatei drucken	10
Ein Etikett formatieren	10
Schriftgröße ändern	10
Schriftart ändern	10
Mehrzeilige Etiketten erstellen	10
Internationale Zeichen nutzen	11
Industrielle Labels erstellen	11
Kabel- und Leitungsetiketten erstellen	11
Kabel-Etiketten erstellen	11
Leitungsetiketten erstellen	11
Fähnchen erstellen	11
Etiketten mit fester Länge erstellen	12
Bedienfeld-Etiketten erstellen	12
Patchfeld-Etiketten erstellen	12
Schalttafel-Etiketten erstellen	12
Schalterfaktoren nutzen	13
Leere Schalter drucken	13
Klemmen-Etiketten erstellen	13
Klemmenblock-Etiketten erstellen	13
110-Block-Etiketten erstellen	14

Moduletiketten erstellen	14
Sicherungsfaktoren nutzen	14
Leere Module drucken	15
Vertikale Etiketten erstellen	15
Etikettenart ändern	15
Etiketteneinstellungen ändern	15
Vertikale Linien zwischen die Zellen drucken	15
Barcodes verwenden	16
Einen Barcode hinzufügen	16
Einen Barcode bearbeiten	16
Einen Barcode löschen	16
Einen visuell lesbaren Barcode-Text positionieren	16
Barcode-Text ausblenden	17
Symbole einfügen	17
Symbole einfügen	17
Textarchiv nutzen	17
My Library-Text einfügen	17
Archivtext einfügen	17
My Library-Text löschen	17
Eine Reihe von Etiketten erstellen	18
Einfache Serien nutzen	18
Simultane Serien nutzen	18
Erweiterte Serien nutzen	18
Druckoptionen	19
Mehrere Kopien drucken	19
Mehrere Kopien sortieren	19
Stopp zwischen Etiketten	19
Das Etikett erweitern	19
Druckkontrast anpassen	20
Druckerspeicher nutzen	20
Eine Etikettendatei speichern	20
Eine Etikettendatei aus dem Speicher abrufen	20
Eine Etikettendatei aus dem Speicher löschen	20
So reinigen Sie Ihren Drucker	21
Symbole	22
Fehlerbehebung	23



Abbildung 1 RHINO 5200 Etikettendrucker

Über Ihren neuen Drucker

Mit Ihrem neuen RHINO Etikettendrucker können Sie vielfältigste hochwertige und selbstklebende Etiketten erstellen. Sie können Ihre Etiketten in vielen verschiedenen Größen und Gestaltungsvariationen drucken. Der Drucker arbeitet mit RHINO Patronen für industrielle Etiketten in den Breiten 6 mm, 9 mm, 12 mm oder 19 mm. RHINO Etikettpatronen sind außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, zum Beispiel flexibles Nylon, langlebiges Polyester, Vinyl, nicht haftendes Band und Schrumpfschläuche. Besuchen Sie **www.dymo.com** und informieren Sie sich über unser komplettes Angebot an Etiketten und Zubehör für Ihren Drucker.

Garantieregistrierung

Unter **www.dymo.com/register** können Sie Ihren Etikettendrucker online registrieren.

Erste Schritte

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um Ihren Drucker erstmals in Betrieb zu nehmen.

Netzanschluss

Der Drucker kann sowohl mit Batterie als auch mit Wechselstrom betrieben werden. Ein Netzadapter ist im Lieferumfang enthalten.

Das Hard Case Kit umfasst einen optionalen Akkusatz.

Auf **www.dymo.com** erfahren Sie, wie Sie einen optionalen Akkusatz erhalten können.

▼ Der Drucker kann auch mit sechs AA-Alkalibatterien betrieben werden. Dies sollte jedoch nur zur zeitweiligen Stromversorgung geschehen.

Um Strom zu sparen, schaltet sich der Drucker bei Nichtbenutzung automatisch nach fünf Minuten aus.

Anschluss des Netzadapters

Der Drucker wird über einen 110-240V-Netzadapter betrieben. Wenn Sie den Netzadapter an den Akkusatz anschließen, wird dieser geladen.

Anschluss des Netzadapters

1. Stecken Sie den Netzadapter in die Netzanschlussbuchse an der Oberseite des Druckers. Siehe Abbildung 2.

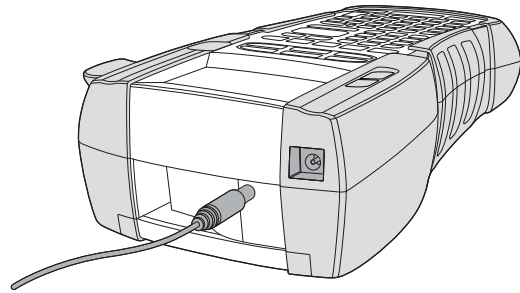


Abbildung 2

2. Stecken Sie das andere Ende des Netzadapters in die Steckdose.

Einlegen des Akkusatzes

Das Hard Case Kit umfasst einen Lithium-Ionen-Akkusatz, so dass der Drucker auch verwendet werden kann, wenn der Netzadapter nicht angeschlossen ist. Zur zeitweiligen Stromversorgung kann der Drucker auch mit sechs AA-Alkalibatterien betrieben werden.

Einlegen des Akkusatzes

1. Drücken Sie den Riegel an der Rückseite des Druckers nach unten, um den Deckel des Batteriefachs abzunehmen. Siehe Abbildung 3.

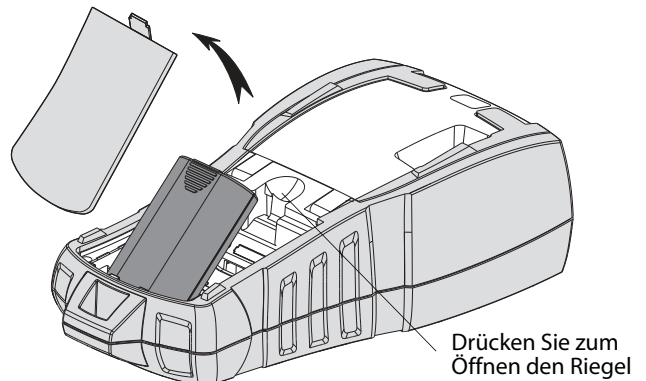


Abbildung 3

2. Legen Sie den Akkusatz in das Batteriefach ein. Siehe Abbildung 3.
3. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

▼ Entnehmen Sie den Akkusatz, wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Laden des Akkusatzes

Der Akkusatz lädt automatisch, wenn der Drucker über den Netzadapter an eine Stromquelle angeschlossen ist. Das erstmalige Laden des Akkusatzes dauert etwa acht Stunden, das erneute Wiederaufladen des Akkusatzes dauert danach etwa zwei Stunden.

Einsetzen der Batterien

Zur zeitweiligen Stromversorgung kann der Drucker auch mit sechs AA-Alkalibatterien betrieben werden.

Einsetzen der Batterien

1. Drücken Sie den Riegel an der Rückseite des Druckers nach unten, um den Deckel des Batteriefachs abzunehmen. Siehe Abbildung 4.

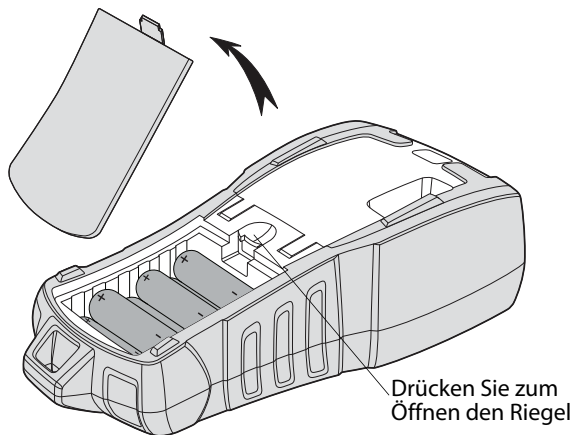


Abbildung 4

2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Siehe Abbildung 4.
3. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

⚠ Entnehmen Sie die Batterien, wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Einlegen und Entnehmen der Etikettpatrone

Ihr Drucker wird mit einer Starter-Etikettpatrone geliefert. Besuchen Sie www.dymo.com, um nähere Informationen zum Kauf zusätzlicher Etikettpatronen zu erhalten.

Einlegen der Etikettpatrone

1. Öffnen Sie vorsichtig das Etikettpatronenfach an der Rückseite des Druckers.
2. Vergewissern Sie sich, dass Etikett und Farbband straff über den Patronenkopf gespannt sind und das Etikett zwischen den Führungsvorrichtungen hindurchführt. Drehen Sie, falls erforderlich, die Farbbandspule im Uhrzeigersinn, um das Farbband zu straffen.
3. Setzen Sie die Patrone ein und führen Sie Etikett und Farbband zwischen den Führungsvorrichtungen hindurch.

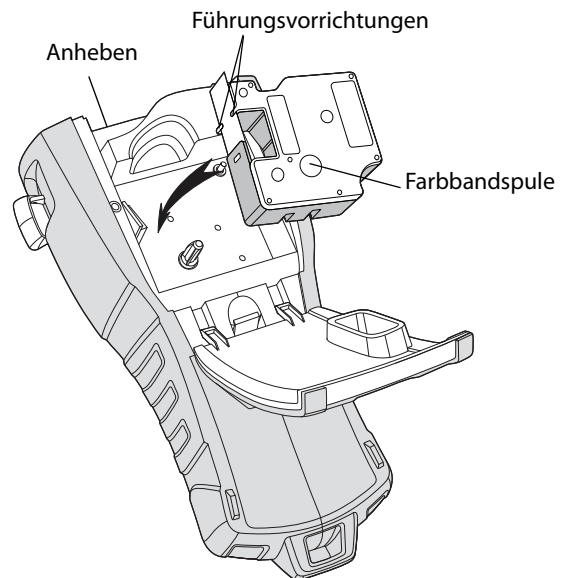


Abbildung 5

4. Drücken Sie die Patrone fest nach unten, bis sie einrastet. Achten Sie darauf, dass beide Seiten der Etikettpatrone einrasten, um Bandstaus zu verhindern.
5. Schließen Sie das Etikettpatronenfach.

Entnehmen der Etikettpatrone




1. Öffnen Sie vorsichtig das Etikettpatronenfach an der Rückseite des Druckers.
2. Entnehmen Sie vorsichtig die Etikettpatrone.
3. Legen Sie eine neue Etikettpatrone ein. Folgen Sie dazu den oben beschriebenen Schritten.
4. Stellen Sie die Etikettenbreite neu ein, wie in Abschnitt **Einstellen der Etikettenbreite** beschrieben.

Einstellen der Etikettenbreite

Immer, wenn Sie eine neue Etikettpatrone in den Drucker einlegen, werden Sie aufgefordert, die Etikettenbreite einzustellen, damit der Drucker die Größe der zu bedruckenden Etiketten erkennt. Einige der Funktionen, die Sie zur Gestaltung Ihrer Etiketten nutzen, hängen von der Breite des Etiketts ab.

Wenn Sie jedoch ein Etikett für eine Etikettenbreite erstellen möchten, die vom derzeit im Drucker befindlichen Etikett abweicht, können Sie die Etikettenbreite über das Einstellungs Menü ändern.




Einstellung der Etikettenbreite

1. Drücken Sie .
Das Einstellungsmenü erscheint auf dem Display.
2. Wählen Sie **Etikettenbreite** aus und drücken Sie .
3. Wählen Sie die Breite des aktuell im Drucker befindlichen Etikettenbandes.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Sprachauswahl

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die von Ihnen gewünschte Sprache einzustellen. Als Standard ist die Sprache Englisch eingestellt. Zahlreiche sprachbezogene Funktionen des Druckers sind von der eingestellten Sprache abhängig, beispielsweise Sonderzeichen, Menütexte und so weiter. Sie können die Sprachauswahl im Einstellungsmenü jederzeit ändern.




Eine Sprache auswählen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie .
3. Wählen Sie eine Sprache aus.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Auswahl der Maßeinheiten

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die von Ihnen gewünschten Maßeinheiten einzustellen. Sie können zwischen Inch und Millimeter wählen. Sie können die Maßeinheit im Einstellungsmenü jederzeit ändern.


Maßeinheiten auswählen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Maßeinheiten** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Inch** oder **mm**.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Machen Sie sich mit Ihrem Drucker vertraut

Machen Sie sich mit der Position der Funktionstasten auf Ihrem Drucker vertraut. Siehe Abbildung 1 auf Seite 4. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Funktionen eingehend beschrieben.

An/Aus

Über die Taste  können Sie das Gerät an- und ausschalten. Sollte innerhalb von fünf Minuten keine Taste gedrückt werden, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, werden die zuletzt genutzte Etikettendatei und deren Einstellungen bis zum nächsten Einschalten des Druckers gespeichert. Werden Batterien und Netzadapter gleichzeitig entfernt, werden einige Einstellungen gespeichert, die eigentliche Etikettendatei geht jedoch verloren und Sie müssen die Etikettenbreite erneut einstellen, wenn Sie wieder Strom zuführen und den Drucker einschalten.

LCD-Display

Das LCD-Display des Druckers umfasst eine Titelleiste am oberen Bildschirmrand, in der die Art der aktuell eingelegten Etiketten angezeigt wird, sowie eine Funktionsanzeige am rechten Bildschirmrand, in der die aktuell ausgewählten Funktionen angezeigt werden. Siehe Abbildung 6.

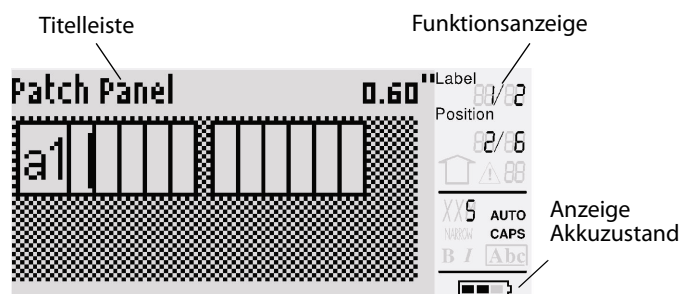



Abbildung 6

Sollte der von Ihnen eingegebene Text nicht auf die aktuell definierte Art von Etiketten passen, wird der überschüssige Textbereich schraffiert angezeigt. Beim Versuch, Etiketten mit überschüssigem Text zu drucken, wird dieser nicht gedruckt.

Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung

Bei schwierigen Lichtverhältnissen können Sie die Hintergrundbeleuchtung aktivieren, um die Display-Anzeige einfacher erkennen zu können. Um Strom zu sparen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung bei Nichtbenutzung automatisch nach 15 Sekunden aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder ein. Über die Taste Hintergrundbeleuchtung kann das Licht an- und ausgeschaltet werden.




An- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

- ◆ Drücken Sie .

Anpassen des Display-Kontrasts

Neben der Hintergrundbeleuchtung können Sie auch den Display-Kontrast anpassen, um das Display bei schwierigen Lichtverhältnissen problemlos erkennen zu können.


Anpassen des Display-Kontrasts

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **LCD-Kontrast** und drücken Sie .
3. Nutzen Sie die Pfeiltasten und wählen Sie einen Wert zwischen **0** (heller) und **8** (dunkler). Der Kontrast ändert sich je nach gewählter Einstellung.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Titelleiste

Die Titelleiste am oberen Bildschirmrand zeigt die Art der aktuell eingelegten Etiketten und bei einigen Etiketten auch zusätzliche Informationen zum Etikett, z. B. Größe oder Art des Barcodes.





CAPS-Modus

Über die -Taste können Sie die Großschreibung an- und ausschalten. Im aktivierten CAPS-Modus wird das CAPS-Symbol auf dem Display angezeigt und alle eingegebenen Buchstaben werden großgeschrieben. In den Werkseinstellungen ist der CAPS-Modus eingeschaltet. Bei deaktiviertem CAPS-Modus werden alle eingegebenen Buchstaben kleingeschrieben.


An- und Ausschalten des CAPS-Modus

- ◆ Drücken Sie  + .

Shift-Taste









Die -Tasten werden genutzt, um die Funktion oder das Symbol über einer bestimmten Taste zu verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Taste  drücken, erscheint die Zahl 9 auf dem Display, wenn Sie jedoch  und dann  drücken, wird ein Sternchen (*) auf dem Display angezeigt.

Escape-Taste

Die -Taste bringt Sie aus einem beliebigen Menü zurück zum vorhergehenden Menü, ohne dass Sie eine Auswahl treffen müssen.

Navigationstasten


Die Navigationstasten funktionieren wie folgt:

Taste	Funktion
	Bewegt ein Zeichen auf dem Display nach links Führt Sie zum vorhergehenden Menü zurück (Sie können auch  nutzen)
SHIFT 	Bewegt auf einem mehrzelligen Etikett eine Zelle nach links Bewegt ein Etikett auf dem Display nach links
	Bewegt ein Zeichen auf dem Display nach rechts Führt Sie zur nächsten Menüebene (Sie können auch  nutzen)
SHIFT 	Bewegt auf einem mehrzelligen Etikett eine Zelle nach rechts Bewegt ein Etikett auf dem Display nach rechts
	Führt Sie in einer Item-Liste nach oben
	Führt Sie in einer Item-Liste nach unten
OK	Wählen Sie einen Menüpunkt

Backspace-Taste

Über die Taste  wird das Zeichen links neben dem Cursor gelöscht.

Clear-Taste

Über die  -Taste werden alle aktuellen Text Einstellungen und -formate gelöscht und das Display zeigt wieder die allgemeine Etikettenart.

CUT-Taste

Über die **CUT**-Taste wird das Etikettenband abgeschnitten. Beim Druck mehrerer Etiketten stoppt der Drucker nach dem Druck jedes einzelnen Etiketts, damit Sie dieses abschneiden können. Sie können diese Funktion aber auch abschalten, sodass durchgehend mehrere Etiketten gedruckt werden. Siehe **Stopp zwischen Etiketten** auf Seite 19.

Schnellasten

Es stehen verschiedene Schnellasten zur Verfügung, über die spezifische Arten von Etiketten erstellt, Barcodes hinzugefügt, Symbole eingefügt und Texte aus dem Archiv verwendet werden können. Diese Schnellasten werden in einem späteren Abschnitt dieses Nutzerhandbuchs eingehender beschrieben.


Mit Etikettendateien arbeiten

Über den Drucker können Etikettendateien erstellt und gespeichert werden. Eine Etikettendatei kann ein Etikett oder mehrere Etiketten umfassen. Wenn Sie ein neues Etikett anfertigen, erstellen Sie automatisch auch eine neue Etikettendatei. Sie können dann weitere Etiketten hinzufügen, Etiketten löschen und eine gesamte Etikettenreihe als Etikettendatei im Speicher ablegen.

Eine Etikettendatei erstellen

Der Drucker speichert das letzte Etikett, mit dem Sie gearbeitet haben bevor die Stromzufuhr abgestellt wurde. Bevor Sie ein neues Etikett erstellen, müssen Sie Text und Formatierung des letzten Etiketts löschen.

Eine neue Etikettendatei erstellen



1. Drücken Sie, falls erforderlich, , um das vorherige Etikett und dessen Formatierung vom Display zu löschen.
2. Geben Sie den gewünschten Text über die Tastatur ein.

3. Formatieren Sie den Text über die Funktionen Schriftgröße und Schriftart.
Siehe **Ein Etikett formatieren** auf Seite 10.
4. Speichern Sie das Etikett.
Siehe **Eine Etikettendatei speichern** auf Seite 20.

Etiketten zu einer Etikettendatei hinzufügen

Sie können eine bestehende Etikettendatei durch weitere Etiketten ergänzen.

Ein Etikett zu einer Datei hinzufügen



1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Nach rechts**, um ein Etikett rechts neben dem Cursor, oder **Nach links**, um ein Etikett links neben dem Cursor hinzuzufügen.
3. Drücken Sie . Ein neues Blanko-Etikett wird links oder rechts vom aktuellen Etikett auf dem Display angezeigt.

Mit den Pfeiltasten können Sie sich von Etikett zu Etikett bewegen.

Etiketten aus einer Datei löschen

Sie können eines oder mehrere Etiketten aus einer Etikettendatei löschen.



Ein Etikett löschen

1. Drücken Sie .
 2. Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Alle**, um alle Etiketten in der Datei zu löschen.
 - **Aktuelles**, um das Etikett neben der aktuellen Cursor-Position zu löschen.
 - **Auswahl** und wählen Sie dann die zu löschenden Etiketten.
 3. Drücken Sie .
- Die gewählten Etiketten werden vom Display gelöscht.

Eine Etikettendatei drucken

Beim Drucken einer Etikettendatei wählen Sie, ob Sie alle Etiketten, das aktuelle Etikett oder eine Auswahl von Etiketten in der Datei drucken möchten.

Etiketten drucken

1. Drücken Sie . Wenn Ihre Etikettendatei mehr als ein Etikett umfasst, wird das Druckmenü angezeigt.
2. Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Alle**, um alle Etiketten in der Datei zu drucken.
 - **Aktuelles**, um das Etikett neben der aktuellen Cursor-Position zu drucken.
 - **Auswahl** und wählen Sie dann die zu druckenden Etiketten.
3. Drücken Sie . Die ausgewählten Etiketten werden gedruckt.
4. Drücken Sie die **CUT**-Taste und entnehmen Sie die Etiketten.

Ein Etikett formatieren



Sie können zwischen verschiedenen Formatierungsoptionen wählen, um das Layout Ihrer Etiketten zu optimieren.

Schriftgröße ändern

Den Text Ihrer Etiketten können Sie in verschiedenen Größen drucken: XXS, XS, S, M, L, XL und BIG (alles in Großbuchstaben). Die gewählte Schriftgröße bezieht sich auf den gesamten Text auf allen Etiketten einer Etikettendatei. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Schriftgrößen sind von der Breite und der Art des zu erstellenden Etiketts abhängig.

Sie können für die Schriftgröße auch „Auto“ wählen. Wenn „Auto“ aktiviert ist, wird automatisch die optimale Schriftgröße für Höhe und Breite der zu erstellenden Etiketten festgelegt. Die Schriftgröße „BIG“ wird über den Auto-Modus nicht verwendet.





Schriftgröße festlegen

- ♦ Drücken Sie . Immer, wenn Sie  drücken, wird die nächste verfügbare Schriftgröße in der Funktionsanzeige auf dem Display angezeigt.





Schriftart ändern

Sie können den Text Ihrer Etiketten in verschiedenen Schriftarten drucken: fett, kursiv, unterstrichen und umrahmt. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen normaler und enger Schriftbreite. Die gewählte Schriftart bezieht sich auf den gesamten Text auf allen Etiketten einer Etikettendatei, einschließlich der meisten Symbole.



Schriftart festlegen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Schriftarten** und drücken Sie .
3. Wählen Sie eine Schriftart aus und drücken Sie .
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die ausgewählte Schriftart zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
5. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Einstellung der Schriftbreite

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Schriftarten** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Schriftart** und drücken Sie .
4. Wählen Sie **Schmal** oder **Normal** aus.
5. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Ein unterstrichenes 6- oder 9-Zeichen einfügen

- ♦ Halten Sie  oder  gedrückt, bis **6** oder **9** auf dem Display angezeigt wird.


Mehrzeilige Etiketten erstellen

Je nach Breite des Etiketts können Sie mehrzeilige Etiketten erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Etikettenbreite	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
Anzahl Zeilen	1	3	3	5

Auf dem Display werden nur zwei Zeilen Text angezeigt. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um sich durch mehr als zwei Zeilen zu bewegen.

Mehrzeilige Etiketten erstellen

1. Geben Sie den Text für die erste Zeile ein und drücken Sie .
2. Geben Sie den Text für die nächste Zeile ein.
3. Wiederholen Sie diese Schritte für jede weitere Zeile.

Internationale Zeichen nutzen

Der Drucker unterstützt über RACE-Technologie den erweiterten lateinischen Zeichensatz. Ähnlich wie bei einem Mobiltelefon können Sie durch Drücken einer Buchstabentaste durch die verschiedenen Buchstaben scrollen.

Wenn Sie also beispielsweise den Buchstaben **a** gedrückt halten, werden Ihnen die Zeichen **a à á â ã ä å** und so weiter, also alle verfügbaren Variationen angezeigt. Die Reihenfolge, in der die Zeichenvariationen angezeigt werden, hängt von der von Ihnen gewählten Sprache ab.

▼ Wenn im Sprachmenü US-Englisch eingestellt ist, sind keine internationalen Zeichen verfügbar.

Industrielle Labels erstellen

Sie können schnell und einfach Etiketten für spezielle industrielle Anwendungen wie Kabelbinder oder Drahtwickel, Markierungen, Patchfelder, Schalttafeln, 110-Klemmen oder Module erstellen. Außerdem ist es möglich, Etiketten mit fester Länge zu erstellen. Für jede der möglichen Etikettenarten sind Schnell Tasten verfügbar. Die aktuelle Etikettenart wird in der Titelleiste angezeigt. Standardmäßig ist die Etikettenart auf Allgemein gestellt, ohne spezielle Formatierung, mit zentriertem Text und einer Länge, die automatisch von der Textmenge bestimmt wird.

Die Schnell Tasten führen Sie immer zu der angezeigten Etikettenart. Wenn Sie beispielsweise Markierung (Flag) gewählt haben und später ein allgemeines Etikett erstellen möchten, drücken Sie einfach die Taste für allgemeine Etiketten, um die markierten Einstellungen zu löschen und zur allgemeinen Etikettenart zurückzukehren.

Kabel- und Leitungsetiketten erstellen

Sie können verschiedene Arten von Etiketten erstellen, die sich um Kabel oder Leitungen anbringen lassen: Kabel-, Leitungs- und Markierungsetiketten.

Kabel-Etiketten erstellen

Ein Kabel-Etikett wird um die Breite einer Leitung oder eines Kabels herum angebracht. Sie können bis zu fünf Zeilen Text eingeben, und der Text wird so oft wie möglich wiederholt, je nach Größe des Texts und der Länge des Etiketts.



Ein Kabel-Etikett erstellen

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie den Durchmesser des Kabels ein und drücken Sie .

Zur schnellen Erstellung mehrerer Etiketten lesen Sie bitte **Eine Reihe von Etiketten erstellen** auf Seite 18.

Leitungsetiketten erstellen

Ein Leitungskabel wird horizontal über die Länge einer Leitung oder eines Kabels angebracht. Der Etikettentext wird so oft wie möglich wiederholt, je nach Größe des Texts und der Breite des Etiketts.



Leitungsetiketten erstellen

- ♦ Drücken Sie  + .
- Die Etikettenlänge wird automatisch durch die Menge des eingegebenen Textes bestimmt.

Zur schnellen Erstellung mehrerer Etiketten lesen Sie bitte **Eine Reihe von Etiketten erstellen** auf Seite 18.





Fähnchen erstellen

Markierungen werden um eine Leitung oder ein Kabel geschlagen, wobei der Teil mit dem aufgedruckten Text vom Kabel absteht. Der Text auf den Markierungsetiketten wird automatisch auf beide Enden des Etiketts



gedruckt, wobei in der Mitte ein Teil frei bleibt, der um das Kabel geschlagen wird. Wenn das Etikett am Kabel angebracht wird, werden die beiden Enden des Etiketts Rücken an Rücken befestigt, sodass ein Fähnchen oder eine *Markierung* entsteht. So können Sie also von beiden Seiten lesbare Etiketten erstellen.

Markierungsetiketten erstellen


1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **S**, **M**, **L** oder **XL** für den Umschlagbereich aus und drücken Sie .
3. Geben Sie die Länge des Markierungsabschnitts ein bzw. wählen Sie diesen aus und drücken Sie .
- Wählen Sie **AUTO**, um die Länge automatisch an den Text anzupassen.

Zur schnellen Erstellung mehrerer Etiketten lesen Sie bitte **Eine Reihe von Etiketten erstellen** auf Seite 18.

Etiketten mit fester Länge erstellen

Normalerweise wird die Länge des Etiketts durch die Länge des eingegebenen Textes bestimmt. Vielleicht möchten Sie aber ein Etikett für einen bestimmten Einsatzzweck mit einer festen Länge erstellen, ungeachtet der Länge des Textes. Die feste Länge anhand der Werkseinstellungen beträgt 25 mm. Jede Änderung, die Sie an den Einstellungen der festen Länge vornehmen, behält ihre Gültigkeit, bis Sie diese erneut ändern.

Etikettenlänge einstellen

1. Drücken Sie .
 2. Geben Sie die Länge des Etiketts ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie .
- Alle Textteile, die nicht in den festen Längenbereich passen, werden auf dem Display schraffiert und beim Druck des Etiketts abgeschnitten.

Bedienfeld-Etiketten erstellen





Sie können zwei Arten von Bedienfeld-Etiketten erstellen: Patchfeld- und Schalttafel-Etiketten.

Patchfeld-Etiketten erstellen

Mit Patchfeld-Etiketten können Sie verschiedene Ports eines Patchfeldes etikettieren. Sie wählen den Abstand zwischen den Ports, geben den Text ein und drücken die Etiketten. Als Ergebnis erhalten Sie dann ein langes Etikett mit unterschiedlichen, gleichmäßig verteilten Textteilen für jeden Port.



Patchfeld-Etiketten erstellen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Patchfeld** und drücken Sie .
3. Geben Sie den Abstand zwischen den einzelnen Ports ein bzw. wählen Sie diesen aus und drücken Sie .
- Der Standardabstand beträgt 12 mm.
4. Geben Sie die Anzahl von Ports ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie .
- Die einzelnen Ports sind durch eine dicke schwarze Linie auf dem Display voneinander abgetrennt.
5. Geben Sie den Text für jeden Port in das Etikett ein.
- Nutzen Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um sich von Port zu Port zu bewegen.

Zur automatischen Erstellung von Daten für die einzelnen Ports lesen Sie bitte **Eine Reihe von Etiketten erstellen** auf Seite 18.




Wenn Sie vertikale Linien zwischen die einzelnen Ports drucken möchten, lesen Sie bitte **Vertikale Linien zwischen die Zellen drucken** auf Seite 15.



Schalttafel-Etiketten erstellen

Mit Schalttafel-Etiketten können Sie eine Reihe von Schaltern auf einer Schalttafel etikettieren. Sie wählen die Größe und Anzahl der Schalter, geben den Text ein und drücken die Etiketten. So erhalten Sie ein langes Etikett mit Text für jeden einzelnen Schalter.



Ein Schalttafel-Etikett erstellen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Schalttafel** und drücken Sie .
3. Geben Sie die Schalterlänge ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie .
- Wählen Sie die Länge des kleinsten Schalters auf der Schalttafel. Sie können dann Schalterfaktoren nutzen, um die Größe einzelner, größerer Schalter zu erhöhen. Die Standardgröße für Schalter beträgt 25,4 mm.

4. Geben Sie die Anzahl von Schaltern ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie .
 5. Wählen Sie den Schalterfaktor für jeden Schalter aus und drücken Sie .
- Die einzelnen Schalter sind durch eine dicke schwarze Linie auf dem Display voneinander abgetrennt.
6. Geben Sie den Text für jeden Schalter in das Etikett ein.
- Nutzen Sie die hoch oder runter Pfeiltaste, um sich von Schalter zu Schalter zu bewegen.

Um die Schalterfaktoren anzupassen, nachdem ein Etikett erstellt wurde, lesen Sie bitte

Schalterfaktoren nutzen auf Seite 13.





Zur automatischen Erstellung von Daten für die Schalter lesen Sie bitte **Eine Reihe von Etiketten erstellen** auf Seite 18.

Wenn Sie vertikale Linien zwischen den Schaltern drucken möchten, lesen Sie bitte **Vertikale Linien zwischen die Zellen drucken** auf Seite 15.

Schalterfaktoren nutzen

Mithilfe von Schalterfaktoren können Sie die Größe von einzelnen Schaltern auf einem Schalttafel-Etikett anpassen.




Die Größe eines einzelnen Schalters anpassen

1. Erstellen Sie ein Schalttafel-Etikett, wie in **Schalttafel-Etiketten erstellen** beschrieben.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **Aktuelle Etikettenkonfig.** und drücken Sie .
4. Wählen Sie **Schalterfaktoren** und drücken Sie .
5. Nutzen Sie die hoch und runter Pfeiltasten, um die anzupassende Schalternummer auszuwählen, und drücken Sie ►.
6. Wählen Sie den Faktor für diesen Schalter.
7. Drücken Sie  und dann **Fertig (OK)**, um zum Etikett zurückzukehren.

Leere Schalter drucken

Leere Schalter am Ende einer Schalttafel werden standardmäßig nicht gedruckt. Sie können selbst entscheiden, ob leere Schalter am Ende einer Schalttafel gedruckt werden sollen.

Leere Schalter drucken

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leere Schalter drucken** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **An** und drücken Sie .
4. Wählen Sie **Fertig (OK)** aus, um zum Etikett zurückzukehren.


Leere Schalter am Ende einer Schalttafel werden nun gedruckt.

Klemmen-Etiketten erstellen





Sie können zwei Arten von Klemmen-Etiketten erstellen: Klemmenblock-Etiketten und 110-Block-Etiketten.

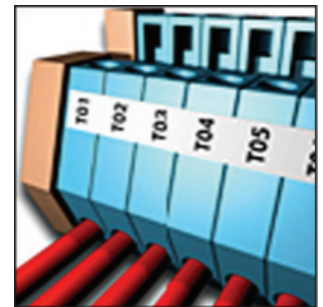Klemmenblock-Etiketten erstellen

Klemmenblock-Etiketten sind denen für Patchfelder sehr ähnlich, der Text wird jedoch vertikal für jede Klemme gedruckt.



Klemmenblock-Etiketten erstellen

1. Drücken Sie .
 2. Wählen Sie **Klemmenblock** und drücken Sie .
 3. Geben Sie die Anzahl von Klemmen ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie .
 4. Geben Sie die Klemmenbreite ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie .
- Der Standardbreite für Klemmen beträgt 17,5 mm. Die einzelnen Blocks sind durch eine dicke schwarze Linie auf dem Display voneinander abgetrennt.
5. Geben Sie den Text für jeden Anschluss ein.
- Nutzen Sie die hoch oder runter Pfeiltaste, um sich von Klemme zu Klemme zu bewegen.





Zur automatischen Erstellung von Daten für die einzelnen Klemmenblöcke lesen Sie bitte **Eine Reihe von Etiketten erstellen** auf Seite 18.

Wenn Sie vertikale Linien zwischen die einzelnen Ports drucken möchten, lesen Sie bitte **Vertikale Linien zwischen die Zellen drucken** auf Seite 15.

110-Block-Etiketten erstellen

Sie können 110-Block-Etiketten ausschließlich auf Etiketten mit einer Breite von 9 mm, 12 mm oder 19 mm drucken.

110-Block-Etiketten erstellen

1. Drücken Sie .
 2. Wählen Sie **110-Block** und drücken Sie .
 3. Wählen Sie die Blockart aus und drücken Sie .
 4. Wählen Sie **Einzeilig** oder **Doppelzeilig** aus und drücken Sie .
- Die einzelnen Blocks sind durch eine dicke schwarze Linie auf dem Display voneinander abgetrennt.
5. Geben Sie den Text für jeden Block ein. Nutzen Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um sich von Block zu Block zu bewegen. Nutzen Sie die hoch oder runter Pfeiltaste, um sich von Zeile zu Zeile zu bewegen.

Zur automatischen Erstellung von Daten für die einzelnen Blocks lesen Sie bitte **Eine Reihe von Etiketten erstellen** auf Seite 18.






Wenn Sie vertikale Linien zwischen die einzelnen Blocks drucken möchten, lesen Sie bitte **Vertikale Linien zwischen die Zellen drucken** auf Seite 15.

Moduletiketten erstellen

Mit Moduletiketten können Sie eine Reihe von Sicherungen mit unterschiedlicher Breite kennzeichnen. Sie geben die Breite der Sicherung und die Anzahl der Sicherungen sowie den Text für die einzelnen Sicherungen ein und gehen auf Drucken. Sie können Sicherungsfaktoren nutzen, um gegebenenfalls die Breite der einzelnen Module anzupassen.



Moduletiketten erstellen

1. Drücken Sie  + .
2. Geben Sie die Sicherungslänge ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie .
- Wählen Sie die Länge der kleinsten Sicherung des Moduls. Sie können dann Sicherungsfaktoren nutzen, um die Größe einzelner, größerer Module zu erhöhen. Die Standardgröße für Sicherungen beträgt 25,4 mm.
3. Geben Sie die Anzahl von Modulen ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie .
4. Geben Sie den Sicherungsfaktor für jedes Modul ein und drücken Sie .
- Die einzelnen Sicherungen sind durch eine dicke schwarze Linie auf dem Display voneinander abgetrennt.
5. Geben Sie den Text für jedes Modul ein. Nutzen Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um sich von Modul zu Modul zu bewegen.






Um die Sicherungsfaktoren anzupassen, nachdem ein Etikett erstellt wurde, lesen Sie bitte **Sicherungsfaktoren nutzen**.

Zur automatischen Erstellung der Daten für die einzelnen Module lesen Sie bitte **Eine Reihe von Etiketten erstellen** auf Seite 18.

Sicherungsfaktoren nutzen

Mithilfe von Sicherungsfaktoren können Sie die Größe einzelner Sicherungsmodule innerhalb eines Moduletiketts anpassen.




Die Größe eines einzelnen Moduls anpassen

1. Erstellen Sie ein Moduletikett, wie unter **Moduletiketten erstellen** beschrieben.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **Aktuelle Etikettenkonfig.** und drücken Sie .
4. Wählen Sie **Sicherungsfaktoren** und drücken Sie .
5. Nutzen Sie die hoch und runter Pfeiltasten, um die anzupassende Modulnummer auszuwählen, und drücken Sie .
6. Wählen Sie den Faktor für dieses Modul.
7. Drücken Sie  und dann **Fertig (OK)**, um zum Etikett zurückzukehren.

Leere Module drucken

Leere Module am Ende eines Moduletiketts werden standardmäßig nicht gedruckt. Sie können selbst entscheiden, ob leere Module am Ende eines Etiketts gedruckt werden sollen.

Leere Module drucken



1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leere Module drucken** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **An** und drücken Sie .
4. Wählen Sie **Fertig (OK)** aus, um zum Etikett zurückzukehren.


Alle leeren Module im Anschluss an das Moduletikett werden nun gedruckt.

Vertikale Etiketten erstellen

Sie können auch Etiketten drucken, auf denen der Text vertikal verläuft. Etiketten mit mehreren Textzeilen werden ihn Form mehrerer Textspalten gedruckt.

Vertikale Etiketten erstellen

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie eine Länge für das Etikett ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie . Wählen Sie **AUTO**, um die Länge des Etiketts automatisch an den Text anzupassen.

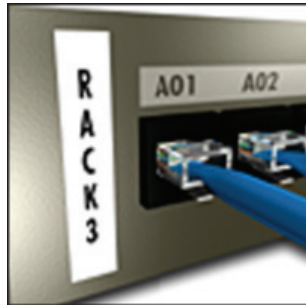

Etikettenart ändern

Wenn Sie ein Etikett in einer Etikettenart erstellen, können Sie die Etikettenart unkompliziert und ohne Datenverlust ändern.

Wenn die Daten einer Etikettenart nicht in die neue Etikettenart passen, wird der überschüssige Text schraffiert auf dem Display angezeigt.

Beispiel: Wenn Sie von einem mehrzelligen Etikett, wie beispielsweise einem Patchfeld, zu einem Etikett mit einer einzigen Zelle, wie beispielsweise Allgemein oder Markierung, wechseln, wird jede Zelle in ein neues Etikett umgewandelt. Alle leeren Zellen werden gelöscht.

▼ Wenn Sie von einer mehrzelligen Etikettart zu einer anderen mehrzelligen Etikettart wechseln, stellen Sie sicher, dass die neue Etikettart dieselbe Anzahl von Zellen enthält.




Etikettenart ändern

1. Drücken Sie die Schnell Taste für die neue Etikettenart.
2. Führen Sie alle erforderlichen Änderungen an den Einstellungen der Etikettenart durch.

Etiketteneinstellungen ändern

Beim Erstellen eines spezifischen Etiketts können Sie die Einstellungen ändern, ohne wieder ganz von vorn beginnen zu müssen.





Etiketteneinstellungen ändern

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Aktuelle Etikettenkonfig.** und drücken Sie . Die Einstellungen für eine bestimmte Etikettenart werden angezeigt.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Vertikale Linien zwischen die Zellen drucken

Für mehrzellige Etiketten wie Patchfelder, Schalttafeln, Klemmenblöcke, 110-Blöcke und Module können Sie auch vertikale Linien zwischen die einzelnen Zellen drucken.

Vertikale Linien zwischen die Zellen drucken

1. Erstellen Sie die gewünschte mehrzellige Etikettenart.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **Aktuelle Etikettenkonfig.** und drücken Sie .
4. Wählen Sie **Vertikale Linien** und drücken Sie .
5. Wählen Sie **Ein**.
6. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Zwischen die einzelnen Zellen wird eine Linie gedruckt.

Barcodes verwenden

Der Drucker ist in der Lage, die Codes 39 und 128 zu erstellen. Sie können den folgenden Etikettarten einen Barcode hinzufügen:






Allgemeine Etiketten	Etiketten mit fester Länge
Kabel-Etiketten	Patchfeld-Etiketten
Markierungsetiketten	Moduletiketten

Sie können Barcodes ausschließlich auf Etiketten mit einer Breite von 19 mm drucken. Sie können zwischen visuell oder nicht visuell lesbarem Text wählen und Barcodes auch serialisieren. Der Barcode wird horizontal entlang des Etiketts gedruckt. Sie können wählen, ob der visuell lesbare Text klein gedruckt unter oder über dem Barcode gedruckt wird. Optional können Sie auch vor und nach dem Barcode Text einfügen.

Einen Barcode hinzufügen

Ebenso wie anderer Text erscheint auch der Barcode-Text auf dem Etikett im Display. Wenn der Cursor jedoch innerhalb des Barcode-Texts positioniert ist, werden das Symbol **Barcode** und die Art des Barcodes in der Titelleiste angezeigt.



Einen Barcode hinzufügen

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **Barcodetyp** und drücken Sie .
3. Wählen Sie den Barcodetyp aus und drücken Sie .
4. Geben Sie den Text des Barcodes auf dem Display im Barcode ein.
5. Drücken Sie  und dann **Fertig (OK)**.

Einen Barcode bearbeiten

Sie können den Text eines bestehenden Barcodes bearbeiten.


Einen Barcode bearbeiten

1. Bewegen Sie den Cursor über eine beliebige Stelle des Barcode-Textes.
Der Barcode und der Barcodetyp werden in der Titelleiste angezeigt.
2. Geben Sie ein beliebiges Zeichen ein. Es erscheint eine Nachricht, in der Sie gefragt werden, ob Sie den Barcode bearbeiten möchten.
3. Drücken Sie .
- Der Text des bestehenden Barcodes wird angezeigt.
4. Bearbeiten Sie den Barcode-Text und drücken Sie .

Einen Barcode löschen

Ein Barcode wird auf dem Etikett als ein Zeichen eingegeben.





Einen Barcode löschen

1. Positionieren Sie den Cursor am Ende des Barcode-Textes auf dem Display.
2. Drücken Sie .

Einen visuell lesbaren Barcode-Text positionieren

Sie können den visuell lesbaren Text über oder unter einem Barcode positionieren. Standardmäßig wird der visuell lesbare Text unter dem Barcode auf das Etikett gedruckt.





Position des Barcode-Textes ändern

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **HR Position** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Über Barcode** oder **Unter Barcode** aus.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Barcode-Text ausblenden

Sie können den visuell lesbaren Text des Barcodes ausblenden.

Barcode-Text ausblenden



1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie **Barcode HR** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Aus**.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Symbole einfügen

Ihr Drucker umfasst eine Reihe von Standard-Symbolen, die Sie für Ihre Etiketten nutzen können. Diese Symbole sind in verschiedene Kategorien unterteilt:

Elektrisch	Pfeile
Voice/Data	Zahlen
Warnung	Heimelektrik
Satzzeichen	Währung
Klammern	





Eine vollständige Liste der Standard-Symbole finden Sie ab Seite 22.

Auf einige der häufiger genutzten Symbole können Sie auch zugreifen, indem Sie auf der Tastatur  und die jeweilige Nummer drücken. Wenn Sie beispielsweise  + **1** drücken, wird eine geöffnete Klammer (I) eingefügt.

Symbole einfügen

In ein Etikett eingefügte Symbole können genau wie jedes andere eingegebene Zeichen formatiert oder gelöscht werden.

Ein Symbol einfügen

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie eine Symbol-Kategorie bzw. **Alle**, um alle Symbole anzuzeigen und drücken Sie dann .
3. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um zum gewünschten Symbol zu gelangen.
4. Drücken Sie , um das Symbol im Etikett einzufügen.





Textarchiv nutzen

Ihr Drucker verfügt über ein Textarchiv, genannt My Library. In diesem können Sie eigene Texte einpflegen und dann schnell in Ihr Etikett einfügen.

My Library-Text einfügen

Texteinträge erscheinen in der Archivliste in der Reihenfolge, in der Sie im Archiv hinzugefügt wurden.




Kundenspezifischen Text einfügen

1. Drücken Sie  + .
 2. Wählen Sie **Neuen Text einfügen** und drücken Sie .
 3. Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken Sie .
- Der Text wurde zum Archiv My Library hinzugefügt.

Archivtext einfügen

Archivtext kann genauso wie ein anderer Text, der über die Tastatur eingegeben wurde, eingefügt werden. Sie können Archivtext bearbeiten, formatieren oder löschen.





Text zu einem Etikett hinzufügen

1. Drücken Sie  + .
 2. Wählen Sie den Text aus, den Sie in das Etikett einfügen wollen, und drücken Sie .
- Der Text wird in das Etikett eingefügt.

My Library-Text löschen

Sie können Text aus dem Archiv My Library löschen.

My Library-Text löschen

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie den zu löschenden Text aus und drücken Sie .
- Ein Bestätigungsfenster erscheint.
3. Drücken Sie , um den Text zu löschen.

Eine Reihe von Etiketten erstellen

Sie können automatisch Etiketten über die Serienfunktion erstellen. Sie erstellen ein Ausgangsmuster und legen dann die Erhöhung und die Stückzahl für die Serie fest.

Sie können für jede Zahl oder jeden Buchstaben eine Serie erstellen, indem Sie die zu erhöhende Stelle, wie beispielsweise die Ziffer 2 in 123 oder den Buchstaben B in ABC, auswählen. Wenn zum Beispiel die Ziffer 2 in 123 ausgewählt wird und als Erhöhung 3 gewählt wird, werden die Etiketten als 123, 153 und 183 gedruckt.

Buchstaben können von A bis Z bzw. a bis z und Ziffern von 1 bis 9 erhöht werden. Wenn innerhalb der Serie der Buchstabe Z oder die Ziffer 9 erreicht ist, wird ein Buchstabe oder eine Ziffer hinzugefügt, um die Erhöhung durchzuführen. So wird beispielsweise Az zu Aaa, AZ zu BA und A9 zu A10 erhöht.





Es sind drei Methoden für die Erstellung von Serien verfügbar: einfach, simultan und erweitert.

Einfache Serien nutzen

Über einfache Serien kann durch Erhöhung eines alphanumerischen Zeichens innerhalb des Musters eine Reihe von Etiketten erstellt werden.

Beispielsweise 101, 102, 103, 104 und so weiter.

Einfache Serien nutzen

1. Geben Sie den Text für Ihr Etikett ein.
2. Drücken Sie . Rund um das Zeichen neben dem Cursor erscheint ein Rahmen.
3. Bewegen Sie den Cursor zu dem Zeichen, das Sie erhöhen möchten, und drücken Sie .
4. Wählen Sie die Menge, um die Sie jedes Etikett erhöhen möchten, und drücken Sie . Bei der Erhöhung können Sie in Einzelschritten bis 10 wählen.
5. Wählen Sie die Anzahl der Etiketten, die Sie erstellen möchten, und drücken Sie . So können Sie bis zu 99 Etiketten erstellen.








Auf dem Display wird für jedes Etikett der Serie ein neues Etikett ergänzt.

▼ Drücken Sie  + , um mehrere Kopien des Etiketts in Serie zu drucken. Siehe **Mehrere Kopien drucken** auf Seite 19.

Simultane Serien nutzen

Über simultane Serien kann durch gleichzeitige Erhöhung zweier verschiedener alphanumerischer Zeichen eine Reihe von Etiketten erstellt werden. Beispielsweise A-101, B-102, C-103 und so weiter.

Simultane Serien nutzen

1. Geben Sie den Text für Ihr Etikett ein.
2. Drücken Sie  + .
3. Wählen Sie **Simultan** und drücken Sie . Rund um das Zeichen neben dem Cursor erscheint ein Rahmen.
4. Wählen Sie die Position des ersten Zeichens, das Sie erhöhen möchten, und drücken Sie .
5. Wählen Sie die Position des zweiten Zeichens, das Sie erhöhen möchten, und drücken Sie .
6. Wählen Sie die Menge, um die Sie diese Zeichen auf jedem Etikett erhöhen möchten, und drücken Sie . Bei der Erhöhung können Sie in Einzelschritten bis 10 wählen.
7. Wählen Sie die Anzahl der Etiketten, die Sie erstellen möchten, und drücken Sie . So können Sie bis zu 99 Etiketten erstellen.





Auf dem Display wird für jedes Etikett der Serie ein neues Etikett ergänzt.



Erweiterte Serien nutzen

Über erweiterte Serien kann durch Auswahl und fortlaufende Erhöhung von zwei Sequenzen innerhalb des Musters eine Reihe von Etiketten erstellt werden.

Beispielsweise A-101, A-102, A-103, B-101, B-102, B-103, C-101, C-102, C-103 und so weiter.

Erweiterte Serien nutzen

1. Geben Sie den Text für Ihr Etikett ein.
2. Drücken Sie  + .
3. Wählen Sie **Erweitert** und drücken Sie . Rund um das Zeichen neben dem Cursor erscheint ein Rahmen.
4. Wählen Sie die Position des ersten Zeichens, das Sie erhöhen möchten, und drücken Sie .

5. Wählen Sie die Menge, um die Sie diese Zeichenposition erhöhen möchten, und drücken Sie .
- Bei der Erhöhung können Sie in Einzelschritten bis 10 wählen.
6. Wählen Sie die Häufigkeit, mit der Sie diese Zeichenposition möchten, und drücken Sie .
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für die zweite Zeichenposition, die Sie erhöhen möchten.

So können Sie bis zu 99 Etiketten erstellen. Auf dem Display wird für jedes Etikett der Serie ein neues Etikett ergänzt.





Druckoptionen

Sie können mehrere Kopien desselben Etiketts drucken, die Kopien sortieren, stoppen, um die Etiketten abzuschneiden, das Etikettenband vorspulen und den Druckkontrast anpassen.

Mehrere Kopien drucken

Sie können bis zu 99 Kopien desselben Etiketts auf einmal drucken.

Mehrere Kopien drucken

1. Drücken Sie  + .
2. Drücken Sie die ▲-Pfeiltaste, um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu erhöhen (maximal 99). Die Standardeinstellung beträgt 2 Kopien.
3. Drücken Sie die ▼-Pfeiltaste, um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu verringern.
4. Drücken Sie  oder , um mit dem Drucken zu beginnen.

⚠ Eventuell bemerken Sie bei komplexeren Formaten beim Druck eine kurze Pause zwischen den einzelnen Etiketten.

Nach dem Abschluss des Drucks wird die Anzahl der zu druckenden Kopien auf 2 zurückgesetzt.

Mehrere Kopien sortieren

Beim Druck mehrerer Kopien derselben Etikettendatei, die mehr als ein Etikett enthält, werden alle Kopien eines Etiketts gedruckt, bevor der Druck des nächsten Etiketts beginnt. Sie können die Etikettendatei so sortieren, dass immer eine komplette Kopie der Datei gedruckt wird, bevor der Druck der zweiten Kopie beginnt. Im folgenden Beispiel sehen Sie drei Kopien einer Etikettendatei, in der sich drei Etiketten befinden, die normal und sortiert gedruckt werden.




Normal

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Sortiert

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103




Mehrere Kopien sortieren

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Kopien sortieren** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Ein**.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Stopp zwischen Etiketten

Standardmäßig stoppt der Drucker nach dem Druck jedes Etiketts, damit Sie das Etikett abschneiden können. Diese Funktion können Sie aber auch deaktivieren und so die Etiketten fortlaufend drucken.




Den Drucker auf fortlaufenden Druck einstellen.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Stopp z. Schneiden zw. Etik.** und drücken Sie .
3. Wählen Sie **Aus**.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.

Das Etikett erweitern

Der Standardabstand zwischen allen Etiketten beträgt ca. 10 mm. Wenn Sie vor oder nach Ihrem Etikett zusätzlichen Platz einfügen möchten, können Sie das Etikett in Schritten von 10 mm zuführen.




Etikettenband erweitern

1. Drücken Sie  + .
2. Drücken Sie , um das Etikett zu erweitern.

Druckkontrast anpassen

Je nach gewähltem Material müssen Sie den Druck auf das Etikett gegebenenfalls heller oder dunkler machen.

Druckkontrast anpassen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Druckkontrast** und drücken Sie .
3. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um den Druckkontrast anzupassen.
4. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Fertig (OK)** aus.
5. Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Druckqualität Ihren Vorstellungen entspricht.





Druckerspeicher nutzen

Der Drucker besitzt eine leistungsstarke Speicherfunktion, über die Etikettendateien für einen späteren Abruf gespeichert werden können. Die Anzahl der Etikettendateien, die gespeichert werden kann, hängt von der Größe der Etikettendateien ab.

Eine Etikettendatei speichern

Wenn Sie eine Etikettendatei ablegen, werden der gesamte Etikettentext sowie alle Formatierungen gespeichert. Der Name einer Etikettendatei kann bis zu 20 alphanumerische Zeichen lang sein.




Eine Etikettendatei speichern

1. Erstellen Sie die Etiketten in Ihrer Etikettendatei.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **Neu** und drücken Sie .
4. Geben Sie einen Namen für Ihre Etikettendatei ein und drücken Sie .
5. Drücken Sie , um ein neues Etikett zu erstellen.

Eine Etikettendatei aus dem Speicher abrufen

Wenn ein Etikett im Speicher abgelegt ist, können Sie dieses zum Drucken oder Bearbeiten abrufen. Beim Abruf eines Etiketts wird das aktuelle Etikett ersetzt.





Ein Etikett aus dem Speicher abrufen

1. Drücken Sie .
Die Speicherstellen werden angezeigt.
2. Wählen Sie die Speicherstelle, die das gewünschte Etikett enthält, und drücken Sie .
- Es erscheint dann eine Meldung, in der Sie bestätigen müssen, dass das aktuelle Etikett und dessen Formatierung gelöscht werden sollen.
3. Drücken Sie .

Eine Etikettendatei aus dem Speicher löschen

Wenn Sie eine gespeicherte Etikettendatei nicht mehr benötigen, können Sie diese aus dem Speicher löschen.

Ein Etikett aus dem Speicher löschen

1. Drücken Sie .
Die gespeicherten Etikettendateien werden angezeigt.
2. Wählen Sie die Etikettendatei aus, die Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie  +  und anschließend , um die Speicherstelle zu löschen.

So reinigen Sie Ihren Drucker

Ihr Drucker ist auf langlebigen und störungsfreien Betrieb ausgelegt und erfordert nur geringen Wartungsaufwand.

Reinigen Sie Ihren Drucker von Zeit zu Zeit, um seinen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Reinigung des Druckkopfes

1. Entnehmen Sie die Etikettpatrone.
2. Entnehmen Sie das Reinigungstool von der Innenseite des Etikettpatronenfachs.

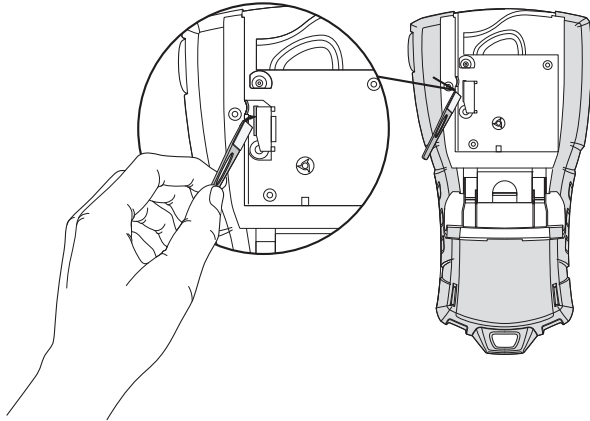



Abbildung 7

3. Streichen Sie vorsichtig mit der gepolsterten Seite des Tools über den Druckkopf. Siehe Abbildung 7.

Symbole

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Standardsymbole, aufgelistet nach Kategorien.

Elektrisch

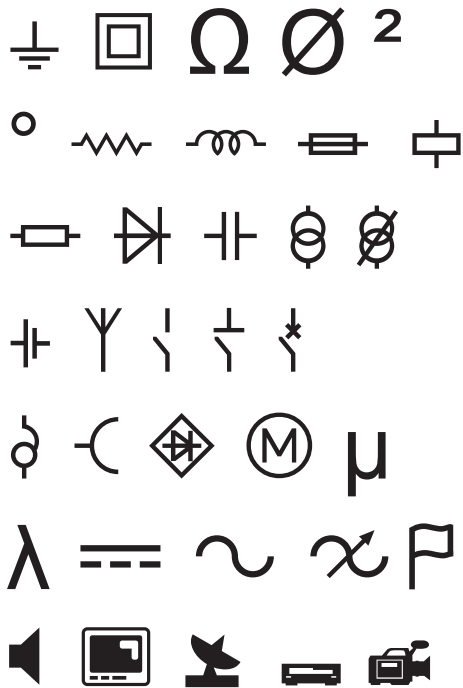


Voice/Data



Warnung



Satzzeichen

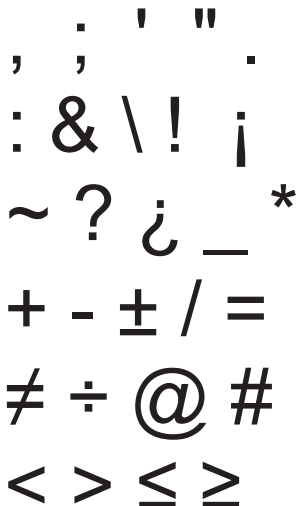

Klammern



Pfeile



Zahlen



Heimelektrik








Währung



Fehlerbehebung

Falls ein Problem bei der Nutzung Ihres Druckers auftritt, versuchen Sie bitte zunächst folgende Lösungsmöglichkeiten.

Problem/Fehlermeldung	Lösung
Batterie schwach Batterie leer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie den Netzadapter an. • Laden Sie den Akkusatz. Siehe Laden des Akkusatzes. • Legen Sie neue AA-Alkalibatterien zur zeitweiligen Stromversorgung ein. AA-Batterien sind weniger leistungsstark und sollten deshalb nur zur zeitweiligen Stromversorgung genutzt werden.
Unzureichende Druckqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie den Druckkopf. Siehe So reinigen Sie Ihren Drucker. • Passen Sie den Druckkontrast an. Siehe Druckkontrast anpassen. • Überprüfen Sie den Akkuzustand, da er niedrig sein könnte.
Etikettenstau Der Motor kam durch Etikettenstau zum Stillstand.	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie das Etikettpatronenfach und entfernen Sie die Patrone. • Entnehmen Sie das Etikett und beheben Sie den Stau. • Vergewissern Sie sich, dass das Etikett reibungslos durch die Führungsvorrichtung an der Etikettpatrone geführt wird, und dass Etikett und Farbband straff über den Patronenkopf gespannt sind. Siehe Einlegen und Entnehmen der Etikettpatrone. • Drücken Sie nach der Behebung des Etikettenstaus , um die Anzeige vom Display zu entfernen.
Ungerader oder schiefer Druck Die Patrone ist nicht richtig eingelegt.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie das Etikettpatronenfach, um sicherzustellen, dass die Patrone ordnungsgemäß eingelegt wurde. Siehe Einlegen und Entnehmen der Etikettpatrone. • Vergewissern Sie sich, dass die beiden Hebelarme im Etikettenfach an beiden Seiten der Patronenhalterung, welche die Patrone an ihrem Platz hält, eingerastet sind.
Das Etikettpatronenfach lässt sich nicht schließen Die Patrone ist nicht richtig eingelegt.	Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des Patronenfachs durch nichts blockiert wird und die Patrone ordnungsgemäß eingelegt wurde. Siehe Einlegen und Entnehmen der Etikettpatrone .
Ich kann nicht ins vorherige Menü zurückkehren	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie , um ins vorherige Menü zurückzukehren. • Drücken Sie , um zum Display zurückzukehren und alle Einstellungen zu löschen.
Auf dem Display wird nichts angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist. • Legen Sie neue Batterien ein, laden Sie den Akkusatz oder schließen Sie den Netzadapter an. • Entfernen Sie den Netzadapter und die Batterien und schließen Sie die Stromzufuhr erneut an, um den Drucker neu zu starten.
Etikettpatrone einsetzen Keine Patrone vorhanden.	Öffnen Sie das Etikettpatronenfach und legen Sie eine Patrone ein. Siehe Einlegen und Entnehmen der Etikettpatrone .
Der Display-Text ist zu hell, um ihn erkennen zu können	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein. Siehe Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung. • Passen Sie den Display-Kontrast an. Siehe Anpassen des Display-Kontrasts.
Zu viele Zeilen Zu viele Zeilen für diese Etikettenbreite.	<ul style="list-style-type: none"> • Verringern Sie die Anzahl der Textzeilen. • Legen Sie eine breitere Etikettpatrone ein.

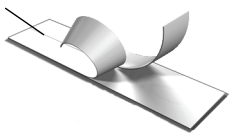Problem/Fehlermeldung	Lösung
Barcode unzulässig Barcodes können nur auf Etiketten mit einer Breite von 19 mm gedruckt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Etikettpatrone aus. • Ändern Sie die Etikettenbreite.
Druckfehler... Etikettenstau.	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie das Etikettpatronenfach und prüfen Sie, ob ein Etikettenstau vorliegt. • Ziehen Sie ein kurzes Stück des Etiketts aus der Patrone, um sicherzustellen, dass es sich ungehindert bewegen lässt.
Keine Reaktion beim Drücken der Tasten Eine der Tasten ist möglicherweise verklemmt.	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie alle Tasten, um herauszufinden, welche Taste verklemmt ist. • Drücken Sie die verklemmte Taste fest nach unten, bis sie in ihre normale Position zurückkehrt.
Wie entferne ich die Rückseite des Etiketts?	<div data-bbox="662 455 1218 737"> <p>RHINO Etiketten haben eine geteilte Rückseite, die sich leicht abziehen lässt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finden Sie die Trennung auf der Etikettenrückseite. 2. Drücken Sie das Etikett vorsichtig der Länge nach zusammen. Falten Sie dabei in Richtung der bedruckten Seite. Die Rückseite wird aufgespalten. 3. Ziehen Sie die Rückseite vorsichtig vom Etikett ab. </div> <div data-bbox="1242 455 1524 630"> <p>Geteilte Rückseite</p>  </div>

Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, besuchen Sie die DYMO Website unter **www.dymo.com**.

Sicherheitsvorkehrungen für den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkusatz

Die unsachgemäße Verwendung von wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien kann zum Auslaufen, zu Wärmeentwicklung, Rauchbildung, Explosion oder Brandentwicklung führen. Dies kann wiederum einen Leistungsrückgang oder ein Versagen des Geräts verursachen. So kann auch die Schutzvorrichtung innerhalb des Akkusatzes beschädigt werden. Dies beschädigt eventuell die Ausrüstung und kann zu Verletzungen beim Nutzer führen. Beachten Sie unbedingt die nachfolgend aufgeführten Anweisungen.

Beim Laden

Gefahr

-
- Nutzen Sie zum Laden der Batterie ausschließlich die zugehörigen Ladegeräte und beachten Sie die geltenden Bedingungen.
 - Schließen Sie sie nicht direkt an eine Steckdose oder einen Zigarettenanzünder an.
 - Nutzen oder lagern Sie die Batterien nicht in der Nähe von offenem Feuer oder im Auto, wenn die Temperaturen über 60 °C steigen können.
-

Achtung

-
- Brechen Sie den Ladevorgang der Batterie ab, falls dieser nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit abgeschlossen ist.
-

Vorsicht

-
- Lesen Sie sich dieses Nutzerhandbuch vor dem ersten Laden der Batterie sorgfältig durch.
 - Laden Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem statische Energie erzeugt wird.
 - Die Batterie kann nur bei Temperaturen von 0 bis 45 °C geladen werden.
-

Beim Entladen der Batterie

Gefahr

-
- Nutzen Sie die Batterie nur in der zugelassenen Ausrüstung.
 - Nutzen oder lagern Sie die Batterien nicht in der Nähe von offenem Feuer oder im Auto, wenn die Temperaturen über 60 °C steigen können.
-

Vorsicht

-
- Laden Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem statische Energie erzeugt wird.
 - Die Batterie kann nur bei Temperaturen von -20 bis +60 °C genutzt werden.
-

Feedback zu den Dokumentationsunterlagen

Wir sind stets bemüht, Ihnen eine hochwertige Dokumentation für unsere Produkte zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns über Ihr Feedback.

Bitte senden Sie uns Ihre Anmerkungen oder Vorschläge zu unseren Nutzerhandbüchern. Geben Sie bei Ihrem Feedback bitte folgende Informationen an:

- Produktname, Versionsnummer und Seitennummer
- Kurze Inhaltsbeschreibung (falsche oder unklare Anweisungen, Bereiche, für die nähere Einzelheiten erforderlich sind, und so weiter)

Außerdem sind wir Ihnen für Ihre Vorschläge zu weiteren Themen dankbar, die Sie in dieser Dokumentation gern abgedeckt hätten.

Senden Sie einfach eine E-Mail an: **documentation@dymo.com**

Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail-Adresse nur für Ihr Feedback zu den Dokumentationsunterlagen dient. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Dieses Produkt besitzt die CE-Kennzeichnung gemäß EMV- und Niederspannungsrichtlinie und entspricht den folgenden internationalen Standards:

Anwendungsbezogene Tests bzw. technische Normen für R5200-Drucker:

Emission:

EN55022 (2006)

EN 61000-3-2 (2000) + am 14 (2000)

EN 61000-3-3 (1995) + am 1 (2001)

Störfestigkeit:

EN55024 (1998) + am 1 + am 2

EN 61000-4-2 (1995) + am 2

EN 61000-4-3 (1996)

EN 61000-4-4 (2004)

EN 61000-4-5 (1995)

EN 61000-4-6 (1996)

EN 61000-4-8 (1995)

EN61000-4-11 (2004)

Anwendungsbezogene Tests bzw. technische Normen für DYMO R5200 LiION Akkusatz:

UL2054

EN61000-6-1

EN61000-6-3

Anwendungsbezogene Tests bzw. technische Normen für DYMO Netzteil:

CISPR 13: 2001 + A1: 2003; EN55013: 2001 + A1: 2003

CISPR 20: 2002 + A1: 2002 + A2: 2004; EN55020: 2002 + A1: 2003

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

CISPR 22: 1997 + A1: 2000 + A2: 2002 Klasse B; EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Klasse B

CISPR 24: 1997 + A1: 2001 + A2: 2002; EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

UL/UCL 60950-1; FCC PART 15 KLASSE B

EN 60950-1: 2001 + A11; BS EN 60950-1: 2002; AS/NZS 60950-1



A **Newell Rubbermaid** Company

Produced by:

DYMO bvba, Sint-Niklaas, Belgium

www.dymo.com

© 2009 Sanford, L.P.